hp LaserJet 9000mfp hp LaserJet 9000Lmfp



eksploatacja

Korzystanie z niniejszego dokumentu elektronicznego oznacza, że użytkownik akceptuje warunki podane w części <u>Prawa autorskie i umowa licencyjna</u>. © 2003 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Prawa autorskie i umowa licencyjna

© 2003 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Powielanie, adaptacja lub tłumaczenie bez wcześniejszej pisemnej zgody jest zabronione, oprócz przypadków dozwolonych przez prawo autorskie.

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie moga ulec zmianie bez uprzedzenia.

Warunki gwarancji na produkty i usługi firmy HP zawarte sa wyłacznie w oświadczeniu gwarancyjnym dostarczonym z tymi produktami i usługami. Żadna informacja w niniejszym dokumencie nie powinna być interpretowana jako stanowiąca dodatkową gwarancję. Firma HP nie będzie odpowiadać za błędy techniczne, edytorskie lub pominięcia dotyczące niniejszego dokumentu.

Użytkownik opisanej w tym podręczniku drukarki Hewlett-Packard otrzymuje licencję na: a) drukowanie kopii niniejszego podręcznika dla WŁASNEGO, WEWNĘTRZNEGO lub FIRMOWEGO użytku z wyłączeniem sprzedaży, odsprzedaży lub innej formy dystrybucji takich kopii; b) umieszczanie elektronicznej kopii niniejszego podręcznika na serwerze sieciowym, pod warunkiem, że będzie on udostępniony wyłącznie OSOBISTYM, WEWNĘTRZNYM użytkownikom opisanej w niniejszym podręczniku drukarki Hewlett-Packard.

Edition 1, 10/2003

Znaki towarowe

Adobe® Acrobat® oraz PostScript® są znakami towarowymi firmy Adobe Systems Incorporated.

AutoCADTM jest znakiem towarowym firmy Autodesk, Inc. w USA.

Microsoft®, MS-DOS®, Windows® oraz Windows NT® są zastrzeżonymi w USA znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation.

Netscape i Netscape Navigator są znakami towarowymi firmy Netscape Communications Corporation w USA.

TrueTypeTM jest znakiem towarowym firmy Apple Computer, Inc. w USA.

UNIX® jest zastrzeżonym znakiem towarowym The Open Group.

ENERGY STAR® jest zastrzeżonym znakiem usługowym U.S. Environmental Protection Agency (Agencji Ochrony Środowiska Stanów Zjednoczonych).



Spis treści

1 Podstawy

Funkcje i zalety urządzenia	10
Przydatne oprogramowanie podnoszące komfort pracy	14
Oprogramowanie dla systemu Windows	14
Oprogramowanie dla komputerów Macintosh	14
Sterowniki	16
Oprogramowanie dla systemu Windows	18
Oprogramowanie dla komputerów Macintosh	19
System Pomocy	20
Pomoc "Co to jest?"	20
Pomoc "Pokaż, jak"	20
2 Panel sterowania	
Układ panelu sterowania	22
Funkcje panelu sterowania	23
Obsługa panelu sterowania	24
Pasek stanu	24
Przycisk Anuluj	25
Przycisk OK	
Domyślny ekran panelu sterowania	
Oryginał	
Modyfikacja obrazu	
Kopiowanie	
Opcje wysyłania	
Znaczenie kontrolek panelu sterowania	28

3 Cyfrowa	dystrybucja dokumentów		
Wprowa Wysyła Korzystani	cyfrowej dystrybucji dokumentów		. 30 . 31 . 34
4 Kopiowai	nie na żądanie		
Kopiow	we instrukcje dotyczące kopiowania		
• •	n przyciskiem)	• •	. 38
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	wnika		. 39
	vanie przy użyciu szyby skanera		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	vanie przy użyciu podajnika ADF		
	vanie książek		
	emnika wyjściowego		
	obszaru wyjściowego		
	vanie obrazu		
	szanie lub powiększanie		
_	icja kontrastu		
Popraw	va jakości dokumentu	٠.	. 46
5 Drukowa	nie		
Układanie	materiałów		. 48
Podstawov	we instrukcje dotyczące drukowania		. 55
	emnika wyjściowego		
•	obszaru wyjściowego		
	ie na kopertach		
	ie na papierze specjalnym		. 61
	vanie (jednostronne) na papierze firmowym, dziurkowanym pierze zadrukowanym		. 61

Drukowanie na naklejkach	
Drukowanie na foliach przezroczystych	62
o formacie-nietypowym, kartonie oraz papierze grubym	62
Drukowanie pełnostronicowe	63
Korzystanie z funkcji sterownika	64
Drukowanie pierwszej strony na innym papierze	65
Pusta tylna strona	66
Drukowanie wielu stron na jednym arkuszu papieru	66
Dostosowanie działania podajnika 1	67
Drukowanie z podajnika 1, gdy żądany jest załadowany papier	67
Ręczne podawanie papieru z podajnika 1	67
Drukowanie według typu i formatu papieru	68
Korzyści wynikające z drukowania według typu i formatu papieru	68
Zachowywanie wydruków w pamięci drukarki	70
Drukowanie zlecenia poufnego	71
Odblokowywanie zleceń poufnych	71
Usuwanie zlecenia poufnego	72
Przechowywanie zlecenia drukowania	73
Drukowanie przechowywanego zlecenia	
Usuwanie przechowywanego zlecenia	74
Tworzenie zlecenia szybkiego kopiowania	75
Drukowanie dodatkowych kopii zleceń szybkiego kopiowania	76
Usuwanie zlecenia szybkiego kopiowania	77
Drukowanie próbnej kopii zlecenia i zapisywanie jej na dysku	78
Drukowanie pozostałych kopii przechowywanego zlecenia	78
Usuwanie przechowywanego zlecenia	79
Drukowanie przy użyciu opcjonalnego szybkiego portu hp	
na podczerwień (FIR)	
Konfiguracja drukowania w systemie Windows 9X	80
Drukowanie zlecenia przy użyciu podczerwieni	
Przerywanie i wznawianie drukowania	82
Tworzenie broszur	83

6 Konserwacja urządzenia

	Czyszczenie urządzenia	 86
	Czyszczenie systemu podawania podajnika ADF	 86
	Czyszczenie szyby skanera	 91
	Obsługa kasety z tonerem	 92
	Kaseta z tonerem innego producenta	 92
	Sprawdzanie autentyczności kasety z tonerem	 92
	Przechowywanie kasety z tonerem	 92
	Sprawdzanie poziomu tonera	 93
	Informacje na temat kaset z tonerem	 94
	Niski poziom tonera w kasecie	 94
	Brak tonera w kasecie	 94
,	(Damuianumania muahlamáu)	
•	Rozwiązywanie problemów	
	Usuwanie zacięć papieru	 98
	Usuwanie zacięć papieru z okolic podajników wejściowych	 100
	Usuwanie zacięć z modułu druku dwustronnego	 104
	Usuwanie zacięć z okolic pojemników wyjściowych	106
	Postępowanie w przypadku powtarzających się zacięć papieru	 119
	Odczytywanie komunikatów urządzenia	 120
	Komunikaty panelu sterowania	 121
	Rozwiązywanie problemów z jakością druku	 144
	Zapobieganie marszczeniu kopert	 151
	Wykrywanie problemów z urządzeniem	 152
	Określanie problemów z urządzeniem	 153
	Problemy z oprogramowaniem, komputerem i interfejsem	
	urządzenia	 156
	Konfiguracje okablowania	 171
	Wybór innego pliku PPD	 172
	Komunikacja z opcjonalnym serwerem druku HP Jetdirect	 173
	Sprawdzanie konfiguracji urządzenia	

Mapa menu	76 78 79 80 81 82 83
A Specyfikacje	
B Menu panelu sterowania	
Menu Pobierz zlecenie1Menu Informacje1Menu Obsługa papieru1Menu Konfiguruj urządzenie1Podmenu Oryginały1Podmenu Kopiowanie2Podmenu Poprawa jakości2Podmenu Wysyłanie2Podmenu Drukowanie2Podmenu Jakość druku2Podmenu Konfiguracja systemu2Podmenu WE/WY (wejście/wyjście)2Menu Resetowanie2	96 97 99 99 01 03 04 05 210 213
C Pamięć urządzenia i jej rozszerzanie	
Określanie wymagań pamięci	30 34 35

D	Polecenia drukarki	
	Składnia poleceń języka PCL 5e drukarki	240 . 241
Ε	Informacje dotyczące przepisów	
	Program ochrony środowiska	
F	Zadania administracyjne	
	Wbudowany serwer internetowy Konfiguracja i weryfikacja adresu IP Przypisanie protokołu TCP/IP Automatyczne wykrywanie Protokół dynamicznej konfiguracji hosta (DHCP) Weryfikacja konfiguracji protokołu TCP/IP Zmiana adresu IP	255 255 255 255 255
	Wbudowany serwer internetowy	257 258 258 259
	Korzystanie z menu panelu sterowania	
	Narzędzie zarządzania dyskiem HP	263 263 263

Skorowidz

Podstawy

Gratulujemy zakupu urządzenia wielofunkcyjnego HP LaserJet 9000mfp/HP LaserJet 9000Lmfp. Prosimy o zapoznanie się z informacjami na temat instalacji urządzenia w podręczniku *start*.

Po zainstalowaniu i przygotowaniu urządzenia do pracy należy zapoznać się z jego działaniem. W niniejszym rozdziale omówiono następujące tematy:

- Funkcje i zalety urządzenia
- Przydatne oprogramowanie podnoszące komfort pracy
- System Pomocy

Funkcje i zalety urządzenia

Urządzenie HP LaserJet 9000mfp/HP LaserJet 9000Lmfp jest przeznaczone dla grup roboczych i pozwala użytkownikom na przesyłanie czarno-białych lub kolorowych dokumentów w postaci cyfrowej, kopiowanie dokumentów i wysyłanie do urządzenia zleceń drukowania. Jest urządzeniem samodzielnym i nie wymaga podłączenia do komputera. Wszystkie funkcje, z wyjątkiem drukowania sieciowego, można wybrać z panelu sterowania urządzenia.

Kopiowanie i wysyłanie

- tryby obsługi tekstu, grafiki i formatów tekstowo-graficznych;
- funkcja przerywania zlecenia (przy zakończeniu zleceń kopiowania);
- wiele stron na arkuszu (układ n stron na arkuszu);
- animacje informujące o konieczności interwencji operatora (na przykład przy zacięciu papieru);
- funkcja automatycznej konfiguracji, która dostosowuje wydruk do ustawień urządzenia;
- możliwość kopiowania książek;
- obsługa poczty elektronicznej;
- tryb oszczędzania energii PowerSave;
- jednokrotne skanowanie dwustronne.

Kaseta z tonerem

- strona stanu z poziomem tonera, licznikiem stron oraz informacjami na temat używanych formatów papieru;
- nie wymaga wstrząśnięcia przed użyciem;
- wykrywanie oryginalnej kasety z tonerem firmy HP;
- automatyczne usuwanie taśmy zabezpieczającej.

Opcje obsługi papieru

Wejście

- Podajnik 1 (podajnik wielofunkcyjny): Wielofunkcyjny podajnik papieru, folii przezroczystych, naklejek i kopert.
 W podajniku mieści się do 100 arkuszy papieru lub 10 kopert.
- Podajniki 2 i 3: Dwa podajniki na 500 arkuszy. Podajniki te automatycznie wykrywają standardowe formaty papieru do formatu Ledger/A3 i pozwalają na drukowanie na papierze o niestandardowym formacie.
- Podajnik 4 (podajnik na 2000 arkuszy): Podajnik ten automatycznie wykrywa standardowe formaty papieru do formatu Ledger/A3 i pozwala na drukowanie na papierze o niestandardowym formacie.
- Automatyczny podajnik dokumentów (ADF): W podajniku tym mieści się do 100 arkuszy papieru.
- Moduł druku dwustronnego: Umożliwia drukowanie dwustronne (drukowanie na obu stronach arkusza).

Wyjście

- Wyjście podajnika ADF: W podajniku tym mieści się do 100 arkuszy papieru.
- Układacz na 3000 arkuszy: Mieści się w nim do 3000 arkuszy papieru.
 - Pojemnik 1 (pojemnik wydrukiem w górę): Mieści się w nim do 125 arkuszy papieru.
 - Pojemnik 2 (pojemnik wydrukiem w dół): Mieści się w nim do 3000 arkuszy papieru. Pojemniki wyjściowe są częścią urządzeń wyjściowych.
- **Zszywacz/układacz na 3000 arkuszy:** Umożliwia wielopozycyjne zszywanie do 50 arkuszy papieru na zlecenie lub zlecenie drukowania o maksymalnej grubości 5,5 mm.
 - Pojemnik 1 (pojemnik wydrukiem w górę): Mieści się w nim do 125 arkuszy papieru.
 - **Pojemnik 2** (pojemnik wydrukiem w dół): Mieści się w nim do 3000 arkuszy papieru. Pojemniki wyjściowe są częścią urządzeń wyjściowych.
- Wielofunkcyjne urządzenie do wykańczania: Mieści się w nim 1000 arkuszy. Umożliwia zszywanie do 50 arkuszy papieru na dokument. Dodatkowo umożliwia składanie i zszywanie broszur, które zawierają do 10 arkuszy papieru.
 - Układacz (Pojemnik 1): Mieści się w nim do 1000 arkuszy papieru.
 - Taca odbiorcza broszur (Pojemnik 2): Mieści się w niej do 50 broszur.

Możliwości połączeń

- trzy gniazda rozszerzeń (EIO), które obsługują następujące karty:
 - połączenie o dużej szybkości kopiowania;
 - dysk twardy;
 - Fast Ethernet 10/100TX, która może być zastąpiona jedną z poniższych opcjonalnych kart:
 - USB, port szeregowy;
 - LocalTalk;
 - Ethernet (10Base-T, 10Base2);
 - Token Ring;
- połączenie równoległe;
- złącze HP Fast InfraRed (FIR);
- złącze Foreign Interface Harness (FIH) (AUX)
- złącze HP JetLink;
- serwer druku HP Jetdirect.

Funkcje ochrony środowiska

- Ustawienie trybu oszczędzania energii PowerSave zmniejsza zużycie energii (spełnia zalecenia ENERGY STAR® tylko urządzenie HP LaserJet 9000mfp).
- Wysoka zawartość składników nadających się do ponownego wykorzystania

Uwaga

Patrz "Ochrona środowiska" na stronie 248, aby uzyskać więcej informacji.

Aktualizacje oprogramowania sprzętowego

Aktualizacje oprogramowania sprzętowego umożliwiają uaktualnienie oprogramowania sprzętowego urządzenia. Aby pobrać najnowszą wersję oprogramowania, należy przejść do strony www.hp.com/go/lj9000_firmware i postępować zgodnie z zamieszczonymi na niej instrukcjami. Oprogramowania HP Web Jetadmin pozwala w prosty sposób wysłać aktualizacje oprogramowania sprzętowego do wielu drukarek (należy przejść do strony www.hp.com/go/webjetadmin).

Dysk twardy HP EIO

Dysk twardy EIO może służyć do przechowywania wybranych zleceń drukowania, obsługuje technologię RIP ONCE oraz na stałe przechowuje w urządzeniu pobrane czcionki i formularze. W odróżnieniu od standardowej pamięci drukarki wiele elementów na dysku twardym EIO pozostaje w urządzeniu nawet po jego wyłączeniu. Czcionki pobrane na dysk twardy EIO są dostępne dla wszystkich użytkowników urzadzenia.

Dysk twardy EIO może być programowo zabezpieczony przed zapisem celem dodatkowego zabezpieczenia.

Użytkownicy systemu Windows

Narzędzie zarządzania dyskiem HP (HP Disk Management Utility) służy do usuwania plików i zarządzania czcionkami w urządzeniu pamięci masowej. Patrz <u>"Narzędzie zarządzania dyskiem HP" na stronie 262</u>. Więcej informacji można znaleźć w pomocy oprogramowania urządzenia.

Firma Hewlett-Packard od czasu do czasu wprowadza nowe narzędzia do użytku z urządzeniami i akcesoriami. Są one dostępne przez Internet. Więcej informacji zawiera podręcznik *Wprowadzenie*, który znajduje się na płycie CD, dołączonej do urządzenia, oraz strona internetowa www.hp.com/support/li9000.

Użytkownicy komputerów Macintosh

Narzędzie HP LaserJet Utility służy do pobierania czcionek i plików. Więcej informacji zawiera <u>"HP LaserJet Utility (Macintosh)" na stronie 19</u> lub Pomoc online *Podręcznika HP LaserJet Utility*, dołączona do oprogramowania HP LaserJet Utility.

Funkcje i zalety urządzenia PLWW

Przydatne oprogramowanie podnoszące komfort pracy

Oprogramowanie dla systemu Windows

Administrator systemu

- Wspólny instalator HP
- Instalator internetowy HP
- Narzędzie HP do tworzenia obrazów dysków
- Wspólne sterowniki HP

Klient

- Wspólny instalator HP
- Wspólne sterowniki HP

Oprogramowanie dla komputerów Macintosh

Administrator systemu

- Wspólny instalator HP
- Narzędzie HP do tworzenia obrazów dysków
- Wspólne sterowniki HP dla komputerów Macintosh

Klient

- pliki PPD/PDE
- HP LaserJet Utility*
- Czcionki*
- Pliki Pomocy* (tylko w języku angielskim)

Zainstalowanie sterowników zamieszczonych płycie CD jest warunkiem pełnego wykorzystania wszystkich funkcji urządzenia. Instalacja pozostałych programów jest zalecana, ale nie jest wymagana do prawidłowej pracy drukarki. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w pliku readme.

Do konfiguracji sieci i zarządzania przez sieć służy oprogramowanie HP Web Jetadmin, narzędzie działające w oparciu o serwer, do którego administratorzy systemu mogą uzyskać dostęp używając przeglądarki internetowej. Aby wyświetlić listę obsługiwanych systemów i języków lub pobrać oprogramowanie, należy przejść do strony www.hp.com/go/webjetadmin lub użyć odnośnika z płyty CD.

^{*} Produkty te nie są obsługiwane w językach chińskim tradycyjnym, chińskim uproszczonym, koreańskim, japońskim, czeskim, rosyjskim i tureckim.

Najnowsze sterowniki, sterowniki dodatkowe i inne programy są dostępne z Internetu. Jeśli pozwala na to konfiguracja komputera pracującego w systemie Windows, program instalacyjny oprogramowania urządzenia automatycznie sprawdza, czy komputer posiada dostęp do Internetu, aby pobrać najnowszą wersję oprogramowania. Jeśli komputer nie ma dostępu do Internetu, należy zapoznać się z podręcznikiem *Wprowadzenie*, znajdującym się na płycie, aby pobrać najnowszą wersję oprogramowania.

Dostarczana wraz z urządzeniem płyta CD zawiera oprogramowanie Systemu druku HP LaserJet (HP LaserJet Printing System). Na płycie CD znajduje się oprogramowanie, dokumentacja i sterowniki, istotne dla użytkowników i administratorów systemu. Najnowsze informacje zawiera plik readme.

Płyta CD zawiera sterowniki umożliwiające użytkownikom końcowym i administratorom systemów pracę z następującym oprogramowaniem:

- Microsoft® Windows® 9X i Windows Millennium Edition (Me);
- Microsoft Windows NT® 4.0 i Windows 2000;
- IBM OS/2, wersja 3.0 lub nowsza (Web);
- Apple Mac OS 7.5 lub nowszy;
- Linux (Web);
- AutoCADTM.

Do urządzenia dołączone jest również oprogramowanie dla administratorów systemów, używających następujących sieciowych systemów operacyjnych:

- Novell NetWare 3.x, 4.x lub 5.x;
- Microsoft Windows 9X i Windows Me:
- Microsoft Windows NT 4.0, Windows 2000 i Windows Me;
- Apple Mac OS (EtherTalk);
- Linux (Web):
- UNIX® (Web).

Instalację urządzenia sieciowego w systemach UNIX i innych sieciowych systemach operacyjnych umożliwia Internet lub lokalny autoryzowany sprzedawca HP.

Sterowniki

Sterowniki umożliwiają dostęp do funkcji urządzenia i pozwalają komputerowi na komunikację z urządzeniem (przy użyciu języka urządzenia).

Sterowniki dołączone do urządzenia

Najnowsze sterowniki są dostępne pod adresem http://www.hp.com/support/lj9000. Jeśli pozwala na to konfiguracja komputera pracującego w systemie Windows, program instalacyjny oprogramowania urządzenia automatycznie sprawdza, czy komputer posiada dostęp do Internetu, aby pobrać najnowszą wersję sterowników.

	PCL 5e	PCL 6	PS ^a	
Windows 9X i Windows Me	✓	✓	✓	
Windows NT 4.0 i Windows 2000	√	✓	✓	
Macintosh ^b			✓	

- a. Emulacja PostScript (PS) poziomu 3 w niniejszej instrukcji określana jest mianem PS.
- b. Dołączone są tylko pliki PPD. (Patrz "Pliki PPD i PDE" na stronie 19). Sterownik drukarki Apple LaserWriter 8 jest dostarczany wraz z systemem operacyjnym komputera Macintosh lub może być pobrany bezpośrednio ze strony firmy Apple.

Wybór sterownika odpowiadającego potrzebom użytkownika

O wyborze sterownika powinien decydować sposób wykorzystania urządzenia.

- Sterownik PCL 6 umożliwia korzystanie ze wszystkich funkcji urządzenia. Zaleca się korzystanie z tego sterownika, chyba że wymagana jest zgodność ze starszymi sterownikami PCL lub starszymi urządzeniami.
- Sterownik PCL 5e pozwala uzyskiwać wydruki podobne do tych uzyskiwanych na starszych urządzeniach oraz obsługuje moduły DIMM z czcionkami.
- Sterownik PS zapewnia zgodność z wymaganiami języka PostScript poziomu 3.

Urządzenie automatycznie przełącza się między językami PS i PCL.

Użytkownicy komputerów Macintosh powinni użyć sterownika Apple LaserWriter 8.6 lub nowszego, który jest sterownikiem PS.

Pomoc dotycząca sterownika

Każdy sterownik posiada ekrany pomocy, które wywołuje się przyciskiem Pomoc, klawiszem F1 lub znakiem zapytania w prawym górnym rogu okna sterownika drukarki (w zależności od posiadanej wersji systemu operacyjnego Windows). Ekrany pomocy zawierają szczegółowe informacje dotyczące konkretnego sterownika. Pomoc sterownika drukarki jest niezależna od pomocy używanej aplikacji.

Dodatkowe sterowniki

Dodatkowe sterowniki, przedstawione poniżej, można pobrać z Internetu lub zamówić w autoryzowanym punkcie usługowym HP lub centrum obsługi klienta Więcej informacji zawiera strona pod adresem www.hp.com/support/li9000.

- sterownik drukarki PCL5e i PCL 6 dla systemu OS/2;
- sterownik drukarki PS2 dla systemu OS/2;
- AutoCAD.

Uwaga

Jeśli wymaganego sterownika nie ma na płycie CD i na niniejszej liście, należy sprawdzić na płytach instalacyjnych lub w plikach readme programu, czy dana drukarka jest przez niego obsługiwana. Jeśli nie, należy skontaktować się z producentem lub dystrybutorem oprogramowania i zamówić sterownik.

Oprogramowanie dla systemu Windows

Urządzenie należy zainstalować za pomocą oprogramowania systemowego. Jeśli urządzenie jest instalowane w sieci (Novell NetWork lub sieci Microsoft Windows) w systemie Windows 9X, Windows NT 4.0, Windows 2000 lub Windows Me, oprogramowanie systemowe poprowadzi użytkownika przez proces instalacji i poprawnie skonfiguruje urządzenie sieciowe.

Uwaga

Jeśli urządzenie jest używane w sieci, wymagana jest poprawna konfiguracja klientów i serwerów sieci, tak aby możliwa była komunikacja poprzez sieć.

Do dodatkowej konfiguracji urządzenia sieciowego i zarządzania nim służy oprogramowanie HP Web Jetadmin. HP Web Jetadmin jest narzędziem do zarządzania, działającym w oparciu o przeglądarkę, które powinno być zainstalowane tylko na komputerze administratora systemu. Aktualną listę obsługiwanych systemów zawiera strona poświęcona obsłudze klientów HP, pod adresem http://www.hp.com/go/webietadmin.

Dostęp do sterownika Windows

Aby skonfigurować sterownik, należy go uruchomić w przedstawiony poniżej sposób:

System operacyjny	Tymczasowa zmiana ustawień (z poziomu aplikacji)	Zmiana ustawień domyślnych (we wszystkich używanych programach)
Windows 9 <i>X</i> i Windows Me	W menu Plik kliknij Drukuj , a następnie kliknij Właściwości (poszczególne czynności można wykonać w inny sposób, lecz przedstawiona metoda jest najbardziej rozpowszechniona).	Kliknij Start , wskaż Ustawienia , a następnie kliknij Drukarki . Prawym klawiszem myszy kliknij odpowiednią ikonę drukarki i wybierz Właściwości .
Windows NT 4.0 i Windows 2000	W menu Plik kliknij Drukuj , a następnie kliknij Właściwości (poszczególne czynności można wykonać w inny sposób, lecz przedstawiona metoda jest najbardziej rozpowszechniona).	Kliknij Start , wskaż Ustawienia , a następnie kliknij Drukarki . Kliknij prawym klawiszem myszy Domyślne ustawienia dokumentu lub Właściwości .

Uwaga

Ustawienia w sterowniku i programie zastępują ustawienia wprowadzone w panelu sterowania, natomiast ustawienia w programie zastępują ustawienia w sterowniku.

Oprogramowanie dla komputerów Macintosh

Sterownik Apple LaserWriter, wersja 8.6 lub nowsza

Sterownik Apple LaserWriter 8.6 jest dostarczany z systemem operacyjnym Mac OS lub może być pobrany bezpośrednio ze strony firmy Apple.

Pliki PPD i PDE

Pliki PPD dla systemu Mac OS w wersji 9 lub wcześniejszej, wraz ze sterownikiem drukarki LaserWrite 8.6, umożliwiają korzystanie z funkcji drukarki i pozwalają na komunikację komputera z urządzeniem. Program instalujący pliki PPD oraz inne oprogramowanie zamieszczono na płycie CD. Zalecane jest używanie sterownika drukarki Apple LaserWriter 8.6 dostarczonego z komputerem.

W systemie Mac OS X należy używać plików PDE.

HP LaserJet Utility (Macintosh)

Program HP LaserJet Utility zapewnia kontrolę nad funkcjami niedostępnymi z poziomu sterownika. Ilustrowane ekrany programu umożliwiają wybór funkcji urządzenia z komputera Macintosh w sposób jeszcze łatwiejszy niż w poprzednich wersjach. Program HP LaserJet Utility pozwala:

- dostosować komunikaty na panelu sterowania urządzenia;
- nazwać urządzenie, przypisać je do strefy w sieci, pobrać pliki lub czcionki oraz zmienić większość ustawień urządzenia;
- ustawić hasło dla urządzenia;
- zablokować z komputera funkcje panelu sterowania urządzenia, aby uniemożliwić dostęp nieautoryzowanych użytkowników (więcej informacji zawiera Pomoc oprogramowania urządzenia);
- skonfigurować urządzenie, tak aby korzystało z protokołu IP;
- zainicjować dysk twardy lub pamięć flash;
- zarządzać czcionkami w pamięci RAM, dysku lub pamięci flash;
- administrować funkcjami zachowywania wydruków w pamięci drukarki.

Więcej informacji zawiera Pomoc programu HP LaserJet Utility.

Czcionki

Zainstalowanych zostaje osiemdziesiąt czcionek ekranowych, które odpowiadają czcionkom PS, znajdującym się w urządzeniu.

System Pomocy

W dowolnym momencie można uzyskać dostęp do systemu pomocy na ekranie dotykowym wyświetlacza graficznego.

Pomoc "Co to jest?"

Na ekranie dotykowym wyświetlacza graficznego urządzenie udostępnia pomoc na dowolny temat. Na głównym ekranie należy dotknąć pozycji **Pomoc**, a następnie pozycji **Co to jest?**. Po dotknięciu pozycji **Co to jest?** wyświetlona zostanie prośba "W celu uzyskania pomocy dotknij dowolnego elementu." Po dotknięciu danego elementu otwarte zostanie okno dialogowe z informacjami dotyczącymi wybranego tematu. Po przeczytaniu informacji należy dotknąć pustego miejsca na ekranie, aby usunąć okno dialogowe **Co to jest?**

Na innych ekranach dostęp do systemu Pomocy można uzyskać dotykając ?, umieszczonego w prawym górnym rogu każdego ekranu.

Pomoc "Pokaż, jak"

W Pomocy "Pokaż, jak", wyjaśniono, jak należy używać funkcji urządzenia.

- 1 Dotknij przycisku **Pomoc**.
- 2 Dotknij przycisku **Pokaż**, **jak**. Możesz wybrać temat na ekranie Pokaż, jak... indeks, używając paska przewijania do podświetlenia żądanego tematu.
- 3 Dotknij przycisku OK.

Przycisk **Pokaż, jak** pojawia się również w oknie dialogowym **Co to jest?**, jeśli wybrany element jest funkcją, która zawiera instrukcje. Na przykład, po dotknięciu przycisku **Co to jest?**, a następnie przycisku **Poprawa jakości**, pojawi się przycisk **Pokaż, jak** w oknie dialogowym. Aby uzyskać instrukcje dotyczące poprawy jakości kopii, należy dotknąć przycisku **Pokaż, jak**.

Drukowanie wybranego tematu

Dowolne instrukcje z pomocy Pokaż, jak można wydrukować dotykając przycisku **Wydrukuj ten temat** w górnej części ekranu Pokaż, jak.

System Pomocy PLWW

Panel sterowania

Uwagi wstępne

Panel sterowania urządzenia jest wyposażony w unikalny ekran dotykowy, integrujący funkcje kopiowania, cyfrowej dystrybucji dokumentów i drukowania.

Panel sterowania udostępnia wszystkie funkcje standardowej kopiarki, jak również możliwości drukowania i cyfrowej dystrybucji dokumentów. Panel sterowania pozwala użytkownikowi opisać własności oryginalnego dokumentu, określić konieczne zmiany w obrazie skanowanym, a następnie wybrać funkcje związane z kopiowaniem. Na przykład oryginalny dokument można opisać jako dokument tekstowy w formacie A4, wydrukowany dwustronnie, a następnie zmienić wielkość lub kontrast jego kopii. Następnie można wybrać opcje kopiowania, takie jak podajnik i format używanego papieru. Na wyświetlaczu graficznym znajduje się symbol (ikona strony) dokumentu oryginalnego i kopii.

Panel sterowania zawiera także różne menu, które pozwalają ustawić systemowe wartości domyślne, dostosować ustawienia dla konkretnego zlecenia oraz zapisać i pobrać wydrukowane i zeskanowane zlecenia.

W niniejszym rozdziale omówiono następujące tematy dotyczące panelu sterowania:


- Układ panelu sterowania
- Obsługa panelu sterowania
- Domyślny ekran panelu sterowania
- Znaczenie kontrolek panelu sterowania

Poszczególne funkcje panelu sterowania dotyczące zleceń wysyłania, kopiowania i drukowania, przedstawiono w dalszych rozdziałach.

Uwagi wstępne PLWW

Układ panelu sterowania

Panel sterowania obejmuje graficzny wyświetlacz dotykowy, trzy przyciski kontroli zleceń, klawiaturę numeryczną i trzy diody LED.

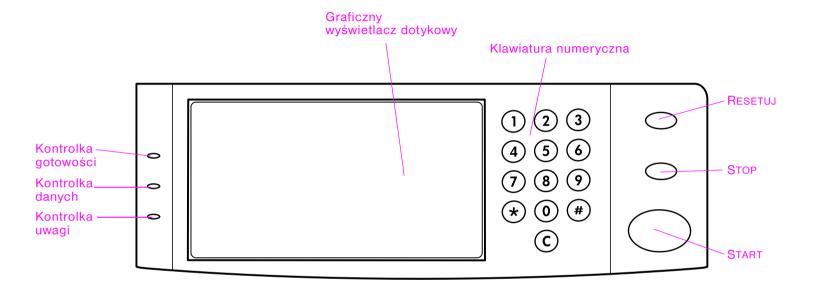

Układ panelu sterowania PLWW


Funkcje panelu sterowania

Funkcje/Klawisze	Funkcja			
Pasek stanu	Wyświetla aktualny stan urządzenia, ilość kopii, menu i opcje Pomocy.			
Menu	Zapewnia dostęp do ustawień takich, jak obsługa papieru i konfiguracja urządzenia.			
Pomoc	Zapewnia dostęp do opcji "Co to jest?" lub "Pokaż, jak" Pomocy.			
Oryginał	Wyświetla ustawienia opisujące oryginalny dokument. Urządzenie może automatycznie wykrywać format dokumentu.			
Kopia	Wyświetla ustawienia opisujące cechy wyjściowe dokumentu.			
Opcje wysyłania	Pozwala wysyłać dokumenty pocztą elektroniczną.			
Zmniejszanie/ powiększanie	Zmniejsza lub zwiększa rozmiar kopii.			
100%				
Regulacja kontrastu	Zwiększa lub zmniejsza jasność.			
?	Pozwala na uzyskanie dostępu do Pomocy "Co to jest?". Umieszczany w menu ekranu dotykowego.			
Poprawa jakości Poprawa jakości	Pozwala na uzyskanie dostępu do ekranu z funkcjami poprawy jakości.			
RESETUJ	Przywraca fabryczne lub zdefiniowane przez użytkownika domyślne ustawienia zlecenia.			
STOP	Anuluje bieżące zlecenie.			
START	Rozpoczyna zlecenie kopiowania, wysyłanie w postaci cyfrowej lub kontynuuje zlecenie, które zostało przerwane.			
Klawiatura numeryczna	Pozwala na określenie liczby wykonywanych kopii oraz wprowadzanie innych wartości numerycznych.			

Układ panelu sterowania PLWW

Obsługa panelu sterowania

Do obsługi panelu sterowania służy graficzny wyświetlacz dotykowy.

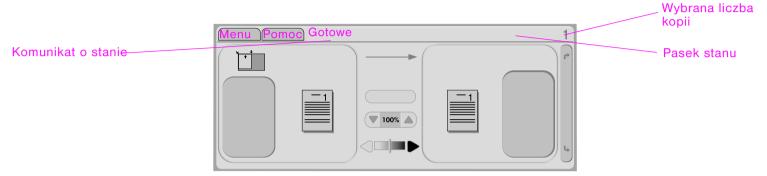

Pasek stanu

Pasek stanu jest umieszczony w górnej części domyślnego ekranu dotykowego wyświetlacza graficznego. Na pasku stanu znajdują się Menu, Pomoc, komunikaty o stanie i wybrana liczba kopii.

- Menu: Należy wybrać menu z listy, na przykład menu Informacje lub Obsługa papieru.
- Pomoc: Należy wybrać Pomoc "Co to jest?" lub "Pokaż, jak" (patrz "System Pomocy" na stronie 20).
- Komunikaty o stanie: Pokazuje aktualny stan urządzenia, taki jak Gotowe lub Skanowanie strony 1.
- Wybrana liczba kopii: Wyświetla wybraną liczbę kopii. Fabrycznym ustawieniem domyślnym jest 1.

Komunikaty o błędach, wymagające interwencji użytkownika, wyświetlane są w osobnym oknie dialogowym, które uniemożliwia normalną interakcję aż do zamknięcia okna.

Obsługa panelu sterowania PLWW

Przycisk Anuluj

Każdy ekran niższego poziomu (poniżej poziomu ekranu głównego) na ekranie dotykowym zawiera przycisk **Anuluj**. Dotknięcie przycisku **Anuluj** powoduje anulowanie wszystkich wprowadzonych zmian i powrót do poprzedniego ekranu.


Przycisk OK

Każdy ekran niższego poziomu na ekranie dotykowym zawiera przycisk **OK**. Dotknięcie przycisku **OK** powoduje zatwierdzenie wszystkich wprowadzonych zmian i przejście do następnego ekranu.

Obsługa panelu sterowania PLWW

Domyślny ekran panelu sterowania

Ekran dotykowy wyświetlacza graficznego jest podzielony na cztery sekcje: oryginał, kopia, modyfikacja obrazu i przycisk **Opcje wysyłania**:

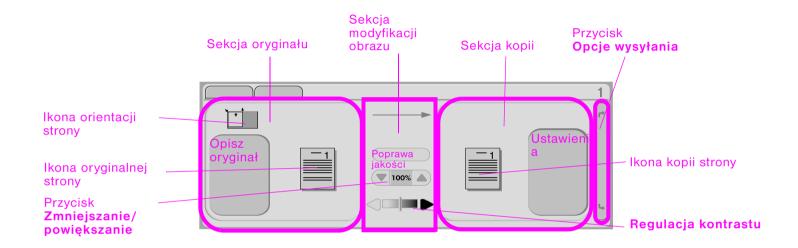

Oryginał

Sekcja oryginału na głównym ekranie dotykowym pozwala użytkownikowi opisać charakterystykę oryginalnego dokumentu. Sekcja ta jest podzielona na trzy części, które opisują kopiowany oryginał:

- Ikona orientacji strony: Pokazuje, jak oryginał powinien być umieszczony na szybie skanera lub w podajniku ADF. Format papieru
 jest automatycznie wykrywany przez urządzenie, gdy zostanie umieszczony na szybie skanera lub w podajniku ADF. Automatycznie
 wykryty format można zmienić po dotknięciu przycisku Opisz oryginał.
- Przycisk Opisz oryginał: Wyświetla ekran Ustawienia oryginału, na którym użytkownik może opisać oryginalny dokument.
- Ikona oryginalnej strony: Wyświetla bieżące ustawienia w postaci graficznej.

Aby opisać oryginał

1 Dotknij przycisku Opisz oryginał. Na ekranie dotykowym zostanie wyświetlony ekran Ustawienia oryginału.

2 Dotknij ustawień, które opisują dokument, takie jak format, orientacja strony, liczba stron i zawartość. Ikona strony pokazuje ustawienia podczas ich wybierania.

Modyfikacja obrazu

Istnieje możliwość regulacji kontrastu za pomocą **Regulatora kontrastu** oraz zmniejszenia lub zwiększenia obrazu za pomocą przycisku **Zmniejszanie/powiększanie** w tej części wyświetlacza graficznego. Po dotknięciu przycisku **Poprawa jakości** wyświetlane są dodatkowe opcje modyfikacji obrazu.

Kopiowanie

Sekcja kopiowania wyświetlacza graficznego zawiera ikonę strony kopii oraz przycisk Ustawienia kopiowania.

- Ikona kopii strony: Wyświetla bieżące ustawienia kopiowania w postaci graficznej.
- Przycisk Ustawienia kopiowania: Wyświetla bieżące ustawienia kopiowania i, po dotknięciu, pozwala zmieniać te ustawienia.

Opcje wysyłania

Po dotknięciu przycisku **Opcje wysyłania** zostają wyświetlone dostępne opcje cyfrowej dystrybucji dokumentów. Funkcja poczty elektronicznej jest standardowym ustawieniem urządzenia. Faks, foldery, ustawienia i uwierzytelnianie są dostępne tylko po wykupieniu oprogramowania modułu cyfrowej dystrybucji dokumentów firmy HP.

Opcje wysyłania nakładają się na sekcję kopii i modyfikacji obrazu wyświetlacza graficznego, ale sekcja oryginału i pasek **Regulacja kontrastu** są nadal widoczne. Sekcje kopiowania i modyfikacji obrazu wyświetlacza graficznego nie mają zastosowania przy cyfrowej dystrybucji dokumentów.

Znaczenie kontrolek panelu sterowania

Panel sterowania zawiera trzy kontrolki:

- Gotowe
- Dane
- Uwaga

Kontrolka		Wskazanie
Gotowe		
	Wył.	Urządzenie znajduje się w trybie rozłączenia lub wystąpił błąd.
	Wł.	Urządzenie jest gotowe do pracy.
	Miga	Urządzenie przechodzi w tryb rozłączenia. Należy poczekać.
Dane		
	Wył.	Urządzenie nie ma danych do wydrukowania.
	Wł.	Urządzenie ma dane do wydrukowania, ale nie jest gotowe lub znajduje się w trybie rozłączenia.
	Miga	Urządzenie przetwarza lub drukuje dane.
Uwaga		
	Wył.	Brak błędów.
	Wł.	Błąd krytyczny urządzenia. Należy wyłączyć i włączyć ponownie zasilanie urządzenia.
	Miga	Wymagana jest interwencja użytkownika. Należy sprawdzić wyświetlacz panelu sterowania.

3

Cyfrowa dystrybucja dokumentów

Uwagi wstępne

Urządzenie umożliwia skanowanie w kolorze i cyfrową dystrybucję dokumentów. Za pomocą panelu sterowania można zeskanować czarno-białe lub kolorowe dokumenty i wysłać je na adres e-mail w formie załączników do wiadomości e-mail. Aby móc korzystać z funkcji cyfrowej dystrybucji dokumentów, urządzenie musi być podłączone do sieci lokalnej LAN. Urządzenie podłącza się bezpośrednio do sieci LAN (więcej informacji na temat podłączania do sieci LAN zawiera podręcznik *Wprowadzenie*).

Uwaga

Urządzenie nie może kopiować ani drukować w kolorze, może jednak skanować i wysyłać kolorowe obrazy.

Niniejszy rozdział dotyczy zarówno skanowania, jak i wysyłania, ponieważ obie te funkcje są w pełni zintegrowane. W rozdziale omówiono następujące tematy:

- Podstawy cyfrowej dystrybucji dokumentów
- Korzystanie z książki adresowej
- Informacje dodatkowe

Uwagi wstępne PLWW

Podstawy cyfrowej dystrybucji dokumentów

Wprowadzenie do cyfrowej dystrybucji dokumentów

Cyfrowa dystrybucja dokumentów ma następujące zalety:

- Wysyłanie dokumentów na wiele adresów e-mail wiąże się z oszczędnością czasu i redukcją kosztów.
- Dostarczanie plików czarno-białych lub kolorowych. Pliki mogą być wysłane w różnych formatach plików, które adresat może zmienić.
- Sprawdzenie, czy wiadomość e-mail została poprawnie dostarczona.

Podczas cyfrowej dystrybucji dokumenty są skanowane do pamięci urządzenia i wysyłane na adres lub adresy e-mail jako załączniki wiadomości e-mail. Dokumenty w postaci cyfrowej mogą być wysyłane w różnych formatach graficznych, takich jak TIFF i JPEG (patrz "Zmiana ustawień" na stronie 32), umożliwiając odbiorcom modyfikowanie pliku dokumentu w różnych programach, zależnie od potrzeb. Dokumenty są wysyłane w jakości zbliżonej do oryginalnej. Odbiorca może je następnie wydrukować, zapisać lub przesłać dalej.

Moduł cyfrowej dystrybucji dokumentów firmy HP zapewnia dodatkowe korzyści: wysyłanie do urządzenia faksowego, uwierzytelnianie użytkownika w celach bezpieczeństwa i skanowanie do folderu.

Wysyłanie dokumentów

Urządzenie skanuje w rozdzielczości 600 ppi (pikseli na cal). Skanuje zarówno oryginały czarno-białe, jak i kolorowe. Oryginał można umieszczać na szybie skanera lub w podajniku ADF. Na szybie skanera można umieszczać materiały we wszystkich formatach, w tym dokumenty o formacie nieregularnym, książki, zszyte dokumenty, dokumenty wcześniej poskładane oraz fotografie.

Można wybrać ustawienia domyślne lub zmienić preferencje skanowania i formaty plików. Domyślnymi ustawieniami są:

- skanowanie w kolorze;
- format PDF (do wyświetlenia załącznika adresat potrzebuje przeglądarki Adobe® Acrobat®).

Wysyłanie oryginałów w formacie Letter przy użyciu szyby skanera lub podajnika ADF

Aby zeskanować i wysłać oryginały w formacie Letter, używając domyślnych ustawień urządzenia, należy wykonać następujące czynności.

1 Umieść dokument drukiem w dół na szybie skanera.

Na ekranie dotykowym wyświetlacza graficznego:


2 Dotknij przycisku Opcje wysyłania.

Okno Opcje wysyłania zastąpi okno Opcje kopiowania. Wybór zmniejszenia/powiększenia znika, ponieważ opcja ta nie dotyczy wysyłania.

- 3 Dotknij pozycji E-mail.
- 4 Dotknij pozycji **Od:** i używając klawiatury, która się pojawi, wpisz swój adres e-mail.

Uwaga

Dotknij

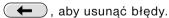

- 5 Dotknij pozycji **Do:**, a następnie wpisz adresy e-mail adresatów.
- 6 Dotknij pozycji **DW:**, a następnie wpisz adresy e-mail adresatów kopii, jeśli takowe są wysyłane. Jeśli chcesz wysłać ukrytą kopię na adres e-mail, dotknij pozycji **UDW:** i wpisz adres adresata.
- 7 Dotknij pozycji **Temat:**, a następnie wpisz temat wiadomości e-mail.
- 8 Dotknij przycisku **OK**.
- 9 Dotknij przycisku START.

Pasek stanu panelu sterowania wyświetli następujący komunikat: Przetwarzanie zlecenia dystrybucji cyfrowej.

Zmiana ustawień

Przed wysłaniem dokumentu można zmienić następujące ustawienia:

- Preferencje skanowania: wybierz Czarno-biały lub Kolorowy.
- Typ pliku: wybierz PDF, TIFF, MTIFF lub JPG.

Pliki mogą być przesłane na adres e-mail w jednym z następujących formatów plików:

- PDF: Format pliku PDF jest ustawieniem domyślnym i zapewnia najlepszą ogólną jakość tekstu i grafiki. Adresat musi mieć
 jednak zainstalowaną przeglądarkę Adobe Acrobat, aby odczytać pliki PDF. W przypadku tego formatu pliku tworzony jest
 jeden załącznik wiadomości e-mail, który zawiera wszystkie zeskanowane strony.
- JPG: Plik JPG nie zapewnia takiej jakości, jak format PDF, jednak adresat może w prosty sposób wyświetlić plik JPG, używając
 przeglądarki internetowej. W przypadku tego formatu pliku tworzony jest jeden załącznik wiadomości e-mail dla każdej
 zeskanowanej strony. Pliki JPG mogą być przetwarzane przez adresata i importowane do różnych programów.
- TIFF: TIFF jest standardowym formatem pliku, który jest obsługiwany przez wiele programów i może być przetwarzany przez adresata. W przypadku tego formatu pliku tworzony jest jeden załącznik wiadomości e-mail dla każdej zeskanowanej strony.
- MTIFF: MTIFF jest wielostronicowym plikiem TIFF, w którym wiele zeskanowanych stron jest zapisanych w jednym załączniku wiadomości e-mail.

Uwaga

Pliki MTIFF i PDF mogą być podzielone na wiele załączników wiadomości e-mail, jeśli w sieci występuje ograniczenie rozmiaru pliku załącznika.

Wysyłanie dokumentu do wielu adresatów

- 1 Umieść dokument na szybie skanera wydrukiem w dół lub umieść go w podajniku ADF.
- 2 Dotknij przycisku Opcje wysyłania.
- 3 Dotknij pozycji E-mail.
- 4 Dotknij pozycji **Od:** i używając klawiatury, która się pojawi, wpisz swój adres e-mail.
- 5 Dotknij pozycji **Do:**, a następnie wpisz adres e-mail pierwszego adresata. Po wpisaniu pierwszego adresu e-mail dotknij klawisza **Enter** na klawiaturze ekranowej, aby wstawić średnik, a następnie kontynuuj wpisywanie adresów e-mail.
- 6 Aby sprawdzić listę adresatów, dotknij przycisku strzałki w dół w linii Do:.
- 7 Dotknij pozycji **DW:**, a następnie wpisz adresy e-mail adresatów kopii, jeśli takowe są wysyłane. Jeśli chcesz wysłać ukrytą kopię na adres e-mail, dotknij pozycji **UDW:** i wpisz adres adresata.

- 8 Dotknij pozycji **Temat:**, a następnie wpisz temat wiadomości e-mail.
- 9 Dotknij przycisku **OK**.
- 10 Dotknij przycisku START.

Korzystanie z funkcji automatycznego uzupełniania

Podczas wypełniania pól **Do**, **DW** lub **Od** w przypadku funkcji **Wyślij do wiadomości e-mail** włączana jest funkcja automatycznego uzupełniania. Podczas wpisywania wymaganego adresu lub nazwy na klawiaturze ekranowej, urządzenie automatycznie przeszukuje listę książki adresowej i wyświetla pierwszy zbliżony adres. Można wtedy wybrać wyszukaną nazwę, dotykając klawisza **Enter** lub kontynuować wpisywanie, aż funkcja automatycznego uzupełniania znajdzie poprawny wpis. Jeśli wpisany zostanie znak, dla którego nie ma dopasowania na liście, automatycznie uzupełniony adres zostaje usunięty z wyświetlacza, aby pokazać użytkownikowi, że wpisuje adres, którego nie ma w książce adresowej.

Korzystanie z książki adresowej

Dokument można wysłać do listy adresatów, korzystając z funkcji książki adresowej urządzenia. Aby uzyskać informacje dotyczące konfiguracji list adresowych, należy skontaktować się z administratorem systemu.

Tworzenie listy adresatów

Na ekranie dotykowym wyświetlacza graficznego:

- 1 Dotknij przycisku Opcje wysyłania.
- 2 Dotknij pozycji **E-mail**.
- 3 Dotknij pozycji **Do:**, aby uzyskać dostęp do klawiatury ekranowej.
- 4 Wpisz pierwszą literę nazwy.

Uwaga

Urządzenie będzie wyświetlać pierwsza pozycję listy, dopóki nie podana zostanie pierwsza litera nazwy.

- 5 Dotknij , aby uzyskać dostęp do książki adresowej.
- 6 Po książce adresowej można nawigować za pomocą paska przewijania. Przytrzymaj strzałkę, aby przewijać listę.
- 7 Wyróżnij nazwę, aby wybrać adresata, a następnie dotknij przycisku **Dodaj**.

Możesz również wybrać listę dystrybucyjną, dotykając przycisku **Grupa** lub dodać adresatów z lokalnej listy, dotykając przycisku **Lokalna**. Wyróżnij odpowiednie nazwy, a następnie dotknij przycisku **Dodaj**, aby dodać nazwę do listy adresatów.

Adresata można usunąć z listy, przewijając listę i wyróżniając adresata, a następnie dotykając przycisku **Usuń**.

- 8 Nazwy z listy adresatów są umieszczane w linii tekstowej klawiatury ekranowej. Można dodać adresata, którego nie ma w książce adresowej, wpisując na klawiaturze adres e-mail. Po zakończeniu pracy z listą adresatów dotknij przycisku **OK**.
- 9 Dotknij przycisku **OK** na klawiaturze ekranowej.
- 10 Uzupełnij pola **DW**: i **Temat**: na ekranie wysyłania wiadomości e-mail, jeśli zachodzi taka potrzeba. Możesz sprawdzić listę adresatów, dotykając przycisku strzałki w dół w linii tekstowej **Do**:.
- 11 Dotknij przycisku OK.
- 12 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na pasku stanu wyświetlacza graficznego.

Informacje dodatkowe

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących znajdowania adresów IP serwerów SMTP i LDAP oraz konfiguracji produktu do cyfrowej dystrybucji dokumentów, patrz "Aplet konfiguracji cyfrowej dystrybucji dokumentów" na stronie 258.

Informacje dodatkowe PLWW

Informacje dodatkowe PLWW

4

Kopiowanie na żądanie

Uwagi wstępne

Urządzenie to funkcjonuje jako samodzielna kopiarka – kopiowanie nie wymaga instalacji oprogramowania lub włączenia komputera. Ustawienia kopiowania można w prosty sposób zmieniać z panelu sterowania. Oryginały można kopiować przy użyciu podajnika ADF lub szyby skanera. Urządzenie może jednocześnie przetwarzać zlecenia kopiowania, drukowania i cyfrowej dystrybucji dokumentów.

Niniejszy rozdział poświęcony jest wykonywaniu kopii czarno-białych i zmianie ustawień kopiowania. Omówiono w nim następujące tematy:

- Podstawowe instrukcie dotvczace kopiowania
- Wybór pojemnika wyiściowego
- Modyfikowanie obrazu

Przed skorzystaniem z funkcji kopiowania urządzenia warto zapoznać się z rozdziałem omawiającym podstawową obsługę panelu sterowania.

Uwagi wstępne PLWW

Podstawowe instrukcje dotyczące kopiowania

Niniejszy rozdział zawiera podstawowe instrukcje dotyczące kopiowania. Format papieru jest automatycznie wykrywany po umieszczeniu dokumentu na szybie skanera lub w podajniku ADF. Funkcję automatycznego wykrywania można zignorować, określając format wejściowy (Opisz oryginał) i wyjściowy (Ustawienia kopiowania) na panelu sterowania.

Kopiowanie przy użyciu ustawień domyślnych (kopiowanie jednym przyciskiem)

Domyślnymi ustawieniami kopiowania są:

- Liczba kopii: jedna
- Format: oryginał i kopia w formacie Letter

Uwaga

Urządzenie automatycznie wykrywa format papieru oryginału i tworzy kopię w tym samym formacie. Domyślnym ustawieniem fabrycznym formatu papieru jest Letter lub A4, o ile urządzenie nie wykryło papieru.

- Orientacja strony: pionowa
- Liczba stron: kopiowanie jednostronne
- Zawartość strony: mieszana
- Tryb zlecenia: wył.
- Gruby papier: wył.

Kopiowanie przy użyciu ustawień domyślnych

- 1 Umieść dokument na szybie skanera wydrukiem w dół lub umieść go w podajniku ADF.
- 2 Naciśnij przycisk START.

Kopiowanie przy użyciu ustawień zdefiniowanych przez użytkownika

Poniżej przedstawiono procedurę zmiany ustawień kopiowania.

Kopiowanie przy użyciu ustawień innych niż domyślne

1 Umieść oryginał na szybie skanera wydrukiem w dół lub umieść go w podajniku ADF.

Na ekranie dotykowym wyświetlacza graficznego:

- 2 Dotknij przycisku Opisz oryginał, aby wyświetlić wybrane opcje. Można wybrać opcje Podstawowe lub Zaawansowane.
- 3 Dotknij opcji **podstawowych**, które opisują oryginał. Wybierz:
 - Format: Wybierz format papieru oryginału.
 - Orientacja strony: Wybierz orientację Pionowa lub Pozioma.
 - Liczba stron: Wybierz opcję Jednostronny lub Dwustronny.
 - · Zawartość strony: Wybierz opcję Tekst, Grafika lub Mieszany.
- 4 Dotknij karty Zaawansowane, aby wyświetlić opcje na ekranie Zaawansowane. Wybierz:
 - Gruby papier: Wybierz Wł. jeśli oryginał jest wydrukowany na grubym papierze.
 - Tryb zlecenia: Jeśli wiele skanowań jest łączonych w pojedyncze zadanie, wybierz Wł.
- 5 Po wybraniu opcji dotknij przycisku **OK**.


Uwaga

Ikona strony w sekcji oryginału na wyświetlaczu graficznym przedstawia obraz reprezentujący oryginalny dokument.


- Wprowadź niezbędne korekty kontrastu, zmniejszenia lub powiększenia przy użyciu paska **Regulacja kontrastu** i przycisku **Zmniejszanie/powiekszanie** w sekcji modyfikacji obrazu na wyświetlaczu graficznym.
- 7 Dotknij przycisku Ustawienia kopiowania, aby wyświetlić wybrane opcje. Można wybrać opcje Podstawowe lub Zaawansowane.

- 8 Dotknij **podstawowych** opcji, które charakteryzują wykonywane kopie. Są to następujące opcje:
 - Format papieru: Wybierz opcję Auto (format papieru zgodny z formatem oryginału) lub żądany format kopii. Sprawdź, czy w podajniku został umieszczony papier o odpowiednim formacie.
 - Liczba stron: Wybierz opcję Jednostronny lub Dwustronny.
 - Orientacja strony tylnej: Wybierz opcję Normalna lub Odwracaj (opcja ma zastosowanie, jeśli wybrano kopiowanie dwustronne).
 - Stron na arkuszu: Wybierz opcję 1, 2, 4 lub Broszura.

W przypadku wybrania 4 stron na arkuszu, porządkowanie typu "Z" lub "N" jest dopasowane do orientacji strony oraz wyświetlana jest opcja dodawania obramowania wokół każdej mniejszej strony.

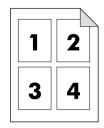

Ułożenie "Z"

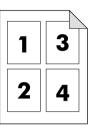

Ułożenie "N"

- Obramowania: Wybierz opcję Obramowanie lub Bez obramowania.
- Zszywka: Opcje zszywania zależą od urządzenia wyjściowego i wybranego formatu papieru. Dostępne są następujące opcje Brak, Narożnik, 1, 2, 3 lub 6.
- 9 W razie potrzeby dotknij opcji **Zaawansowane**. Do opcji zaawansowanych zaliczają się:
 - Sortowanie: Wybierz opcję Sortowane lub Niesortowane.
 - Pojemnik wyjściowy: Wybierz Pojemnik 1 lub Pojemnik 2.
 - Przechowywanie zlecenia: Wybierz Wł., aby wskazać, że zlecenie kopiowania ma być zachowane w urządzeniu, a nie wydrukowane. Wybierz Wył., aby wykonać normalne kopiowanie. Patrz <u>"Tworzenie przechowywanego zlecenia" na stronie 42</u>, aby uzyskać więcej informacji.
- 10 Po zakończeniu dotknij przycisku OK.

Uwaga

Ikona strony w sekcji kopii na wyświetlaczu graficznym przedstawia obraz reprezentujący kopię.

11 Wybierz liczbę kopii za pomocą klawiatury numerycznej i naciśnij przycisk START.

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera

Skaner może służyć do kopiowania niewielkich, lekkich (poniżej 46 g/m²) lub mających nieregularne wymiary dokumentów, takich jak rachunki, wycinki z gazet, fotografie lub stare i zniszczone dokumenty. Z szyby skanera korzysta się również przy kopiowaniu książek, gazet i podręczników.

- 1 Umieść dokument drukiem w dół na szybie skanera.
- 2 Wprowadź modyfikacje obrazu i wybierz ustawienia kopiowania, jeśli zachodzi taka potrzeba.
- 3 Jeśli wykonywana jest tylko jedna kopia, naciśnij przycisk START. Jeśli wykonywanych jest wiele kopii, wprowadź ich liczbę (do 999) za pomocą klawiatury numerycznej, a następnie naciśnij przycisk START, aby rozpocząć kopiowanie.

Kopiowanie przy użyciu podajnika ADF

Za pomocą podajnika ADF można wykonać do 999 kopii dokumentu, który ma do 50 stron (w zależności od grubości papieru).

- 1 Włóż dokument wydrukiem w dół do podajnika ADF. Urządzenie może automatycznie wykrywać format papieru.
- 2 Wprowadź modyfikacje obrazu i wybierz ustawienia kopiowania.
- 3 Jeśli wykonywana jest tylko jedna kopia, naciśnij przycisk START. Jeśli wykonywanych jest wiele kopii, wprowadź ich liczbę za pomoca klawiatury numerycznei, a następnie naciśnij przycisk START.

Kopiowanie książek

Do kopiowania książek służy szyba skanera.

- 1 Umieść ksiażke drukiem w dół na szybie skanera.
- 2 Ułóż książkę kierując się jej grzbietem. Spójrz na ikonę książki w górnej części szyby skanera, aby sprawdzić, czy jest właściwie ułożona.
- 3 Dotknij pozycji Opisz oryginał.
- 4 Jako rozmiar wybierz opcję Książka.
- 5 Dotknij przycisku **OK**.

Uwaga

Aby pominąć stronę, należy dotknąć przycisku **Pomiń stronę** nad ikoną strony. Przycisku tego należy dotknąć jeden raz, aby pominąć lewą stronę, dwa razy, aby pominąć prawą stronę, a trzy razy, aby anulować pomijanie stron.

- 5 Dotknij przycisku Ustawienia kopiowania.
- 7 Wybierz ustawienia wyjściowe. Wybierz format papieru, który jest najbliższy rzeczywistemu formatowi kopiowanej książki.
- 8 Dotknij przycisku **OK**.
- 9 Wybierz żądaną liczbę kopii za pomocą klawiatury numerycznej.
- 10 Naciśnij przycisk START.

Tworzenie przechowywanego zlecenia

Włączenie wskaźnika przechowywania zlecenia oznacza, że zlecenie kopiowania ma być umieszczone na dysku twardym urządzenia, a zlecenie drukowania zostanie wykonane później. Aby utworzyć zlecenie przechowywane, należy podać następujące informacje:

- 1 Wybierz podstawowe ustawienia kopiowania (patrz "Kopiowanie przy użyciu ustawień zdefiniowanych przez użytkownika" na stronie 39).
- Dotknij karty Zaawansowane.
- 3 W polu Przechowywane zlecenia wybierz opcję Wł..

W podręcznym oknie dialogowym wprowadź **Nazwę użytkownika**, **Nazwę zlecenia** i numer **PIN**, jeśli zachodzi taka potrzeba. Po wprowadzeniu danych w polach **Nazwa użytkownika** i **Nazwa zlecenia** wyświetlana jest klawiatura ekranowa. **PIN** jest czterocyfrową liczbą, którą można wprowadzić za pomocą klawiatury numerycznej.

- 4 Wpisz Nazwę użytkownika.
- 5 Wpisz Nazwę zlecenia.
- 6 Wpisz numer PIN, jeśli jest wymagany.
- 7 Dotknij przycisku **OK**.

Informacje dotyczące drukowania przechowywanego zlecenia znajdują się w sekcji <u>"Drukowanie przechowywanego zlecenia" na stronie 73</u>.

Wybór pojemnika wyjściowego

Urządzenie posiada dwa obszary wyjściowe.



Jeśli używany jest układacz na 3000 arkuszy lub zszywacz/układacz na 3000 arkuszy, pojemnikami wyjściowymi są pojemnik 1 (wydrukiem w górę) i pojemnik 2 (wydrukiem w dół).

- Pojemnik 1 (wydrukiem w górę) jest górnym pojemnikiem układacza lub zszywacza/układacza. Mieści się w nim do 125 arkuszy
 papieru ułożonych wydrukiem do góry. Czujnik powoduje zatrzymanie urządzenia w momencie zapełnienia pojemnika. Praca
 urządzenia zostaje wznowiona po opróżnieniu lub zmniejszeniu ilości papieru w pojemniku.
- Pojemnik 2 (wydrukiem w dół) jest dolnym pojemnikiem układacza lub zszywacza/układacza. Mieści się w nim do 3000 arkuszy
 papieru. Pojemnik ten pozwala układać lub zszywać zlecenia drukowania. Jest domyślnym pojemnikiem wyjściowym.

Jeśli używane jest wielofunkcyjne urządzenie do wykańczania, pojemnikami wyjściowymi są pojemnik układacza i taca odbiorcza broszur.

- Pojemnik układacza (pojemnik 1) jest górnym pojemnikiem wielofunkcyjnego urządzenia do wykańczania. Mieści się w nim 1000 arkuszy. Pojemnik przesuwa każde zlecenie po ułożeniu i dostarcza niezszyte zlecenia wydrukiem w górę lub wydrukiem w dół. Umożliwia również zszywanie do 50 arkuszy papieru na dokument. Pojemnik układacza jest domyślnym pojemnikiem wyjściowym, gdy dołączone jest wielofunkcyjne urządzenie do wykańczania.
- Taca odbiorcza broszur (pojemnik 2) jest dolnym pojemnikiem wielofunkcyjnego urządzenia do wykańczania. Pojemnik umożliwia składanie i zszywanie broszur, składających się maksymalnie z 10 arkuszy papieru.

Wybór obszaru wyjściowego

Obszar wyjściowy można wybrać na panelu sterowania.

Wybór obszaru wyjściowego z panelu sterowania

Na ekranie dotykowym wyświetlacza graficznego:

- 1 Dotknij pola Ustawienia kopiowania.
- 2 Dotknij opcji Zaawansowane.
- 3 W polu Pojemnik wyjściowy dotknij pozycji Pojemnik 1 lub Pojemnik 2.

Modyfikowanie obrazu

Oryginalny obraz można przed wysłaniem modyfikować i oglądać. Na głównym ekranie dotykowym znajdują się następujące funkcje modyfikacji obrazu:

- Zmniejszanie/powiększanie,
- Regulacja kontrastu,
- Poprawa jakości.

Dotknięcie przycisku RESETUJ powoduje przywrócenie wartości domyślnych wszystkich bieżących ustawień.

Urządzenie jest również wyposażone w funkcję automatycznego skalowania. Jeśli występuje niezgodność pomiędzy formatem oryginału a formatem kopii, urządzenie automatycznie oblicza współczynnik zmniejszenia/powiększenia, aby dopasować oryginał do kopii.

Zmniejszanie lub powiększanie

Urządzenie może zmniejszać kopie nawet do 25 procent oryginalnego rozmiaru i powiększać je nawet do 400 procent oryginalu (200 procent w wypadku użycia podajnika ADF). Aby zmniejszyć lub powiększyć kopie, należy dotykać strzałki w dół lub w górę w obszarze modyfikacji obrazu, aż do uzyskania wymaganego pomniejszenia lub powiększenia. Pole współczynnika skalowania pokazuje procentowy współczynnik pomniejszenia lub powiększenia.

Regulacja kontrastu

Kontrast można zmienić dotykając strzałek na pasku **Regulacja kontrastu** w obszarze modyfikacji obrazu na domyślnym ekranie dotykowym. Suwak przesuwa się w jaśniejszy lub ciemniejszy obszar paska kontrastu.

Modyfikowanie obrazu PLWW

Poprawa jakości dokumentu

Dotknięcie przycisku **Poprawa jakości** powoduje wyświetlenie wbudowanego ekranu poprawy jakości, który pozwala usunąć tło oraz zwiększyć lub zmniejszyć ostrość i gęstość.

Usuwanie tła

Jeśli kopiowany dokument jest wydrukowany na kolorowym papierze, można poprawić jakość kopii, usuwając tło, które mogłoby spowodować powstanie pasów lub rozmazanie kopii. Stopień usunięcia tła należy wyregulować za pomocą strzałek na suwaku **Sterowanie usuwaniem tła**. Suwak przesuwa się w jaśniejszy lub ciemniejszy obszar paska **Sterowanie usuwaniem tła**.

Ostrość

Suwak **Sterowanie dopasowaniem ostrości** określa ustawienie ostrości używane przez skaner podczas skanowania oryginału. Duża ostrość uwypukla brzegi oryginału, co pozwala na podkreślenie bladych lub cienkich elementów tekstu i grafiki. Ostrość należy wyregulować za pomocą strzałek na pasku **Sterowanie dopasowaniem ostrości**.

Gęstość

Podobnie jak Regulacja kontrastu na głównym ekranie dotykowym, Sterowanie dopasowaniem gęstości na ekranie poprawy jakości pozwala określić kontrast kopii. Dotykając strzałek na suwaku Sterowanie dopasowaniem gęstości można przesunąć suwak do jaśniejszego lub ciemniejszego obszaru paska Sterowanie dopasowaniem gęstości. Zmianę gęstości dokonaną za pomocą paska Sterowanie dopasowaniem gęstości widać na pasku Regulacja kontrastu na głównym ekranie. W przypadku zmiany wartości paska Regulacja kontrastu na ekranie głównym, a następnie ustawienia opcji Sterowanie dopasowaniem gęstości na ekranie poprawy jakości, zmiana dokonana na tym drugim ekranie zastąpi zmianę na ekranie głównym.

Modyfikowanie obrazu PLWW

5 Drukowanie

W niniejszej sekcji omówiono prace drukarskie, takie jak:

- Układanie materiałów
- Podstawowe instrukcie dotvczace drukowania
- Wybór pojemnika wyjściowego
- Drukowanie na kopertach
- Drukowanie na papierze specialnym
- Korzystanie z funkcii sterownika
- Drukowanie pierwszej strony na innym papierze
- Pusta tvlna strona
- Dostosowanie działania podainika 1
- Drukowanie według typu i formatu papieru
- Zachowywanie wydruków w pamięci drukarki
- Drukowanie zlecenia poufnego
- Przechowywanie zlecenia drukowania
- Tworzenie zlecenia szybkiego kopiowania
- Drukowanie próbnej kopij zlecenja i zapisvwanie jej na dvsku
- Drukowanie przy użyciu opcjonalnego szybkiego portu hp na podczerwień (FIR)
- Przervwanie i wznawianie drukowania

Układanie materiałów

(58 lb bond)


Sposób ułożenia materiałów różnego typu i formatu zależy od podajnika, z którego będą pobierane do drukowania oraz od tego, czy materiały będą zadrukowywane z obu stron.

Typ materiałów	Podajnik	Druk dwustronny	Sposób ułożenia materiałów
Letter lub A4, w tym papier firmowy (gramatura do 216 g/m²) (58 lb bond)	1	Nie	Dłuższą krawędzią w kierunku podawania, stroną do drukowania w górę.
Letter lub A4, w tym papier firmowy (gramatura do 216 g/m²)	1	Tak	Dłuższą krawędzią w kierunku podawania, pierwszą stroną do drukowania w dół.



Typ materiałów	Podajnik	Druk dwustronny	Sposób ułożenia materiałów
Letter lub A4, w tym papier firmowy (gramatura do 199 g/m²) (53 lb bond)	2, 3 lub 4	Nie	Dłuższą krawędzią w kierunku podawania, stroną do drukowania w dół.
Letter lub A4, w tym papier firmowy (gramatura do 199 g/m²) (53 lb bond)	2, 3 lub 4	Tak	Dłuższą krawędzią w kierunku podawania, pierwszą stroną do drukowania w górę

Typ materiałów	Podajnik	Druk dwustronny	Sposób ułożenia materiałów
Inne formaty standardowe i nietypowe (gramatura do 216 g/m²) (58 lb bond)	1	Nie	Dłuższą krawędzią (do 312 mm) w kierunku podawania, stroną do drukowania w górę. Materiały o dłuższej krawędzi przekraczającej 312 mm należy podawać górna krótszą krawędzią w kierunku podawania.
			hp
Inne formaty standardowe i nietypowe (gramatura do 216 g/m²)	1	Tak	Dłuższą krawędzią (do 312 mm) w kierunku podawania, pierwszą stroną do drukowania w dół. Materiały o dłuższej krawędzi przekraczającej 312 mm należy

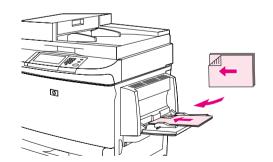


podawać dolną krótszą krawędzią w kierunku podawania.

Układanie materiałów PLWW

(58 lb bond)

Typ materiałów	Podajnik	Druk dwustronny	Sposób ułożenia materiałów
Inne formaty standardowe i nietypowe (gramatura do 199 g/m²) (53 lb bond)	2, 3 lub 4	Nie	Dłuższą krawędzią (do 297 mm) w kierunku podawania, stroną do drukowania w dół. Materiały o dłuższej krawędzi przekraczającej 297 mm należy podawać górną krótszą krawędzią w kierunku podawania.
Inne formaty standardowe i nietypowe (gramatura do 199 g/m²)	2, 3 lub 4	Tak	Dłuższą krawędzią (do 297 mm) w kierunku podawania, pierwszą stroną do drukowania w górę. Materiały o dłuższej krawędzi przekraczającej 297 mm należy

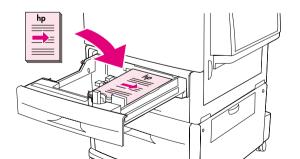

podawać dolną krótszą krawędzią w kierunku podawania.


Układanie materiałów PLWW

(53 lb bond)

Typ materiałów	Podajnik	Druk dwustronny	Sposób ułożenia materiałów
Dziurkowany papier Letter lub A4 (gramatura do 216 g/m²) (58 lb bond)	1	Nie	Dłuższą krawędzią z dziurkami w kierunku podawania, stroną do drukowania w górę.


Dziurkowany papier Letter lub A4 (gramatura do 216 g/m²) (58 lb bond) Tak

Dłuższą krawędzią bez dziurek w kierunku podawania, pierwszą stroną do drukowania w dół.

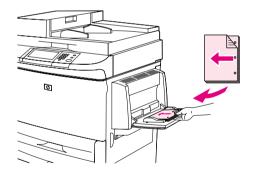


Dziurkowany papier Letter lub 2, 3 lub 4 Nie A4 (gramatura do 199 g/m²) (53 lb bond)

Dłuższą krawędzią z dziurkami w kierunku podawania, stroną do drukowania w dół.

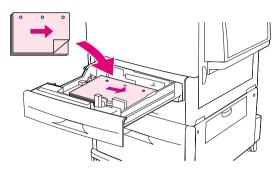

Dziurkowany papier Letter lub 2, 3 lub 4 Tak A4 (gramatura do 199 g/m²) (53 lb bond)

Dłuższą krawędzią bez dziurek w kierunku podawania, pierwszą stroną do drukowania w górę.

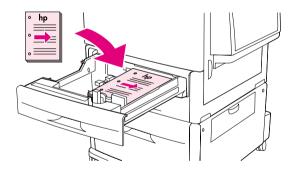

Typ materiałów	Podajnik	Druk dwustronny	Sposób ułożenia materiałów
Naklejki, arkusze w formacie Letter lub A4, folie przezroczyste	Tylko podajnik 1	Nie (Druk dwustronny niemożliwy)	Dłuższą krawędzią w kierunku podawania, stroną do drukowania w górę.

Typ materiałów	Podajnik	Druk dwustronny	Sposób ułożenia materiałów
Koperty	Tylko podajnik 1	Nie (Druk dwustronny niemożliwy)	Krótszą krawędzią w kierunku podawania, stroną do drukowania w górę. Jeżeli wysokość koperty przekracza 19 cm, należy ją wkładać zakładkami w kierunku drukarki. W przeciwnym wypadku należy wkładać je odwrotną stroną.

Podstawowe instrukcje dotyczące drukowania

W niniejszej sekcji zamieszczono podstawowe instrukcje dotyczące drukowania w sytuacji, gdy opcje ustawiane są w sterowniku urządzenia (Windows) lub sterowniku Apple LaserWriter (Macintosh). W miarę możliwości opcje urządzenia należy ustawiać w używanym aktualnie programie lub w oknie dialogowym **Drukowanie**. Większość programów dla systemów Windows i komputerów Macintosh pozwala użytkownikowi wybrać opcje urządzenia w ten sposób. Jeśli ustawienie nie jest dostępne w programie lub sterowniku, należy je ustawić za pomocą panelu sterowania urządzenia.

Drukowanie

- 1 Sprawdź, czy do urządzenia został załadowany papier. Stosowne instrukcje zawiera podręcznik *Wprowadzenie* na płycie CD urządzenia, strona <u>www.hp.com/support/lj9000</u> i część <u>"Układanie materiałów" na stronie 48</u>.
- 2 Jeśli do podajnika 2, podajnika 3 lub podajnika 4 zostały załadowane materiały o formacie nietypowym, lub jeśli do podajnika 1 zostały załadowane materiały o dowolnym formacie, ustaw automatyczne rozpoznawanie przez podajnik załadowanego formatu papieru. Zobacz podręcznik Wprowadzenie na płycie CD urządzenia lub odwiedź stronę www.hp.com/support/lj9000.
- 3 Ustaw format papieru.
 - W systemie Windows: W menu Plik kliknij polecenie Ustawienia strony lub polecenie Drukuj. Wybierając polecenie Drukuj, upewnij się, że urządzenie jest wybrane, i kliknij przycisk Właściwości.
 - W przypadku komputera Macintosh: W menu **File** (Plik) wybierz **Page Setup** (Konfiguracja strony). Upewnij się, że urządzenie jest wybrane.
- 4 W polu formatu papieru wybierz jedną z następujących pozycji:
 - nazwę przypisaną formatowi używanego papieru;
 - pozycję Nietypowy.
- 5 Wybierz orientację pionową lub poziomą.
- 6 Jeśli sterownik nie jest jeszcze otwarty, w menu Plik kliknij polecenie Drukuj. W programach dla systemu Windows kliknij również przycisk Właściwości.

W polu źródła papieru wybierz podajnik, z którego ma być pobierany papier lub wybierz typ i format papieru. Patrz <u>"Drukowanie według typu i formatu papieru" na stronie 68.</u>

- Wybierz inne żądane ustawienia, takie jak druk dwustronny, znaki wodne lub inna pierwsza strona. Więcej informacji dotyczących tych ustawień znajduje się w zadaniach, opisanych w niniejszej sekcji.
- Domyślnym pojemnikiem wyjściowym jest standardowy pojemnik wyjściowy. Należy go używać dla większości typów materiałów, w tym naklejek, folii przezroczystych i grubego papieru. Można również wybrać opcjonalne urządzenie wyjściowe, takie jak układacz lub zszywacz/układacz.
- 10 Wybierz polecenie Drukuj, aby wydrukować zlecenie.

Wybór pojemnika wyjściowego

Więcej informacji dotyczących wybierania pojemnika wyjściowego zawiera sekcja "Wybór pojemnika wyjściowego" na stronie 43.

Wybór obszaru wyjściowego

Obszar wyjściowy (pojemnik) można wybrać w oprogramowaniu lub w sterowniku (miejsce i sposób wyboru zależy od programu lub sterownika). Jeśli obszaru wyjściowego nie można wybrać w programie lub sterowniku, należy ustawić domyślny obszar wyjściowy urządzenia za pomocą panelu sterowania.

Wybór obszaru wyjściowego z panelu sterowania

- 1 Dotknij pozycji Menu.
- 2 Dotknij menu Konfiguruj urządzenie.
- 3 Naciśnij pozycji Drukowanie.
- 4 Przewiń do pozycji Taca odb. pap., a następnie jej dotknij, aby wyświetlić opcje pojemnika wyjściowego.
- 5 Przewiń do żądanego pojemnika lub urządzenia wyjściowego, a następnie dotknij przycisku **OK**. Obok wybranego elementu pojawi się gwiazdka (*).

Drukowanie na kopertach

Do drukowania na kopertach można używać podajnika 1, w którym mieści się do 10 kopert. Z podajnika 1 można drukować na różnych rodzajach kopert.

Wydajność drukowania jest uzależniona od rodzaju materiału, z którego wykonano koperty. Przed zakupem większej ilości kopert danego typu należy je przetestować. Specyfikacje kopert można znaleźć w podręczniku *Wprowadzenie* na płycie CD urządzenia lub pod adresem <u>www.hp.com/support/li9000</u>.

UWAGA

Koperty z klamrami, zatrzaskami, okienkami, odsłoniętymi samoprzylepnymi brzegami, powlekane oraz wykonane z materiałów syntetycznych mogą poważnie uszkodzić urządzenie. Nie należy używać kopert z materiałami przylepnymi wrażliwymi na nacisk.


Podstawowe czynności przy drukowaniu na kopertach są następujące:


- 1 Załaduj koperty. Patrz <u>"Ładowanie kopert do podajnika 1" na stronie 58.</u>
- 2 Przesuń regulatory utrwalacza. Patrz "Zmiana położenia regulatorów utrwalacza" na stronie 59.
- 3 Wyślij zlecenie drukowania. Patrz "<u>Drukowanie na kopertach z programu" na stronie 60</u>.


Ładowanie kopert do podajnika 1

Otwórz podajnik 1, ale nie wyciągaj przedłużenia podajnika. Większość kopert lepiej podawać bez użycia przedłużenia. Jego użycie jest konieczne w przypadku drukowania na większych kopertach.

- Umieść do 10 kopert na środku podajnika 1, stroną do drukowania w górę i miejscem na znaczek w kierunku urządzenia. Wsuń koperty do urządzenia tak daleko, jak to możliwe bez użycia nadmiernej siły.
- 3 Ustaw prowadnice w taki sposób, aby przylegały do kopert, lecz jednocześnie ich nie zaginały. Upewnij się, że koperty wchodzą pod przytrzymywacze na prowadnicach.
- 4 Zmień położenie regulatorów utrwalacza (patrz <u>"Zmiana położenia regulatorów utrwalacza" na stronie 59</u>).

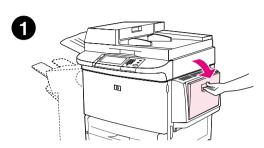

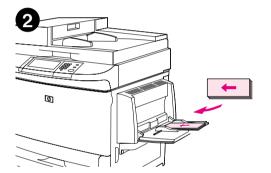

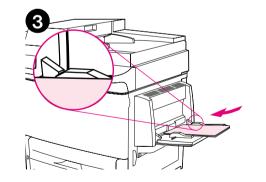

Drukowanie na kopertach PLWW

Zmiana położenia regulatorów utrwalacza

1 Odsuń urządzenie wyjściowe od urządzenia, aby uzyskać dostęp do lewej osłony.

2 Otwórz lewą osłonę.


OSTRZEŻENIE!

Należy unikać dotykania sąsiadującego obszaru utrwalania, pokazanego w punkcie 2. Może on być GORĄCY.

- 3 Znajdź i podnieś dwa niebieskie regulatory w kształcie litery "T".
- 4 Po wydrukowaniu koperty przestaw regulatory utrwalacza ponownie w pozycję dolną.
- 5 Zamknij lewą osłonę.





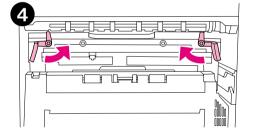



Drukowanie na kopertach PLWW

Drukowanie na kopertach z programu

- 1 Załaduj koperty do podajnika 1.
- 2 W programie lub sterowniku wybierz podajnik 1 lub Automatyczny. Ewentualnie wybierz źródło papieru.
- 3 Ustaw odpowiedni format i typ kopert. Specyfikacje kopert można znaleźć w podręczniku *Wprowadzenie* na płycie CD urządzenia lub pod adresem <u>www.hp.com/support/lj9000</u>.
- 4 Jeśli program nie formatuje kopert automatycznie, wybierz pionową orientację strony.

UWAGA

Aby uniknąć zacięcia, nie należy wyjmować ani wkładać kopert po rozpoczęciu drukowania.

- 5 Ustaw marginesy w granicach 15 mm od krawędzi koperty. Aby uzyskać najlepszą jakość wydruku, ustaw marginesy dla adresu zwrotnego i adresu pocztowego (dostępne są typowe adresy dla koperty Commercial #10 lub DL). Unikaj drukowania na obszarze, na którym nakładają się na siebie trzy klapy z tyłu koperty.
- Informacje na temat drukowania według typu i formatu papieru znajdują się w podręczniku *Wprowadzenie* na płycie CD urządzenia lub pod adresem <u>www.hp.com/support/lj9000</u>.
- 7 Wybierz podajnik 1 jako obszar wyjściowy, jeśli chcesz drukować koperty i odbierać je w układaczu lub zszywaczu/układaczu. Jeśli koperty są odbierane w wielofunkcyjnym urządzeniu do wykańczania, wybierz pojemnik zszywacza jako obszar wyjściowy.
- 8 Po zakończeniu przestaw regulatory utrwalacza z powrotem w pozycję dolną.

UWAGA

Pozostawienie regulatorów utrwalacza w pozycji górnej może spowodować niską jakość wydruku na papierze standardowego typu.

Drukowanie na kopertach PLWW

Drukowanie na papierze specjalnym

W niniejszej sekcji zamieszczono wskazówki dotyczące drukowania na materiałach specjalnych, w tym papierze firmowym, foliach przezroczystych, drukowania pełnostronicowego, drukowania na pocztówkach, papierze o nietypowym formacie i grubym papierze.

Drukowanie (jednostronne) na papierze firmowym, dziurkowanym lub papierze zadrukowanym

- Przy drukowaniu na papierze firmowym, dziurkowanym lub zadrukowanym istotna jest prawidłowa orientacja papieru. Stosowne
 instrukcje można znaleźć w sekcji <u>"Układanie materiałów" na stronie 48</u>.
- Jeśli gramatura papieru jest wyższa niż 199 g/m² i mniejsza niż 216 g/m², załaduj papier tylko do podajnika 1. Pełne specyfikacje papieru znajdują się w podręczniku *Wprowadzenie* na płycie CD urządzenia lub pod adresem <u>www.hp.com/support/lj9000</u>.
- Przy drukowaniu na obu stronach papieru dziurkowanego w menu Obsługa papieru panelu sterowania oraz w sterowniku należy wybrać papier dziurkowany jako typ papieru.

Drukowanie na naklejkach

- Orientacja naklejek musi być zgodna ze wskazówkami zamieszczonymi w sekcji "Układanie materiałów" na stronie 48.
- Z podajnika 1 można wydrukować do 50 arkuszy naklejek.
- Używaj wyłącznie naklejek zalecanych dla drukarek laserowych. Sprawdź, czy naklejki odpowiadają właściwym specyfikacjom (zobacz podręcznik *Wprowadzenie* na płycie CD, dołączonej do urządzenia lub informacje pod adresem www.hp.com/support/lj9000).

UWAGA

Nieprzestrzeganie powyższych instrukcji może spowodować uszkodzenie urządzenia.

Najważniejsze ostrzeżenia:

- Nie wypełniaj całkowicie podajnika 1, ponieważ naklejki mają wyższą gramaturę niż papier.
- Nie używaj naklejek odklejających się od podkładu, pomarszczonych lub uszkodzonych w jakikolwiek inny sposób.
- Nie używaj naklejek z odsłonietym podkładem (naklejki musza pokrywać cały podkład bez odsłonietych miejsc).
- Nie przepuszczaj przez drukarkę arkusza z naklejkami więcej niż jeden raz. Podkład z materiałem klejącym jest przystosowany tylko do jednorazowego przejścia przez drukarkę.
- Nie drukuj na obu stronach naklejek.

Drukowanie na foliach przezroczystych

- Folie przezroczyste używane do drukowania muszą wytrzymywać temperaturę 200° C, będącą maksymalną temperaturą urządzenia.
- Używaj tylko folii zalecanych dla drukarek laserowych.
- Przy drukowaniu na foliach przezroczystych używaj standardowego pojemnika wyjściowego.

UWAGA

Nie wolno drukować na obu stronach folii. Nie należy drukować na kopertach, papierze o formacie nietypowym ani na papierze o gramaturze wyższej niż 199 g/m². Może to spowodować uszkodzenie urządzenia lub zacięcia.

Wskazówki dotyczące drukowania na papierze o formacie-nietypowym, kartonie oraz papierze grubym

- Drukowanie na papierze o formacie-nietypowym umożliwiają podajnik-1, podajnik 2, podajnik 3 oraz podajnik 4.
- Drukowanie na papierze dowolnego formatu o gramaturze wyższej niż 199 g/m² jest możliwe wyłącznie z podajnika 1.
 Specyfikacje papieru znajdują się w podręczniku Wprowadzenie na płycie CD urządzenia lub pod adresem www.hp.com/support/li9000.
- Przy drukowaniu z podajnika 1 szerokość krawędzi papieru podawanego do urządzenia musi wynosić co najmniej 98 mm, aby umożliwić rolkom wewnątrz urządzenia uchwycenie papieru. Maksymalna szerokość to 312 mm. Długość papieru, mierzona od krawędzi przedniej do tylnej, musi wynosić co najmniej 191 mm. Długość maksymalna to 470 mm.
- Przy drukowaniu z podajnika 2 lub podajnika 3, szerokość krawędzi papieru podawanego do urządzenia musi wynosić co najmniej
 148 mm, aby umożliwić rolkom wewnątrz urządzenia uchwycenie papieru. Maksymalna szerokość to 297 mm. Długość papieru,
 mierzona od krawedzi przedniej do tylnej, musi wynosić co najmniej 210 mm. Długość maksymalna to 432 mm.

Przy drukowaniu z podajnika 4, szerokość krawędzi papieru podawanego do urządzenia musi wynosić co najmniej 182 mm, aby umożliwić rolkom wewnątrz urządzenia uchwycenie papieru. Maksymalna szerokość to 297 mm. Długość papieru, mierzona od krawędzi przedniej do tylnej, musi wynosić co najmniej 210 mm. Długość maksymalna to 432 mm.

Drukowanie pełnostronicowe

Ponieważ urządzenie może drukować na specjalnie przycinanym papierze o rozmiarze 312 na 470 mm, można drukować na nim obrazy pełnostronicowe ze znakami cięcia o maksymalnym rozmiarze 297 na 450 mm, używając podajnika 1. Więcej informacji zawiera pomoc programu.

Korzystanie z funkcji sterownika

Przy drukowaniu z poziomu programu wiele funkcji urządzenia jest dostępnych ze sterownika. Informacje o uzyskiwaniu dostępu do sterowników dla systemu Windows zamieszczono w sekcji "Dostęp do sterownika Windows" na stronie 18.

Uwaga

Ustawienia w sterowniku i programie zwykle zastępują ustawienia wprowadzone w panelu sterowania. Ustawienia programu zwykle zastępują ustawienia sterownika.

Sortowanie w urządzeniu

Funkcja sortowania w urządzeniu pozwala na drukowanie wielokrotnych kopii, co wiąże się z następującymi korzyściami:

- zmniejszony ruch w sieci;
- szybszy powrót do programu;
- wszystkie dokumenty są oryginałami.

Zapisywanie informacji o konfiguracji urządzenia.

Sterowniki umożliwiają zapisanie najczęściej używanych ustawień urządzenia jako ustawień domyślnych. W sterowniku można, na przykład, wybrać drukowanie na papierze formatu Letter, w orientacji pionowej, z automatycznym wybieraniem podajnika (z pierwszego dostępnego podajnika).

Sterowniki PCL 6 oraz PCL 5e dla systemu Windows umożliwiają zapisanie ustawień dla wielu rodzajów zleceń drukowania. Istnieje, na przykład, możliwość utworzenia szybkich ustawień dla drukowania na kopertach lub drukowania pierwszej strony dokumentu na papierze firmowym.

Nowe funkcje sterownika

Aby uzyskać więcej informacji, w sterowniku dla systemu Windows należy wyszukać opcję **Szybkie ustawienia**, **Wyskaluj**, **aby zmieścić** (dowolny format do dowolnego formatu) i **Drukowanie broszur** lub otworzyć pomoc sterownika.

Drukowanie znaków wodnych

Znak wodny to uwaga, na przykład "Ściśle tajne", drukowana w tle każdej strony dokumentu. Więcej informacji znajduje się w dostępnych opcjach lub w pomocy podręcznej sterownika.


W przypadku komputerów Macintosh, w zależności od wersji sterownika, należy wybrać opcję Custom (Nietypowy) i określić tekst.


Drukowanie pierwszej strony na innym papierze

Drukowanie pierwszej strony na innym papierze

Aby wydrukować pierwszą stronę na papierze innym niż używany do drukowania pozostałych stron danego zlecenia, należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami.

1 W systemie Windows w sterowniku wybierz opcję "Użyj innego papieru dla pierwszej strony". Wybierz podajnik 1 (lub podawanie ręczne) dla pierwszej strony i jeden z pozostałych podajników dla pozostałych stron. Umieść papier dla pierwszej strony w podajniku 1 (w przypadku podawania ręcznego umieść papier w podajniku 1 po wysłaniu zlecenia do urządzenia i wyświetleniu przez urządzenie monitu o papier). W przypadku korzystania z podajnika 1 umieść w nim papier w taki sposób, aby strona przeznaczona do drukowania znalazła się u góry, a górna krawędź była zwrócona w kierunku tylnej części urządzenia.

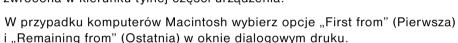


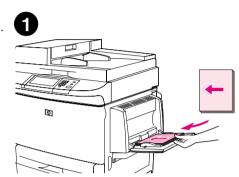

Uwaga

Miejsce i sposób wyboru opcji zależą od używanego programu lub sterownika (niektóre opcje są dostępne tylko z poziomu sterownika).

2 Załaduj papier dla pozostałych stron dokumentu do innego podajnika. Istnieje możliwość wyboru pierwszej i pozostałych stron według typu papieru. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w sekcji "Drukowanie według typu i formatu papieru" na stronie 68.

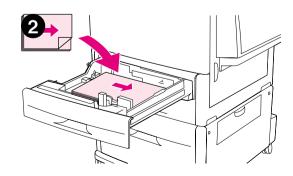

Pusta tylna strona

Opcja ta umożliwia dodanie pustych stron na końcu zlecenia drukowania.


W systemie Windows należy wybrać opcję **Użyj innego papieru dla pierwszej strony** na karcie **Papier** sterownika, a następnie wybrać opcję **Tylna strona**. Następnie można wybrać źródło papieru, którego użytkownik chce używać dla tylnej strony. Aby wyłączyć tę funkcję, należy wybrać opcję **Brak tylnej strony**.

Drukowanie wielu stron na jednym arkuszu papieru

Istnieje możliwość wydrukowania kilku stron na pojedynczym arkuszu papieru. Funkcja ta jest dostępna w niektórych sterownikach i umożliwia oszczędne drukowanie próbnych wersji dokumentów.

Aby wydrukować kilka stron na pojedynczym arkuszu papieru, poszukaj w sterowniku opcji "Układ" lub "Stron na arkuszu". Opcja ta nazywana jest niekiedy drukowaniem 2 stron na arkuszu, 4 stron na arkuszu lub n stron na arkuszu.

Drukowanie od lewej do prawej

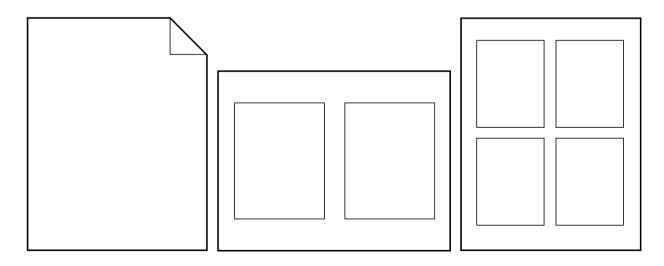

Pusta tylna strona PLWW

Dostosowanie działania podajnika 1

Dostosowanie podajnika 1 do wymagań użytkownika.

Urządzenie można skonfigurować do drukowania z podajnika 1:

Gdy podajnik jest załadowany (Tryb podajnika 1 jest ustawiony na Pierwszy). Prędkość wydruku może być niższa niż przy normalnej pracy.

• Tylko wtedy, gdy załadowany jest określony żądany typ papieru, Tryb podajnika 1 musi być ustawiony jako Kaseta.

Drukowanie z podajnika 1, gdy żądany jest załadowany papier

Gdy Tryb podajnika 1 jest ustawiony jako Kaseta, urządzenie traktuje podajnik 1 jak podajniki wewnętrzne. Zamiast szukać papieru najpierw w podajniku 1, urządzenie pobiera papier, rozpoczynając od dolnego podajnika w górę lub rozpoczynając od podajnika, w którym znajduje się papier, odpowiadający typem lub formatem papierowi wybranemu w programie, z którego drukuje użytkownik.

Jeśli to możliwe, należy w programie lub w oknie dialogowym Drukowanie ustawić typ i format papieru dla podajnika. Jeśli nie jest to możliwe, typ i format papieru należy ustawić w panelu sterowania (patrz "Drukowanie według typu i formatu papieru" na stronie 68).

Gdy Tryb podajnika 1 jest ustawiony jako Kaseta, można skonfigurować format materiałów dla podajnika 1. Należy wybrać opcję Format pod. 1, aby wyświetlić listę standardowych formatów. Następnie należy wybrać format, a następnie dotknąć przycisku **OK**. Aby wybrać rozmiar nietypowy, należy wybrać opcję Podajnik 1 nietypowy i wprowadzić wymiary nietypowego formatu materiałów.

Ręczne podawanie papieru z podajnika 1

Funkcja podawania ręcznego jest inną metodą drukowania na papierze specjalnym, takim jak koperty lub papier firmowy, z podajnika 1. Jeśli wybrana jest opcja podawania ręcznego, urządzenie drukuje tylko z podajnika 1.

Jeżeli do podajnika 1 załadowany jest papier. Tryb podajnika 1 w menu Obsługa papieru należy ustawić na tryb Pierwszy.

Drukowanie według typu i formatu papieru

Istnieje możliwość skonfigurowania urządzenia w taki sposób, aby wybierało papier według *typu* (takiego jak zwykły lub firmowy) i *formatu* (takiego jak Letter lub A4) zamiast według *źródła* (podajnik papieru).

Korzyści wynikające z drukowania według typu i formatu papieru

Jeśli często wykorzystywane są różne typy papieru, prawidłowa konfiguracja podajników eliminuje konieczność sprawdzania papieru załadowanego do poszczególnych podajników przed rozpoczęciem drukowania. Jest to szczególnie przydatne, kiedy urządzenie jest udostępnione w sieci i wiele osób ładuje lub wyjmuje papier.

Drukowanie według typu i formatu papieru daje pewność, że zlecenia są zawsze drukowane na wymaganym papierze.

Aby ustawić typ papieru lub materiałów w podajniku w przypadku, gdy nie wiadomo, jaki typ wybrać (np. dokumentowy czy makulaturowy), należy sprawdzić etykietę na opakowaniu papieru. Informacje na temat obsługiwanych typów papieru znajdują się w podręczniku *Wprowadzenie* na płycie CD urządzenia lub pod adresem <u>www.hp.com/support/lj9000</u>.

Uwaga

Ustawienia typu i formatu papieru dla urządzeń pracujących w sieci można także skonfigurować za pomocą programu HP Web Jetadmin. Patrz pomoc podręczna sterownika.

Drukowanie według typu i formatu papieru

Uwaga

Ustawienia sterownika i programu zastępują ustawienia panelu sterowania. Ustawienia programu zwykle zastępują ustawienia sterownika.

- 1 Włóż papier do podajników i wyreguluj je (zobacz podręcznik *Wprowadzenie* na płycie CD urządzenia lub odwiedź stronę www.hp.com/support/lj9000).
- 2 Na ekranie dotykowym wyświetlacza graficznego kliknij pozycję Menu, a następnie menu Obsługa papieru.
- 3 Wykonaj jedną z następujących czynności:
 - Aby umożliwić urządzeniu automatyczne pobieranie papieru o typie i formacie włożonym do podajnika 1: Ustaw Tryb podajnika 1 jako Pierwszy.
 - Aby drukować według typu i formatu papieru z podajnika 1, tak aby urządzenie wyświetlało komunikat z prośbą o włożenie papieru przed rozpoczęciem drukowania: Ustaw **Tryb podajnika** jako **Kaseta**. Dotknij opcji Format pod. 1 i wybierz format załadowanego papieru. Dotknij opcji Rodzaj w pod 1 i wybierz typ materiałów.
 - Aby drukować według typu i formatu z podajnika 2, podajnika 3 lub podajnika 4, jeżeli w podajniku znajduje się papier
 o formacie standardowym: Ustaw typ papieru. Format jest rozpoznawany automatycznie.
 - Aby drukować według typu i formatu z podajnika 2, podajnika 3 lub podajnika 4, jeżeli w podajniku znajduje się papier
 o formacie nietypowym: Ustaw format i typ. Jako format wybierz Nietypowy, a następnie ustaw wartości korzystając z linijek na
 prowadnicach.
- 4 W programie lub sterowniku wybierz typ i format papieru.

Aby drukować według typu i formatu, konieczne może być wyjęcie papieru z podajnika 1, jego zamknięcie lub przestawienie w tryb **Kaseta**. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w sekcji "Menu Obsługa papieru" na stronie 197.

Zachowywanie wydruków w pamięci drukarki

Urządzenie wyposażone jest w cztery specjalne funkcje zleceń: zlecenia poufne, zlecenia przechowywane, zlecenia szybkiego kopiowania oraz zlecenia sprawdzenia i zatrzymania.

Aby uzyskać dostęp do funkcji zachowywania wydruków w pamięci drukarki, należy postępować zgodnie z podanymi poniżej instrukcjami. Następnie należy zapoznać się z określoną częścią, przeznaczoną dla żądanego typu zlecenia.

UWAGA

Wyłączenie urządzenia spowoduje usunięcie wszystkich zleceń szybkiego kopiowania, zleceń sprawdzenia i zatrzymania oraz zleceń poufnych.

Uzyskiwanie dostępu do funkcji przechowywania zleceń

W systemie Windows

- W menu Plik kliknij polecenie Drukuj.
- 2 Kliknij przycisk Właściwości i kliknij kartę Miejsce docelowe.
- 3 W obszarze Funkcje miejsca docelowego kliknij przycisk Opcje, aby wyświetlić okno dialogowe Opcje przechowywania zleceń.

Dla komputerów Macintosh

W nowszych sterownikach: Z menu rozwijanego w oknie dialogowym drukowania wybierz pozycję **Job Retention** (Przechowywanie zlecenia). W starszych sterownikach wybierz opcję **Printer Specific Options** (Opcje specyficzne dla drukarki).

Drukowanie zlecenia poufnego

Funkcja drukowania zlecenia poufnego pozwala użytkownikowi wstrzymać drukowanie zlecenia do momentu podania 4-cyfrowego numeru identyfikacyjnego (PIN) w menu panelu sterowania urządzenia. Użytkownik określa w sterowniku numer PIN, który jest wysyłany do urządzenia jako część zlecenia drukowania.

Tworzenie zleceń poufnych

Aby zdefiniować zlecenie jako poufne, należy wybrać w sterowniku opcję zlecenia poufnego, wpisać nazwę użytkownika, nazwę zlecenia i 4-cyfrowy numer PIN. Zlecenie nie będzie drukowane do momentu wprowadzenia kodu PIN z poziomu panelu sterowania.

Odblokowywanie zleceń poufnych

Użytkownik może wydrukować zlecenie poufne z poziomu panelu sterowania.

Odblokowywanie zlecenia poufnego

- 1 Dotknij pozycji Menu.
- 2 Dotknij polecenia Pobierz zlecenie.
- 3 Przewiń do pozycji Nazwa użytkownika.
- 4 Przewiń do żądanego zlecenia.
- 5 Dotknij pozycji Drukuj, a następnie przycisku **OK** (obok ikony Drukuj powinien znajdować się symbol **a**).
- 6 Za pomocą klawiatury numerycznej wpisz numer PIN, a następnie dotknij przycisku OK.

Usuwanie zlecenia poufnego

Zlecenie poufne jest automatycznie usuwane z dysku twardego urządzenia, gdy użytkownik odblokuje je w celu wydrukowania. Aby usunąć zlecenie bez drukowania, należy skorzystać z poniższej procedury.

Usuwanie zleceń poufnych

- 1 Dotknij pozycji Menu.
- 2 Dotknij polecenia Pobierz zlecenie.
- 3 Przewiń do pozycji Nazwa użytkownika.
- 4 Przewiń do żądanego zlecenia.
- 5 Przewiń do polecenia Usuń, a następnie dotknij przycisku OK (obok polecenia Usuń powinien znajdować się symbol 🔒).
- 6 Przy użyciu klawiatury numerycznej wpisz numer PIN, a następnie dotknij przycisku OK.

Przechowywanie zlecenia drukowania

Użytkownik może umieścić zadanie drukowania na dysku twardym urządzenia, nie drukując go. Zlecenie można wydrukować później, przy użyciu panelu sterowania. Dzięki temu na dysku można umieścić i udostępnić innym użytkownikom takie dokumenty, jak formularz pracownika, kalendarz, zestawienie czasu pracy czy formularz księgowy.

Aby zapisać zlecenie na dysku twardym, podczas jego drukowania wybierz w sterowniku opcję Zlecenie przechowywane.

Uwaga

Jeśli urządzenie nie posiada zainstalowanego dysku twardego, funkcja przechowywania zlecenia korzysta z dostępnej pamięci RAM urządzenia. W przypadku częstego korzystania z tej funkcji firma HP zaleca zainstalowanie opcjonalnego dysku twardego.

Tworzenie zleceń przechowywanych

Wybierz w sterowniku opcję **Zlecenie przechowywane** i wpisz nazwę użytkownika oraz nazwę zlecenia. Zlecenie nie jest drukowane do momentu wprowadzenia na urządzeniu polecenia jego wydrukowania. Patrz <u>"Drukowanie przechowywanego zlecenia" na stronie 73</u>.

Drukowanie przechowywanego zlecenia

Użytkownik może wydrukować zlecenie przechowywane na twardym dysku urządzenia, korzystając z panelu sterowania.

Drukowanie przechowywanego zlecenia

- 1 Dotknij pozycji Menu.
- 2 Przewiń do polecenia Pobierz zlecenie.
- 3 Dotknij pozycji Nazwa użytkownika, aby wyświetlić listę zleceń.
- 4 Przewiń do żądanego zlecenia, a następnie dotknij przycisku OK.
- 5 Aby wydrukować domyślną liczbę kopii, dotknij przycisku **Kontynuuj**. Na ekranie zostanie wyświetlony komunikat Kopie=. Aby zmienić liczbę kopii, wprowadź ją z klawiatury numerycznej lub przewiń do żądanej liczby i dotknij przycisku **OK**.

Jeśli obok polecenia Drukuj znajduje się symbol , zlecenie jest zleceniem poufnym i wymaga numeru PIN. Patrz <u>"Drukowanie zlecenia poufnego" na stronie 71.</u>

Usuwanie przechowywanego zlecenia

Zlecenia przechowywane na twardym dysku urządzenia można usunąć przy użyciu panelu sterowania.

Usuwanie przechowywanego zlecenia

- 1 Dotknij pozycji Menu.
- 2 Dotknij polecenia Pobierz zlecenie.
- 3 Dotknij pozycji Nazwa użytkownika, aby wyświetlić listę zleceń.
- 4 Przewiń do żądanego zlecenia, a następnie dotknij przycisku OK.
- 5 Przewiń do polecenia Usuń, a następnie dotknij przycisku OK

Jeśli obok polecenia Usuń znajduje się symbol , aby usunąć zlecenie, należy wprowadzić numer PIN. Patrz <u>"Drukowanie zlecenia poufnego" na stronie 71.</u>

Tworzenie zlecenia szybkiego kopiowania

Za pomocą funkcji szybkiego kopiowania można wydrukować żądaną liczbę kopii zlecenia i zapisać kopię na twardym dysku urządzenia. Dodatkowe kopie można wydrukować w późniejszym czasie. Funkcję można wyłączyć w sterowniku drukarki.

Domyślną liczbą różnych zleceń szybkiego kopiowania, które mogą być przechowywane w urządzeniu, jest 32. Można ją zmienić z poziomu panelu sterowania. Patrz "LIMIT ZAPISYWANYCH ZLECEŃ=32" na stronie 213.

Tworzenie zleceń szybkiego kopiowania

UWAGA

Jeśli urządzenie wymaga dodatkowego miejsca do przechowania nowszych zleceń szybkiego kopiowania, usunie inne przechowywane zlecenia, poczynając od najstarszego. Aby na trwałe zapisać zlecenie i zapobiec usunięciu go przez urządzenie w wypadku, gdy potrzebne jest dodatkowe miejsce, należy wybrać opcję **Zlecenie przechowywane** zamiast opcji **Szybkie kopiowanie**.

W sterowniku należy wybrać opcję Szybkie kopiowanie i wpisać nazwę użytkownika oraz nazwę zlecenia.

Po wysłaniu zlecenia drukowania urządzenie wydrukuje kopie w liczbie określonej w sterowniku. Aby wydrukować więcej kopii, patrz "Drukowanie dodatkowych kopii zleceń szybkiego kopiowania" na stronie 76.

Drukowanie dodatkowych kopii zleceń szybkiego kopiowania

W niniejszej sekcji opisano sposób drukowania z panelu sterowania dodatkowych kopii zlecenia przechowywanego na dysku twardym urządzenia.

Drukowanie większej liczby kopii zlecenia szybkiego kopiowania

- Dotknij pozycji Menu.
- 2 Dotknij polecenia Pobierz zlecenie.
- 3 Dotknij pozycji Nazwa użytkownika, aby wyświetlić listę zleceń.
- 4 Przewiń do żądanego zlecenia, a następnie dotknij przycisku OK.
- Aby wydrukować domyślną liczbę kopii, przejdź do następnego punktu. W przeciwnym wypadku wykonaj następujące czynności, aby sprawdzić lub zmienić liczbę kopii do wydrukowania:
 - a Przewiń do pozycji Kopie. Liczba kopii do wydrukowania zostanie wyświetlona w górnej części okna.
 - b Aby zmienić tę liczbę, użyj klawiatury numerycznej lub wybierz nową liczbę, a następnie dotknij przycisku OK.
- 6 Przewiń do polecenia Drukuj i naciśnij przycisk START. Zlecenie zostanie wydrukowane.

Jeśli obok polecenia <code>Drukuj</code> znajduje się symbol , aby wydrukować zlecenie, należy wprowadzić numer PIN. Patrz "<u>Drukowanie</u> zlecenia poufnego" na stronie 71.

Usuwanie zlecenia szybkiego kopiowania

Zlecenie szybkiego kopiowania należy usunąć z urządzenia, gdy nie jest już dłużej potrzebne. Jeśli urządzenie wymaga dodatkowego miejsca do przechowania nowych zleceń szybkiego kopiowania, automatycznie usunie inne przechowywane zlecenia, poczynając od najstarszego.

Uwaga

Przechowywane zlecenia szybkiego kopiowania mogą zostać usunięte z poziomu panelu sterowania lub programu HP Web Jetadmin.

Usuwanie zlecenia szybkiego kopiowania

- 1 Dotknij pozycji Menu.
- 2 Dotknij polecenia Pobierz zlecenie.
- 3 Dotknij pozycji NAZWA UŻYTKOWNIKA, aby wyświetlić listę zleceń.
- 4 Przewiń do żądanego zlecenia.
- 5 Przewiń do polecenia Usuń, a następnie dotknij przycisku **OK**.

Jeśli obok polecenia Usuń znajduje się symbol **a**, aby usunąć zlecenie, należy wprowadzić numer PIN. Patrz <u>"Drukowanie zlecenia poufnego" na stronie 71</u>.

Drukowanie próbnej kopii zlecenia i zapisywanie jej na dysku

Funkcja drukowania próbnej kopii zlecenia i zapisania jej na dysku pozwala szybko i łatwo wydrukować oraz skorygować jedną kopię zlecenia przed wydrukowaniem pozostałych.

Aby zapisać zlecenie na stałe i zapobiec jego usunięciu w przypadku braku miejsca na dysku, w sterowniku należy wybrać opcję **Zlecenie przechowywane**.

Tworzenie zlecenia sprawdzenia i zatrzymania

UWAGA

Jeśli urządzenie wymaga dodatkowego miejsca do przechowania nowszych zleceń sprawdzenia i zatrzymania, usunie inne przechowywane zlecenia, poczynając od najstarszego. Aby na trwałe zapisać zlecenie i zapobiec usunięciu go przez urządzenie w wypadku, gdy potrzebne jest dodatkowe miejsce, należy wybrać w sterowniku opcję **Zlecenie przechowywane** zamiast opcji **Sprawdzenie i zatrzymanie**.

W sterowniku należy wybrać opcję Sprawdzenie i zatrzymanie i wpisać nazwę użytkownika oraz nazwę zlecenia.

Urządzenie wydrukuje jedną kopię zlecenia, przeznaczoną do sprawdzenia. Następnie patrz "<u>Drukowanie pozostałych kopii przechowywanego zlecenia</u>" na stronie 78.

Drukowanie pozostałych kopii przechowywanego zlecenia

Użytkownik może wydrukować pozostałe kopie zlecenia przechowywanego na dysku twardym urządzenia, korzystając z menu panelu sterowania.

Drukowanie zlecenia sprawdzenia i zatrzymania

- Dotknij pozycji Menu.
- 2 Dotknij polecenia Pobierz zlecenie.
- 3 Przewiń do pozycji NAZWA UŻYTKOWNIKA i dotknij przycisku Kontynuuj.
- 4 Przewiń do żądanego zlecenia, a następnie dotknij przycisku OK.
- 5 Przewiń do polecenia Drukuj i naciśnij przycisk START. Wydrukowane zostaną pozostałe kopie zlecenia.

Jeśli obok polecenia Drukuj znajduje się symbol **a**, aby wydrukować zlecenie, należy wprowadzić numer PIN. Patrz <u>"Drukowanie zlecenia poufnego" na stronie 71</u>.

Usuwanie przechowywanego zlecenia

Kiedy użytkownik przesyła zlecenie sprawdzenia i zatrzymania, urządzenie automatycznie usuwa poprzednie takie zlecenie danego użytkownika. Jeśli nie ma zlecenia sprawdzenia i zatrzymania, przechowywanego już pod tą samą nazwą, a urządzenie potrzebuje wolnego miejsca na dysku twardym, może się zdarzyć, że usunięte zostaną inne zlecenia tego typu, poczynając od najstarszego.

Usuwanie zlecenia sprawdzenia i zatrzymania

- 1 Dotknij pozycji Menu.
- 2 Dotknij polecenia Pobierz zlecenie.
- 3 Dotknij pozycji NAZWA UŻYTKOWNIKA, aby wyświetlić listę zleceń.
- 4 Przewiń do żądanego zlecenia, a następnie dotknij przycisku Kontynuuj.
- 5 Przewiń do polecenia Usuń, a następnie naciśnij przycisk **OK**.

Jeśli obok polecenia Usuń znajduje się symbol , aby usunąć zlecenie, należy wprowadzić numer PIN. Patrz <u>"Drukowanie zlecenia poufnego" na stronie 71.</u>

Drukowanie przy użyciu opcjonalnego szybkiego portu hp na podczerwień (FIR)

Opcjonalny szybki port hp na podczerwień (FIR) pozwala na bezprzewodowe drukowanie z dowolnego urządzenia przenośnego (na przykład notebooka) zgodnego z normą IRDA na urządzeniach HP LaserJet 9000.

Aby nawiązać połączenie z drukarką, port nadawczy FIR musi być umieszczony w zasięgu działania portu odbiorczego. Połączenie może zostać przerwane, jeśli wiązka promieni zostanie przesłonięta ręką, kartką papieru, wiązką bezpośredniego światła słonecznego lub innego jasnego światła skierowanego w stronę jednego z portów.

Uwaga

Więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi urządzenia HP Fast InfraRed Connect.

Konfiguracja drukowania w systemie Windows 9X

Przed uruchomieniem sterownika urządzenia Fast InfraRed należy wykonać następujące czynności:

- 1 Kliknij Start, kliknij Ustawienia, a nastepnie kliknij Drukarki.
- 2 Wybierz urządzenie HP LaserJet 9000mfp lub HP LaserJet 9000Lmfp jako domyślną drukarkę.
- 3 W folderze Drukarki wybierz pozycję Właściwości, następnie Szczegóły i upewnij się, że wybrany został Wirtualny port podczerwieni LPT.
- Wybierz plik do drukowania.

Drukowanie zlecenia przy użyciu podczerwieni

W przypadku dużych zleceń drukowanie przy użyciu szybkiego portu hp na podczerwień może okazać się wolniejsze niż drukowanie przy użyciu przewodu podłączonego bezpośrednio do portu równoległego.

Drukowanie zlecenia

1 Ustaw komputer przenośny (lub inne urządzenie przenośne wyposażone w port podczerwieni zgodny z normą IRDA) w odległości maksymalnie 1 metra od urządzenia HP FIR Connect. Port podczerwieni należy ustawić pod kątem +/- 15 stopni, aby uzyskać właściwe połączenie.

Uwaga

Aby zapobiec przerwaniu połączenia w trakcie drukowania, należy sprawdzić, czy port wysyłający pozostaje w zasięgu działania i czy między portami nie ma żadnej przeszkody, takiej jak ręka, kartka papieru czy nawet bezpośrednie światło słoneczne.



Wydrukuj zlecenie. Na szybkim porcie hp na podczerwień zaświeci się wskaźnik stanu i, po chwili, na panelu sterowania wyświetlony zostanie komunikat PRZETWARZANIE ZLECENIA.

Jeśli wskaźnik stanu nie świeci się, zmień położenie szybkiego portu hp na podczerwień względem portu urządzenia nadawczego i wyślij ponownie zlecenie drukowania. Nie zmieniaj nowego rozmieszczenia poszczególnych urządzeń. Jeśli zajdzie konieczność zmiany położenia któregoś z urządzeń, na przykład w celu uzupełnienia papieru, aby utrzymać połączenie, wszystkie urządzenia muszą pozostać w zasięgu wiązki promieni.

Jeśli połączenie zostanie przerwane przed zakończeniem realizacji zlecenia drukowania, zgaśnie wskaźnik stanu szybkiego portu hp na podczerwień. Aby kontynuować drukowanie, należy usunąć problem w ciągu 40 sekund. Jeśli w tym czasie połączenie zostanie wznowione, wskaźnik stanu zaświeci się ponownie.

Przerywanie i wznawianie drukowania

Funkcja przerywania i wznawiania zlecenia umożliwia czasowe zatrzymanie bieżącego zlecenia w celu wydrukowania innego zlecenia przez połączenie FIR. Po zakończeniu zlecenia FIR kontynuowane jest drukowanie zatrzymanego zlecenia.

Aby przerwać realizację bieżącego zlecenia, należy podłączyć urządzenie do portu podczerwieni urządzenia i wysłać do urządzenia nowe zlecenie. Drukowanie aktualnie realizowanego zlecenia zostanie wstrzymane po wydrukowaniu bieżącej kopii. Następnie wydrukowane zostanie zlecenie przesłane przez port podczerwieni. Po zakończeniu drukowania tego zlecenia urządzenie kontynuować będzie drukowanie zlecenia pierwotnego od miejsca, w którym zostało ono zatrzymane.

Tworzenie broszur

Drukowanie broszur ułatwia wykorzystanie wielofunkcyjnego urządzenia do wykańczania jako urządzenia wyjściowego.

Dostęp do funkcji drukowania broszur można uzyskać za pośrednictwem niektórych programów, na przykład programów typu DTP. Informacji na temat tworzenia broszur należy szukać w instrukcji używanego programu.

Jeśli używany jest program, który nie umożliwia tworzenia broszur, można tworzyć broszury za pomocą sterowników firmy HP.

Uwaga

Firma HP zaleca użycie programu do przygotowania i podglądu dokumentu przeznaczonego do wydrukowania, a następnie użycie sterownika HP do wydrukowania i zszycia broszury.

Proces tworzenia broszury przy użyciu sterownika obejmuje trzy główne czynności:

- Przygotowanie broszury: Rozmieść strony na arkuszu (skład broszury), aby utworzyć broszurę. Dokument można składać w używanym programie lub skorzystać z funkcji drukowania broszury w sterowniku HP
- Dodawanie strony tytułowej: Dodaj stronę tytułową broszury, wybierając odmienną pierwszą stronę, drukowaną na papierze
 innego rodzaju niż pozostałe. Strona tytułowa może być również drukowana na tym samym typu papieru, co cała broszura. Strony
 tytułowe broszur muszą mieć ten sam format, co pozostałe arkusze. Mogą być jednak drukowane na papierze o innej gramaturze
- Zszywanie broszur: Papier musi być podawany do urządzenia krótszą krawędzią do przodu. Wielofunkcyjne urządzenie do
 wykańczania zszywa środek broszury (zszywanie broszury). Jeśli broszura składa się tylko z jednego arkusza, arkusz ten zostanie
 złożony, ale nie zszyty. Jeśli broszura składa się z więcej niż jednego arkusza papieru, urządzenie do wykańczania zszyje,
 a następnie złoży maksymalnie 10 arkuszy na jedną broszurę

Funkcja drukowania broszury w wielofunkcyjnym urządzeniu do wykańczania umożliwia zszywanie i składanie broszur w następujących formatach:

- A3,
- A4,
- Letter.
- Legal,
- Ledger.

Szczegółowe informacje o tworzeniu broszur można znaleźć w podręczniku *multifunction finisher use* (Eksploatacja wielofunkcyjnego urządzenia do wykańczania) pod adresem <u>www.hp.com/lj9000</u>.

Tworzenie broszur PLWW

Tworzenie broszur PLWW



Konserwacja urządzenia

Uwagi wstępne

W niniejszej sekcji przedstawiono podstawowe zasady konserwacji urządzenia:

- Czyszczenie urzadzenia
- Obsługa kasety z tonerem
- Informacje na temat kaset z tonerem


Uwagi wstępne PLWW

Czyszczenie urządzenia


Czyszczenie systemu podawania podajnika ADF


Podajnik ADF należy czyścić tylko wtedy, gdy zabrudzenia są widoczne, lub gdy pogorszyła się jakość wydruku (np. pojawiły się smugi).

- 1 Podnieś podajnik ADF.
- 2 Odszukaj górny i dolny szklany pasek w podajniku ADF.
- 3 Oczyść szklane paski, przecierając je delikatnie czystą, wilgotną, niestrzępiącą się szmatką. Do zwilżenia ściereczki użyj środka czyszczącego na bazie amoniaku.
- 4 Odszukaj biały winylowy podkład podajnika ADF.

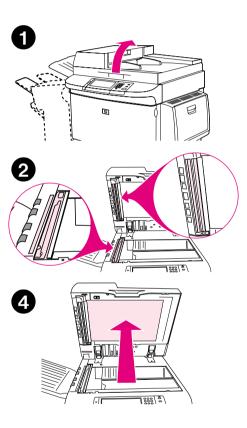

- 5 Odszukaj białe winylowe paski kalibracyjne.
- Oczyść podkład podajnika ADF i paski kalibracyjne, przecierając je czystą, wilgotną, niestrzępiącą się szmatką. Do zwilżenia ściereczki użyj środka czyszczącego na bazie amoniaku.
- 7 Zamknij podajnik ADF.

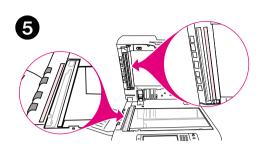

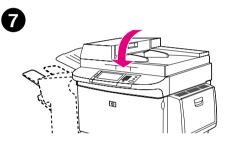

Czyszczenie górnego paska szklanego podajnika ADF

Jeśli jakość kopii nadal jest niska, może być konieczne oczyszczenie górnego paska szklanego w podajniku ADF.

UWAGA


Obszar ten należy czyścić tylko wtedy, gdy występują usterki, takie jak smugi, a we wnętrzu szklanego paska jest widoczny kurz. Częste czyszczenie tego obszaru może spowodować przedostanie się kurzu do urządzenia.


- 1 Otwórz pokrywę podajnika ADF.
- 2 Odszukaj zatrzask zwalniający górny pasek szklany w podajniku ADF. Naciśnij zatrzask w lewo i pociągnij w dół, aby odsłonić wnętrze szklanego paska.
- 3 Delikatnie przetrzyj szkło suchą, niestrzępiącą się szmatką.


UWAGA


Czyszcząc ten obszar należy używać tylko suchej szmatki. Nie wolno używać rozpuszczalników, środków czyszczących, wody ani sprężonego powietrza. Mogłoby to doprowadzić do poważnego uszkodzenia produktu.

- 4 Pociągnij zatrzask, aby ustawić szklany pasek z powrotem w normalnym położeniu.
- 5 Zamknij pokrywę podajnika ADF.

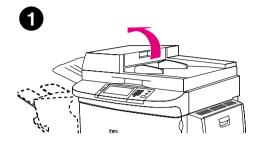

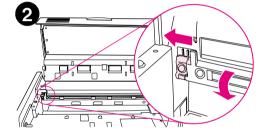

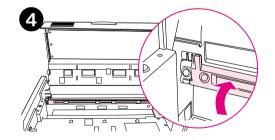

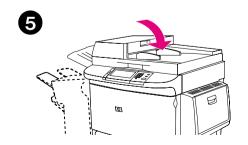

Czyszczenie rolek podajnika ADF

Jeśli występują problemy z podawaniem lub oryginalne dokumenty są zabrudzone po wyjściu z podajnika ADF, należy wyczyścić rolki podajnika ADF.

1 Otwórz podajnik ADF.

UWAGA


Rolki należy czyścić tylko wtedy, gdy występują problemy z podawaniem lub zabrudzenia materiałów oryginalnych, a na rolkach można zauważyć kurz. Częste czyszczenie rolek może spowodować przedostanie się kurzu do urządzenia.


- 2 Odszukaj rolki w pobliżu szklanych pasków.
- 3 Delikatnie przetrzyj rolki zwilżoną w wodzie miękką, niestrzepiącą się szmatką.


UWAGA

Nie wolno wylewać wody bezpośrednio na rolki. Mogłoby to doprowadzić do uszkodzenia produktu.

4 Zamknij podajnik ADF.

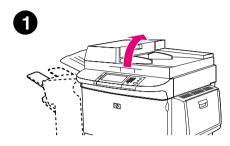

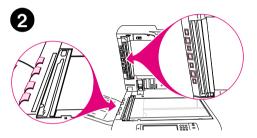

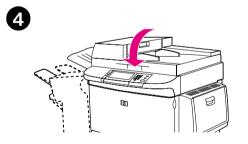



- 5 Otwórz pokrywę podajnika ADF.
- 6 Odszukaj rolki.
- 7 Przetrzyj rolki zwilżoną w wodzie miękką, niestrzępiącą się szmatką.


UWAGA

Nie wolno wylewać wody bezpośrednio na rolki. Mogłoby to doprowadzić do uszkodzenia produktu.

- 8 Zamknij pokrywę podajnika ADF.
- 9 Zamknij prowadnicę i wyczyść jej zewnętrzną powierzchnię szmatką.

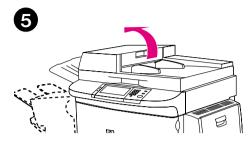

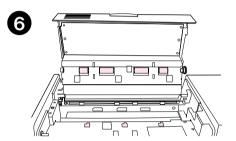

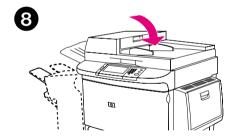

Czyszczenie szyby skanera

 Szybę skanera należy czyścić tylko wtedy, gdy zabrudzenia są widoczne, lub gdy pogorszyła się jakość wydruku (np. pojawiły się smugi).

 Oczyść powierzchnię szyby skanera, przecierając ją delikatnie czystą, wilgotną, niestrzępiącą się szmatką. Do zwilżenia ściereczki użyj środka czyszczącego na bazie amoniaku.

UWAGA	Nie wolno rozlewać ani natryskiwać cieczy bezpośrednio na szybę skanera.
UWAGA	Nie należy silnie naciskać powierzchni szyby skanera. Szyba może pęknąć.

Obsługa kasety z tonerem

Jeśli używana jest nowa, oryginalna kaseta z tonerem HP (C8543X), można uzyskać następujące rodzaje informacji o materiałach eksploatacyjnych:

- pozostała żywotność kasety;
- szacunkowa liczba stron, które można jeszcze wydrukować przy użyciu kasety;
- liczba wydrukowanych stron;
- inne informacje dotyczące materiałów eksploatacyjnych.

Kaseta z tonerem innego producenta

Firma Hewlett-Packard nie zaleca używania kaset z tonerem innych producentów, zarówno nowych, jak i z odzysku. Ponieważ nie są to jej oryginalne produkty, firma HP nie ma wpływu na ich produkcję i nie może kontrolować ich jakości. Naprawy wszelkich usterek spowodowanych użyciem kasety z tonerem innego producenta *nie* podlegają gwarancji.

Przy korzystaniu z kasety z tonerem innego producenta urządzenie nie ma możliwości podawania jej stanu. Komunikaty NISKI POZIOM TONERA i BRAK TONERA nie beda wyświetlane.

Sprawdzanie autentyczności kasety z tonerem

Po włożeniu do urządzenia kasety z tonerem innej firmy, urządzenie poinformuje użytkownika, że kaseta nie jest oryginalną kasetą firmy HP. W przypadku włożenia używanej kasety firmy HP pochodzącej z innego urządzenia HP, potwierdzenie autentyczności kasety i reaktywacja funkcji związanych ze stanem tonera może nastąpić dopiero po wydrukowaniu 60 stron.

Jeśli komunikat na panelu sterowania urządzenia informuje, że kaseta z tonerem nie jest oryginalnym produktem HP, a została ona zakupiona jako oryginalna, należy skorzystać z infolinii zgłaszania oszustw pod numerem (1) (877) 219-3183 (w Ameryce Północnej bezpłatnie).

Przechowywanie kasety z tonerem

Kasetę z tonerem należy wyjmować z opakowania bezpośrednio przed jej użyciem. Okres przechowywania kasety w zamkniętym opakowaniu wynosi około 2,5 roku.

UWAGA Aby zapobiec uszkodzeniu kasety z tonerem, nie należy wystawiać jej na działanie światła na dłużej niż kilka minut.

Obsługa kasety z tonerem PLWW

Sprawdzanie poziomu tonera

Poziom tonera można sprawdzić, używając panelu sterowania urządzenia, oprogramowania urządzenia, wbudowanego serwera internetowego (patrz "Sprawdzanie poziomu tonera za pomocą wbudowanego serwera internetowego" na stronie 254) lub oprogramowania HP Web Jetadmin (patrz "Sprawdzanie poziomu tonera za pomocą oprogramowania HP Web Jetadmin" na stronie 263).

Za pomocą panelu sterowania urządzenia

- Dotknij pozycji Menu.
- 2 Dotknij pozycji STAN MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH.
- Naciśnij przycisk START, aby wydrukować stronę stanu materiałów eksploatacyjnych. Informacje o stronie stanu materiałów eksploatacyjnych znajdują się w sekcji <u>"Strona stanu materiałów eksploatacyjnych" na stronie 178</u>.

Za pomocą oprogramowania urządzenia

Skorzystanie z tej funkcji jest możliwe, jeśli spełnione zostana trzy warunki:

- na komputerze musi być zainstalowane oprogramowanie Supplies Information and Ordering, zawierające informacje dotyczące materiałów eksploatacyjnych i składania zamówień (aby je zainstalować, użyj opcji instalacji niestandardowej);
- urządzenie musi być podłączona bezpośrednio do komputera przy użyciu portu równoległego;
- komputer musi mieć dostęp do Internetu.
- 1 W prawym dolnym rogu ekranu (w zasobniku systemowym) dwukrotnie kliknij ikonę drukarki. Zostanie otwarte okno stanu.
- 2 Po lewej stronie okna stanu kliknij ikonę drukarki, której stan ma zostać wyświetlony.
- W górnej części okna stanu kliknij odnośnik **Materiały eksploatacyjne**. Zawartość okna można również przewinąć, tak aby wyświetlony został stan materiałów eksploatacyjnych.

Uwaga

Aby zamówić materiały eksploatacyjne, kliknij odnośnik **Zamów materiały eksploatacyjne**. Spowoduje to uruchomienie przeglądarki i otwarcie strony, na której można zamówić materiały eksploatacyjne. Wybierz zamawiane materiały eksploatacyjne i zakończ proces składania zamówienia.

Obsługa kasety z tonerem PLWW

Informacje na temat kaset z tonerem

Niski poziom tonera w kasecie

Gdy poziom tonera w kasecie jest niski, panel sterowania urządzenia wyświetla komunikat NISKI POZIOM TONERA.

Jeśli pojawi się komunikat NISKI POZIOM TONERA, ale urządzenie kontynuuje drukowanie, opcja NISKI POZIOM TONERA jest ustawiona na KONTYNUUJ (ustawienie domyślne).

Jeśli urządzenie przestaje drukować, gdy wykryty zostanie niski stan tonera, opcja NISKI POZIOM TONERA jest ustawiona na STOP. Aby wznowić drukowanie, należy nacisnać przycisk START.

Urządzenie wyświetla komunikat NISKI POZIOM TONERA aż do wymiany kasety z tonerem.

Opcje NISKI POZIOM TONERA=KONTYNUUJ lub NISKI POZIOM TONERA=STOP można wybrać w menu Konfiguracja panelu sterowania (patrz <u>"Podmenu Konfiguracja systemu" na stronie 213</u>).

Brak tonera w kasecie

Po pojawieniu się na wyświetlaczu panelu sterowania komunikatu BRAK TONERA, standardowe ustawienie umożliwia dalsze drukowanie do momentu wymiany kasety z tonerem lub otrzymania przez urządzenie komunikatu o zużyciu się bębna. Gdy po zużyciu się bębna pojawi się komunikat BRAK TONERA, urządzenie przerywa pracę i nie jest możliwe zignorowanie komunikatu; dalsze drukowanie jest możliwe dopiero po wymianie bębna. Urządzenie przerywa pracę, aby nie dopuścić do ewentualnego uszkodzenia.

Firma HP zaleca zamówienie kasety z tonerem po otrzymaniu pierwszego komunikatu (alarmu) NISKI POZIOM TONERA. Kasetę można zamówić korzystając z funkcji zamawiania materiałów eksploatacyjnych przez Internet. Aby uzyskać bezpośrednie połączenie, należy kliknąć ikonę drukarki w prawym dolnym rogu ekranu, kliknąć ikonę używanego urządzenia, a następnie odnośnik Zamów materiały eksploatacyjne na stronie stanu. W środowisku sieciowym do zamawiania materiałów eksploatacyjnych można wykorzystać wbudowany serwer internetowy.

Korzystanie ze strony czyszczącej urządzenia

Uwaga

Aby zapewnić dobrą jakość wydruku na pewnych typach papieru, należy używać strony czyszczącej za każdym razem, gdy wymieniana jest kaseta z tonerem. Jeśli użycie strony czyszczącej jest wymagane regularnie, należy spróbować innego typu papieru.

Jeśli na przedniej lub tylnej stronie wydruku pojawiają się plamki tonera, należy postąpić zgodnie z poniższą procedurą.

W panelu sterowania:

- 1 Dotknij pozycji **Menu**.
- 1 Dotknij menu Konfiguruj urządzenie.
- 2 Dotknij opcji Jakość druku.
- 3 Przewiń do pozycji Utwórz stronę czyszczącą.
- 4 Dotknij opcji Utwórz stronę czyszczącą, a strona czyszcząca zostanie automatycznie wydrukowana.
- 5 Gdy z wnętrza urządzenia zostanie usunięty toner, na czarnym pasku strony pojawią się błyszczące czarne miejsca. Jeśli na czarnym pasku pojawią się białe miejsca, należy wydrukować kolejną stronę czyszczącą.

Uwaga

Aby strona czyszcząca mogła prawidłowo wykonać swoje zadanie, należy drukować ją na papierze przeznaczonym do kopiarek (nie dokumentowym ani szorstkim).

Potrząsanie kasetą z tonerem

Jeśli kaseta z tonerem instalowana jest po raz pierwszy, należy potrząsnąć nią delikatnie na boki w celu równomiernego rozprowadzenia znajdującego się wewnątrz tonera. Dzięki zastosowaniu kaset nowej konstrukcji jest to jedyny moment, kiedy użytkownik musi ręcznie rozprowadzić toner, potrzasając kaseta.



Uwagi wstępne

Niniejszy rozdział ułatwia rozpoznanie i rozwiązywanie problemów z drukarką.


"Usuwanie zacięć papieru" na stronie 98	Podczas drukowania sporadycznie mogą występować zacięcia papieru. Niniejsza sekcja może pomaga w ich lokalizacji, usuwaniu i rozwiązywaniu powtarzających się problemów z zacięciami.
"Odczytywanie komunikatów urządzenia" na stronie 120	Na wyświetlaczu panelu sterowania może się pojawiać wiele różnych komunikatów o błędach. Niektóre z nich informują o bieżącym stanie urządzenia, na przykład INICJALIZACJA. Inne o konieczności interwencji użytkownika, na przykład ZAMKNIJ PRZEDNIĄ OSŁONĘ. Większość z nich jest całkowicie zrozumiałych. Niektóre jednak informują o problemie z urządzeniem, konieczności podjęcia dodatkowych działań lub mają charakter opisowy. Zebrano je w tej sekcji wraz z opisem działań, jakie należy podjąć.
"Rozwiązywanie problemów z jakością druku" na stronie 144	Urządzenie powinno tworzyć wydruki najwyższej jakości. Jeżeli wydruki nie są ostre i czyste, jeżeli pojawiają się nieprawidłowości wydruku, na przykład linie, plamy lub wydruk jest rozmazany, lub jeżeli papier jest zmarszczony bądź pozwijany, w niniejszej sekcji można znaleźć opis rozpoznawania i rozwiązywania problemów z jakością wydruku.
"Określanie problemów z urządzeniem" na stronie 153	Przed usunięciem problemu należy go zlokalizować. Aby zidentyfikować problem, należy użyć tabel, znajdujących się w niniejszej sekcji, a następnie postępować zgodnie z sugerowanym opisem rozwiązania problemu.
"Sprawdzanie konfiguracji urządzenia" na stronie 174	Korzystając z panelu sterowania można drukować strony informacyjne, zawierające szczegóły dotyczące urządzenia i jego konfiguracji:

Uwagi wstępne PLWW

Usuwanie zacięć papieru

Jeżeli na wyświetlaczu panelu sterowania wyświetlany jest komunikat o zacięciu papieru, należy szukać papieru w miejscach wskazanych na rysunku. Może również zaistnieć potrzeba sprawdzenia innych miejsc niż te wskazywane przez komunikat o zacięciu. Jeśli miejsce wystąpienia zacięcia papieru nie jest oczywiste, należy najpierw sprawdzić okolice przedniej osłony.

Po zapoznaniu się z rysunkiem można przejść do procedury usuwania zacięcia. Podczas usuwania zacięcia należy uważać, aby nie podrzeć papieru. Małe skrawki papieru pozostawione we wnętrzu urządzenia mogą powodować kolejne zacięcia. Sposób postępowania w przypadku powtarzających się zacięć przedstawiono w sekcji <u>"Postępowanie w przypadku powtarzających się zacięć papieru" na stronie 119.</u>

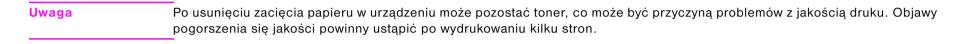


Miejsca zacięć



Usuwanie zacięć papieru z okolic podajników wejściowych


Usuwanie zacięć z podajnika 1

- 1 Sprawdź papier w obszarze podajnika 1 i usuń cały papier z tego obszaru. Sprawdź, czy na pewno zostały usunięte wszystkie kawałki papieru.
- 2 Otwórz i zamknij prawą pokrywę, aby zresetować urządzenie.

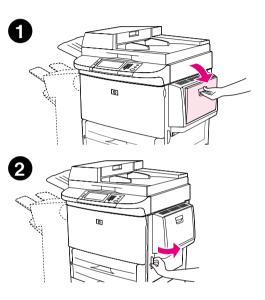


Usuwanie zacięć wewnątrz prawej osłony

- 1 Otwórz prawą osłonę.
- Sprawdź papier w obszarze prawej osłony i usuń cały papier z tego obszaru. Sprawdź, czy na pewno zostały usunięte wszystkie kawałki papieru.
- 3 Otwórz pokrywę dostępu do zacięć. Wyciągnij i podnieś zielony uchwyt.
- 4 Usuń cały papier z tego obszaru, wyciągając go z urządzenia.
- 5 Naciśnij i przesuń zieloną dźwignię w dół, do początkowego położenia.
- 6 Zamknij prawą osłonę.

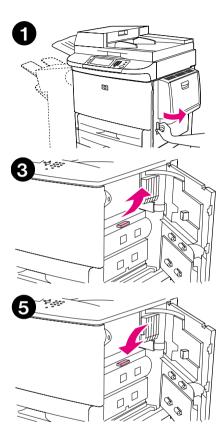


Usuwanie zacięć z podajników 2 i 3

- 1 Wyciągnij podajnik do oporu.
- 2 Sprawdź papier w obszarze podajnika i usuń cały papier z tego obszaru. Sprawdź, czy na pewno zostały usunięte wszystkie kawałki papieru.
- 3 Zamknij podajnik.
- 4 Otwórz i zamknij prawą pokrywę, aby zresetować urządzenie.

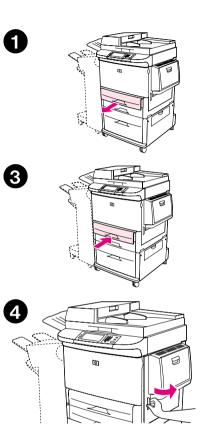

Usuwanie zacięć z podajnika 4

- 1 Otwórz podajnik 4.
- 2 Sprawdź papier w obszarze podajnika i usuń cały papier z tego obszaru. Sprawdź, czy na pewno zostały usunięte wszystkie kawałki papieru.
- 3 Zamknij podajnik 4.
- 4 Otwórz i zamknij prawą pokrywę, aby zresetować urządzenie.

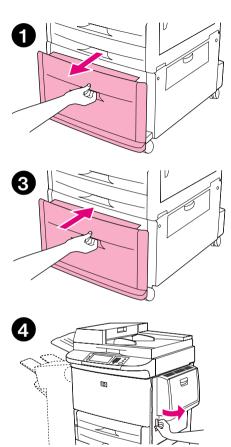

Usuwanie zacięć z modułu druku dwustronnego


Usuwanie zacięć z modułu druku dwustronnego

- 1 Odsuń urządzenie wyjściowe od urządzenia, aby uzyskać dostęp do lewej osłony.
- 2 Otwórz lewą osłonę i ostrożnie wyciągnij cały papier.

OSTRZEŻENIE!


Unikaj dotykania sąsiadującego obszaru utrwalania. Może on być GORĄCY.


- 3 Odłącz moduł druku dwustronnego, naciskając zieloną dźwignię i wyciągając moduł do oporu.
- 4 Wyciągnij cały papier, podnosząc dwie zielone dźwignie w module druku dwustronnego.
- 5 Otwórz przednią osłonę.

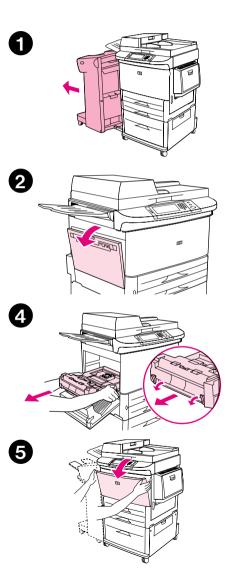

Sprawdź papier w obszarze modułu druku dwustronnego i usuń cały papier, wyciągając go z urządzenia. Uważaj, aby nie podrzeć papieru.

- 7 Zamontuj ponownie moduł druku dwustronnego, wsuwając go z powrotem do gniazda (do oporu).
- 8 Zamknij wszystkie pokrywy. Wsuń urządzenie wyjściowe z powrotem na miejsce.

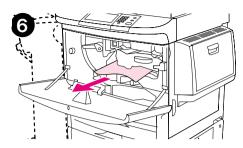

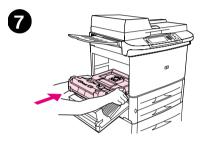

Usuwanie zacięć z okolic pojemników wyjściowych


Usuwanie zacięć z układacza lub zszywacza/układacza


- Jeśli zacięty papier znajduje się w pojemniku wyjściowym, powoli i ostrożnie wyciągnij papier bezpośrednio z urządzenia, tak aby go nie podrzeć.
- Odsuń urządzenie wyjściowe od urządzenia.
- W przypadku układacza unieś pręt na podajniku 2 urządzenia i ostrożnie wyciągnij cały papier z tego obszaru. W przypadku zszywacza/układacza ostrożnie wyciągnij cały papier, który może wystawać z obszaru gromadzenia.

Uwaga

Tylko układacz ma pręt na podajniku 2.

Znajdź zielony uchwyt w obszarze mechanizmu przewracania i podnieś go.

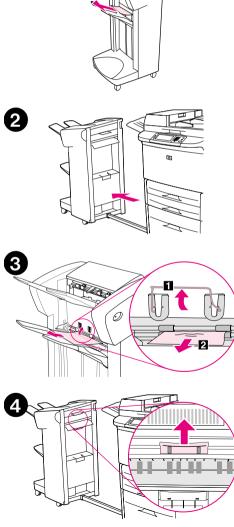

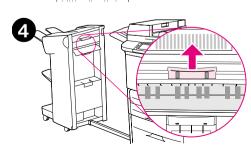


PLWW Usuwanie zacięć papieru

5 Ostrożnie wyciągnij cały papier z obszaru mechanizmu przewracania.

OSTRZEŻENIE! Unikaj dotykania obszaru mechanizmu przewracania. Może on być GORĄCY.

- 6 Znajdź zielony uchwyt w module ścieżki papieru, a następnie pociągnij uchwyt w dół.
- 7 Ostrożnie wyciągnij cały papier z modułu ścieżki papieru.
- 8 Zamknij wszystkie pokrywy. Wsuń urządzenie wyjściowe z powrotem na miejsce.

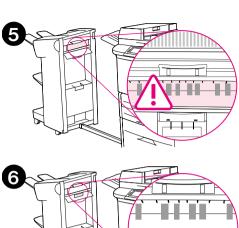



Usuwanie zacięć z wielofunkcyjnego urządzenia do wykańczania

- 1 Otwórz pokrywę urządzenia do wykańczania.
- 2 Powoli i ostrożnie wyciągnij papier bezpośrednio z urządzenia do wykańczania, tak aby go nie podrzeć.
- 3 Zamknij pokrywę urządzenia do wykańczania.
- 4 Odsuń urządzenie do wykańczania od urządzenia.


















- 5 Ostrożnie wyjmij cały papier z obszaru wyjściowego drukarki.
- 6 Ostrożnie wyjmij cały papier z obszaru wejściowego urządzenia do wykańczania.
- 7 Otwórz drzwiczki zszywacza.
- 8 Aby usunąć zacięcie broszury, przekręć zielone pokrętło zgodnie z ruchem wskazówek zegara w celu wyjęcia broszury.







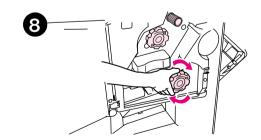

- 9 Zamknij drzwiczki zszywacza.
- 10 Ponownie podłącz urządzenie do wykańczania.





Usuwanie zacięć z lewej osłony (obszaru utrwalacza)


1 Odsuń urządzenie wyjściowe od urządzenia, aby uzyskać dostęp do lewej osłony.


2 Otwórz lewą osłonę.

OSTRZEŻENIE!

Unikaj dotykania sąsiadującego obszaru utrwalania. Może on być GORĄCY.

- 3 Usuń zacięty lub uszkodzony papier z obszaru, wyciągając go z urządzenia.
- 4 Naciśnij zielony uchwyt i ostrożnie sprawdź, czy jest papier. Sprawdź, czy nie zostały żadne kawałki papieru.
- 5 Zamknij lewą osłonę. Wsuń urządzenie wyjściowe z powrotem na miejsce.

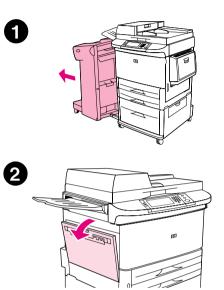

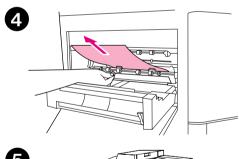




Usuwanie zacięcia zszywacza ze zszywacza/układacza


Uwaga

Na panelu sterowania wyświetlany jest komunikat ZACIĘCIE W ZSZYWACZU.

- 1 Odsuń zszywacz/układacz od urządzenia.
- 2 Otwórz drzwiczki zszywacza.
- Wyciągnij kasetę.
- 4 Pociągnij w górę dźwignię oznaczoną zieloną kropką.

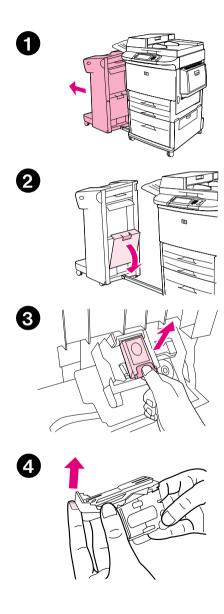

- 5 Usuń uszkodzoną zszywkę.
- 6 Dociśnij dźwignię oznaczoną zieloną kropką.
- 7 Ponownie zamontuj kasetę zszywacza.
- 8 Zamknij drzwiczki zszywacza.

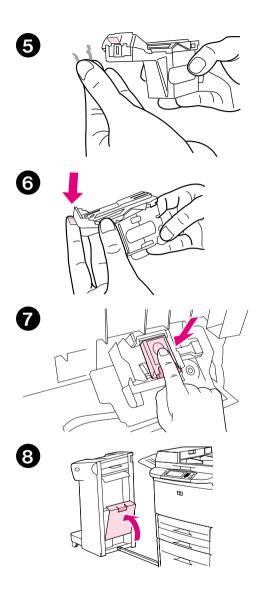

9 Ponownie podłącz zszywacz/układacz do urządzenia.

Uwaga


Zszywacz musi zostać ponownie załadowany po usunięciu zacięcia, więc kilka pierwszych dokumentów (nie więcej niż pięć) może nie zostać zszytych. Jeśli wysłane zostało zlecenie drukowania, a zszywacz jest zablokowany z powodu zacięcia lub brakuje zszywek, zlecenie zostanie wydrukowane, chyba że zablokowana jest ścieżka do pojemnika wyjściowego.






Usuwanie zacięcia zszywacza z wielofunkcyjnego urządzenia do wykańczania


- Otwórz drzwiczki zszywacza.
- Przyciągnij do siebie zszywacz.
- Obracaj duże zielone pokrętło, dopóki w okienku zszywacza nie pojawi się niebieska kropka.
- Obracaj małe zielone pokrętło u góry zszywacza w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, dopóki kaseta na zszywki nie przesunie się na lewą stronę zszywacza.

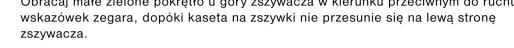





Aby możliwe było wyjęcie kasety na zszywki, niebieska kropka musi być widoczna w okienku zszywacza. Próba wyjęcia kasety na zszywki zanim w okienku pojawi się niebieska kropka może spowodować uszkodzenie urządzenia do wykańczania.

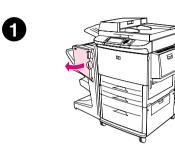

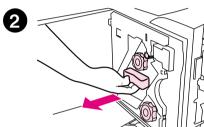


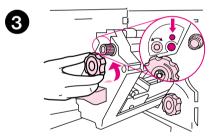

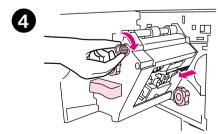



PLWW Usuwanie zacięć papieru


- 5 Wyjmij kasetę zszywacza.
- 6 Pociągnij w górę dźwignię oznaczoną zieloną kropką.
- 7 Usuń uszkodzoną zszywkę.
- 8 Dociśnij dźwignię oznaczoną zieloną kropką.

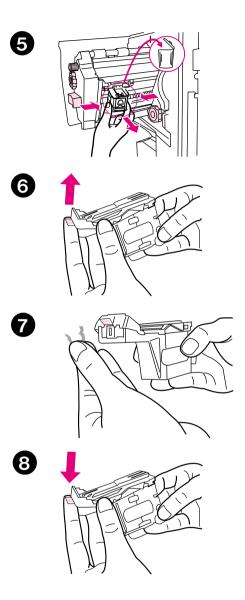

- Ponownie zamontuj kasetę zszywacza.
- 10 Wsuń zszywacz do urządzenia do wykańczania wydruku.
- 11 Zamknij drzwiczki zszywacza.

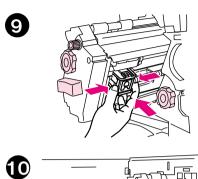

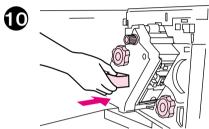

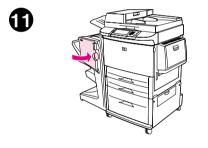

W nielicznych przypadkach zacięcie zszywacza może nastąpić w górnej części głowicy zszywacza.

Wykonaj czynności 1-4 procedury usuwania zacięcia zszywacza z wielofunkcyjnego urządzenia do wykańczania (patrz strona <u>115</u>).

- 2 Znajdź uszkodzoną zszywkę w tylnej części modułu, a następnie ją usuń.
- **3** Wykonaj czynności 10-11 procedury usuwania zacięcia zszywacza z wielofunkcyjnego urządzenia do wykańczania (patrz strona <u>115</u>).



Postępowanie w przypadku powtarzających się zacięć papieru

Sytuacja	Rozwiązanie
Ogólne problemy związane z powtarzającymi się zacięciami papieru	1. Sprawdź, czy papier jest poprawnie załadowany do podajników oraz czy wszystkie ograniczniki szerokości są poprawnie ustawione (patrz <u>"Drukowanie" na stronie 47</u>).
	2. Upewnij się, że podajnik papieru jest ustawiony na używany format papieru oraz że podajnik nie jest przeciążony.
	3. Spróbuj odwrócić stos papieru w podajniku. Jeśli używany jest papier dziurkowany lub firmowy, spróbuj wydrukować z podajnika 1.
	4. Nie używaj papieru wcześniej zadrukowanego, podartego, zmiętego lub papieru o nieregularnym kształcie. Zalecany typ papieru i inne typy papieru dla urządzenia można znaleźć w podręczniku <i>Wprowadzenie</i> , znajdującym się na płycie CD dołączonej do urządzenia, lub pod adresem <u>www.hp.com/support/lj9000</u> .
	5. Sprawdź specyfikacje papieru (zobacz podręcznik <i>Wprowadzenie</i> , znajdujący się na płycie CD dołączonej do urządzenia lub informacje pod adresem www.hp.com/support/lj9000). Jeśli papier nie spełnia zalecanych specyfikacji, mogą wystąpić problemy.
	6. Być może urządzenie jest zabrudzone. Oczyść urządzenie zgodnie z opisem w podręczniku <i>Wprowadzenie</i> , znajdującym się na płycie CD dołączonej do urządzenia lub odwiedź stronę www.hp.com/support.lj9000.
	7. Sprawdź, czy cały uszkodzony lub zacięty papier został usunięty z urządzenia.
Powtarzające się zacięcia papieru w podajniku ADF	1. Być może podajnik ADF jest zabrudzony. Oczyść podajnik ADF zgodnie z opisem w sekcji <u>"Czyszczenie systemu podawania podajnika ADF" na stronie 86</u> .
Uwaga	Jeśli nadal występują zacięcia papieru, skontaktuj się z autoryzowanym serwisem firmy HP (zobacz Obsługa Klientów w podręczniku <i>Wprowadzenie</i> , znajdującym się na płycie CD dołączonej do urządzenia lub odwiedź stronę www.hp.com/support/lj9000).

Odczytywanie komunikatów urządzenia

Komunikaty urządzenia pojawiające się na wyświetlaczu panelu sterowania informują o normalnym stanie urządzenia (na przykład Przetwarzanie zlecenia) lub wystąpieniu błędu (na przykład Zamknij przednią osłonę), który wymaga interwencji. Część "Komunikaty panelu sterowania" na stronie 121 zawiera opis komunikatów, które wymagają interwencji lub budzą wątpliwości. Komunikaty są wymienione w kolejności alfabetycznej, przy czym komunikaty liczbowe znajdują się na końcu listy. Nie wszystkie komunikaty zostały wymienione, ponieważ niektóre (na przykład Gotowe) są w pełni zrozumiałe.

Uwaga

Na pewne komunikaty urządzenia mają wpływ ustawienia AUTOKONTYNUACJA i USUWALNE OSTRZEŻ w menu KONFIG. URZĄDZENIE w podmenu Konfiguracja systemu w panelu sterowania (patrz <u>"Podmenu Konfiguracja systemu" na stronie 213</u>).

Korzystanie z systemu pomocy urządzenia

Urządzenie posiada wbudowany system pomocy, dostępny z panelu sterowania, w którym podane są instrukcje postępowania w przypadku wystąpienia błędu urządzenia. Niektóre komunikaty wyświetlane na panelu sterowania są takie same, jak instrukcje w systemie pomocy.

Jeśli w komunikacie błędu pojawia się znak ? lub komunikat jest wyświetlany na zmianę z komunikatem PO POMOC NACIŚNIJ ?, należy nacisnąć klawisz ?, aby wyświetlić pomoc.

Aby wyjść z systemu pomocy, należy nacisnąć?.

Ciągle wyświetlanie komunikatu

- Niektóre komunikaty (na przykład żądania załadowania podajnika lub komunikat o tym, że poprzednie zlecenie drukowania nadal znajduje się w pamięci urządzenia) pozwalają nacisnąć przycisk Kontynuuj, aby drukować, lub STOP, aby usunąć zlecenie i komunikat.
- Jeśli po wykonaniu wszystkich opisanych operacji komunikat jest nadal wyświetlany, należy skontaktować się z autoryzowanym punktem usługowym HP lub innym punktem udzielającym wsparcia technicznego (zobacz podręcznik Wprowadzenie na płycie CD, dołączonej do urządzenia lub informacje pod adresem www.hp.com/support/lj9000).

Komunikaty panelu sterowania

Komunikat	Opis lub zalecana czynność
ODMOWA DOSTĘPU MENU ZABLOKOWANE	Wybrana funkcja panelu sterowania została zabezpieczona przed nieupoważnionym dostępem. Skontaktuj się z administratorem systemu.
OTWARTA POKRYWA PODAJNIKA ADF	Zamknij pokrywę podajnika ADF. Postępuj według instrukcji wyświetlanych w podręcznym oknie dialogowym.
ZAC. PAP. W ADF	W podajniku ADF wystąpiło zacięcie. Postępuj według instrukcji wyświetlanych w podręcznym oknie dialogowym.
BŁĄD POBIERANIA W PODAJNIKU ADF	Upewnij się, że oryginał ma nie więcej niż 30 stron. Postępuj według instrukcji wyświetlanych w podręcznym oknie dialogowym.
BŁĄD SKOSU PODAJNIKA ADF	Upewnij się, że prowadnice papieru są dopasowane do bocznych krawędzi oryginału oraz że wszystkie strony oryginału mają ten sam format. Postępuj według instrukcji wyświetlanych w podręcznym oknie dialogowym.
ZŁE POŁĄCZENIE DUPLEKSERA	Moduł druku dwustronnego nie jest poprawnie podłączony do urządzenia. Postępuj według instrukcji wyświetlanych w podręcznym oknie dialogowym.
ZŁE PODŁĄCZENIE PODAJNIKA	Podajnik nie jest poprawnie podłączony do urządzenia. Postępuj według instrukcji wyświetlanych w podręcznym oknie dialogowym.
<pojemnik> PEŁNY</pojemnik>	Określony pojemnik wyjściowy jest pełny. Opróżnij pojemnik, aby kontynuować drukowanie.

Komunikat	Opis lub zalecana czynność
ANULOWANIE <nazwa zlecenia=""></nazwa>	Urządzenie anuluje zlecenie. Komunikat jest wyświetlany przez cały czas, gdy zlecenie jest zatrzymywane, ścieżka papieru jest opróżniana, a wszelkie pozostałe przychodzące dane na aktywnym kanale danych są odbierane i odrzucane.
USZKODZENIE KASETY	Kaseta jest załadowana i transportowa taśma ochronna nie może zostać całkowicie usunięta. Zwróć kasetę, aby otrzymać nową (zobacz podręcznik <i>Wprowadzenie</i> na płycie CD, dołączonej do urządzenia lub informacje pod adresem www.hp.com/support/lj9000).
NISKI POZIOM TONERA POZOSTAŁO XXXX STRON Aby kontynuować, dotknij przycisku Kontynuuj	Komunikat pojawia się po raz pierwszy, gdy w kasecie pozostało około ośmiu procent tonera (około 2400 stron z 30 000 stron możliwych do wydrukowania za pomocą jednej kasety przy pięcioprocentowym pokryciu strony). Postępuj według instrukcji wyświetlanych w podręcznym oknie dialogowym. Patrz "Informacje na temat kaset z tonerem" na stronie 94, aby uzyskać więcej informacji.
BRAK TONERA WYMIEŃ KASETĘ SPRAWDZANIE ŚCIEŻKI PAPIERU	Nie można dłużej używać bębna w kasecie z tonerem. Postępuj według instrukcji wyświetlanych w podręcznym oknie dialogowym. Mechanizm obraca rolkami, sprawdzając, czy nie doszło do zacięcia papieru.
SPRAWDZANIE DRUKARKI	Mechanizm przeprowadza wewnętrzny test.

Komunikat	Opis lub zalecana czynność
WYBRANY JĘZYK NIEDOSTĘPNY	Zlecenie drukowania zażądało języka drukarki, który nie jest dostępny dla tego urządzenia. Zlecenie nie zostanie wydrukowane i zostanie usunięte z pamięci.
wyświetlany na zmianę z komunikatem	Wydrukuj zlecenie przy użyciu sterownika dla innego języka urządzenia lub dodaj żądany język (jeśli jest dostępny).
GOTOWE	
USUWANIE PAPIERU Z DRUKARKI	Wystąpiło zacięcie lub urządzenie zostało włączone i wykryty został papier w złym miejscu. Urządzenie automatycznie próbuje wysunąć strony.
	Jeśli to możliwe, użyj paska postępu u dołu wyświetlacza.
ZAMK.PRZEDNIĄ OSŁONĘ LEWEGO	Osłona zszywacza w wielofunkcyjnym urządzeniu do wykańczania jest otwarta lub nie została poprawnie zamknięta.
URZ.OPCJ.	Zamknij poprawnie osłonę zszywacza.
ZAMKNIJ PRZEDNIĄ LUB LEWĄ OSŁONĘ	Przednia lub lewa osłona jest otwarta. Aby można było kontynuować drukowanie, należy ją zamknąć.
ZAMKNIJ PRAWĄ OSŁONĘ	Prawa osłona jest otwarta. Aby można było kontynuować drukowanie, należy ją zamknąć.
ZAMK.GÓRNĄ POKRYWĘ LEWEGO URZ.OPCJ.	Górna pokrywa wielofunkcyjnego urządzenia do wykańczania jest otwarta lub nie została poprawnie zamknięta.
	Zamknij poprawnie górną pokrywę.
WYKRYWALNY FORMAT W PODAJNIKU xx	Do podajnika załadowany jest papier o standardowym formacie, a przełącznik podajnika jest ustawiony na rozmiar nietypowy.
Przełącz na rozmiar standardowy	Ustaw przełącznik w położeniu odpowiadającym rozmiarowi standardowemu.

Komunikat	Opis lub zalecana czynność
RÓŻNE FORMATY PAPIERU W ZLECENIU	Dla pojedynczego zlecenia w wielofunkcyjnym urządzeniu do wykańczania użyte zostały różne formaty papieru.
	Sprawdź, czy ten sam format papieru został ustawiony dla wszystkich stron zlecenia.
URZĄDZENIE DYSK	Wystąpił błąd krytyczny dysku twardego EIO i nie może on być dłużej używany.
USZKODZONE	Wyjmij i włóż z powrotem dysk twardy EIO. Jeśli komunikat jest nadal wyświetlany, wymień go na nowy
wyświetlany na zmianę z komunikatem	dysk twardy EIO.
GOTOWE	
SYSTEM PLIKÓW NIEUDANA OPERAC.	Żądana operacja nie mogła zostać wykonana. Zażądano wykonania niedozwolonej operacji, na przykład pobrania pliku do nieistniejącego katalogu.
wyświetlany na zmianę z komunikatem	
GOTOWE	
SYSTEM PLIKÓW DYSK PEŁNY	Usuń pliki z dysku twardego EIO i spróbuj ponownie. Do usunięcia plików i czcionek można użyć oprogramowania HP Web Jetadmin.
wyświetlany na zmianę z komunikatem	
GOTOWE	
DYSK JEST ZABEZP PRZED ZAPISEM	Urządzenie dyskowe jest zabezpieczone i nie można na nim zapisywać plików.
wyświetlany na zmianę z komunikatem	
GOTOWE	

Komunikat	Opis lub zalecana czynność
EIO NIE DZIAŁA	Dysk twardy EIO nie działa poprawnie. Postępuj według instrukcji wyświetlanych w podręcznym oknie dialogowym.
DYSK EIO x ROZPĘDZANIE	Dysk twardy EIO w gnieździe $ imes$ rozpędza swój talerz.
DZIENNIK ZDARZEŃ PUSTY	Użytkownik próbuje wyświetlić pusty dziennik zdarzeń, wybierając z panelu sterowania polecenie POKAŻ DZIENNIK ZDARZEŃ
BŁĄD URZĄDZENIA PAMIĘCI FLASH wyświetlany na zmianę z komunikatem GOTOWE	Wystąpił błąd krytyczny pamięci flash DIMM i nie może ona być dłużej używana. Wymień pamięć flash DIMM na nową.
OPERACJA Z UŻYCIEM PLIKU FLASH NIE POWIODŁA SIĘ wyświetlany na zmianę z komunikatem GOTOWE	Żądana operacja nie mogła zostać wykonana. Zażądano wykonania niedozwolonej operacji, na przykład pobrania pliku do nieistniejącego katalogu.
SYSTEM PLIKÓW FLASH JEST ZAPEŁNIONY	Usuń pliki z pamięci flash DIMM. Do pobierania i usuwania plików lub czcionek używaj programu Menedżer Zasobów HP LaserJet (aby uzyskać więcej informacji, zajrzyj do pomocy dołączonej do oprogramowania).
wyświetlany na zmianę z komunikatem	
GOTOWE	

Komunikat	Opis lub zalecana czynność
PAMIĘĆ FLASH JEST ZABEZPIECZONA PRZED ZAPISEM	Plik flash jest zabezpieczony i nie można w nim zapisywać plików.
wyświetlany na zmianę z komunikatem	
Gotowe	
NIEWŁAŚCIWY PIN	Wprowadzono błędny PIN.
	Powróć do poprzedniego ekranu i ponownie wprowadź PIN.
WŁÓŻ LUB ZAMKNIJ PODAJNIK X	Określony podajnik musi być włożony lub zamknięty, aby kontynuować drukowanie.
ZAINSTALUJ TACĘ ODBIORCZĄ BROSZUR	Taca odbiorcza broszur dla wielofunkcyjnego urządzenia do wykańczania nie została zainstalowana prawidłowo.
	Zainstaluj poprawnie tacę odbiorczą broszur. Więcej informacji znajduje się w podręczniku eksploatacja, dołączonego do wielofunkcyjnego urządzenia do wykańczania.
ZAINSTALUJ KASETĘ	Kaseta z tonerem została wyjęta lub została nieprawidłowo zainstalowana. Należy ją wymienić lub ponownie zainstalować, aby kontynuować drukowanie.
ZAINSTALUJ JEDNOSTKĘ ŁĄCZĄCĄ	Jednostka łącząca nie została zainstalowana we właściwych drzwiczkach dostępu urządzenia. Nie można drukować z urządzenia wejściowego.

Komunikat	Opis lub zalecana czynność
ZAŁADUJ PODAJNIK xx wyświetlany na zmianę z komunikatem Aby użyć innego podajnika, dotknij przycisku Kontynuuj.	Wysłano zlecenie wymagające określonego typu i formatu papieru, który nie jest dostępny. Załaduj żądany papier do podajnika 1. Dotknij przycisku Kontynuuj , aby użyć typu i formatu papieru, który jest dostępny w innym podajniku.
PODAWANIE RĘCZNE [TYP] [FORMAT] wyświetlany na zmianę z komunikatem Kontynuuj	Załaduj żądany papier do podajnika 1. Aby zignorować komunikat, dotknij przycisku Kontynuuj , jeżeli żądany papier jest dostępny w innym podajniku. Dotknij przycisku Kontynuuj , aby użyć typu i formatu papieru, który jest dostępny w innym podajniku.
PAMIĘĆ PEŁNA DANE UTRACONE	Brak dostępnej pamięci urządzenia. Bieżące zlecenie może nie zostać poprawnie wydrukowane, a pewne zasoby (na przykład pobrane czcionki) mogły zostać usunięte. Konieczne może być dodanie pamięci do urządzenia (patrz <u>"Pamięć urządzenia i jej rozszerzanie" na stronie 227</u>).
USTAWIENIA PAMIĘ ZMIENIONE	Komunikat informuje, że ustawienia oszczędzania zasobów lub buforowania wejścia/wyjścia zostały zmienione przez urządzenie z powodu niewystarczającej ilości pamięci do korzystania z poprzednich ustawień. Ma to zwykle miejsce w przypadku usunięcia pamięci z urządzenia, zainstalowania modułu druku dwustronnego lub dodania języka drukarki. Konieczna może być zmiana ustawień pamięci dla buforowania wejścia/wyjścia i oszczędzania zasobów (mimo że ustawienia domyślne są zazwyczaj najlepsze) lub dodanie pamięci do urządzenia (patrz "Pamięć urządzenia i jej rozszerzanie" na stronie 227).

Komunikat	Opis lub zalecana czynność
BRAK PAMIĘCI PRACA ANULOWANA	Zabrakło pamięci do wydrukowania całego zlecenia. Pozostała część zlecenia nie zostanie wydrukowana i zostanie usunięta z pamięci.
wyświetlany na	Dotknij przycisku Kontynuuj , aby kontynuować.
zmianę z komunikatem	Zmień ustawienie oszczędzania zasobów w panelu sterowania urządzenia (patrz <u>"Menu panelu sterowania" na stronie 193</u>) lud dodaj do urządzenia więcej pamięci (patrz <u>"Pamięć urządzenia i jej</u>
Gotowe	rozszerzanie" na stronie 227).
BRAK PAMIĘCI UPROSZCZONO STR	Urządzenie musiało skompresować zlecenie, aby zmieściło się ono w pamięci. Niektóre dane mogły zostać utracone.
wyświetlany na	Dotknij przycisku Kontynuuj , aby kontynuować.
zmianę z komunikatem	Jakość druku na tych stronach może nie być zadowalająca. Dokonaj zmian na stronach w celu zmniejszenia stopnia złożoności i wydrukuj je ponownie.
Gotowe	Konieczne może być dodanie pamięci do urządzenia (patrz <u>"Pamięć urządzenia i jej rozszerzanie" na stronie 227</u>).
BRAK ZLECENIA DO ANULOWANIA	Naciśnięty został przycisk Anuluj , ale nie ma aktywnego zlecenia ani buforowanych danych do anulowania.
	Komunikat jest wyświetlany przez około dwie sekundy, po czym urządzenie wraca do stanu gotowości.
WYKRYTO TONER INNEJ FIRMY	Urządzenie wykryło, że kaseta nie jest oryginalną kasetą HP. Komunikat jest wyświetlany przez około 30 sekund, po czym urządzenie wraca do stanu GOTOWE. W przypadku, gdy została ona zakupiona jako oryginalna kaseta z tonerem firmy HP, skontaktuj się z linią zgłaszania oszustw (1-877-219-3183, bezpłatna w Ameryce Północnej). Naprawy wszelkich usterek urządzenia, spowodowanych użyciem tonera innego producenta nie podlegają gwarancji.

Komunikat	Opis lub zalecana czynność
WYKONAJ KONSERW DRUKARKI	Urządzenie przekroczyło ustalony limit wydrukowanych stron pomiędzy czynnościami konserwacyjnymi.
	Aby zapewnić optymalną jakość druku, co 350 000 stron urządzenie informuje użytkownika o konieczności przeprowadzenia okresowej konserwacji. Informacje o zamawianiu zestawu konserwacyjnego drukarki można znaleźć w podręczniku <i>Wprowadzenie</i> , znajdującym się na płycie CD dołączonej do urządzenia lub pod adresem <u>www.hp.com/support/lj9000</u> .
URZĄDZENIE DYSK	Wystąpił błąd krytyczny dysku RAM i nie może on być dłużej używany.
RAM USZKODZONE	Wyłącz urządzenie, a następnie włącz je ponownie, aby usunąć komunikat.
wyświetlany na zmianę z komunikatem	
Gotowe	
SYSTEM PLIKÓW RAM NIEUDANA OPERAC.	Żądana operacja nie mogła zostać wykonana. Zażądano wykonania niedozwolonej operacji, na przykład pobrania pliku do nieistniejącego katalogu.
wyświetlany na zmianę z komunikatem	
Gotowe	
SYSTEM PLIKÓW RAM DYSK PEŁNY	Usuń pliki i ponów próbę lub wyłącz urządzenie, a następnie włącz je ponownie, aby usunąć pliki z urządzenia. (Do usunięcia plików można użyć, na przykład, programu Menedżer Zasobów
wyświetlany na zmianę z komunikatem	HP LaserJet. Więcej informacji znajduje się w pomocy dołączonej do oprogramowania.) Jeśli komunikat jest nadal wyświetlany, zwiększ rozmiar dysku RAM. Zmień rozmiar dysku RAM w menu
Gotowe	Konfiguracja w panelu sterowania (patrz "Podmenu Konfiguracja systemu" na stronie 213).

Komunikat	Opis lub zalecana czynność
DYSK RAM JEST ZABEZPIECZONY PRZED ZAPISEM	Dysk RAM jest zabezpieczony i nie można na nim zapisywać plików.
wyświetlany na zmianę z komunikatem	
Gotowe	
PONOWNIE WYŚLIJ AKTUALIZACJĘ	Wystąpił błąd w pamięci flash oprogramowania sprzętowego urządzenia. Wyślij ponownie poprawny obraz oprogramowania sprzętowego.
AWARIA DYSKU ROM	Wystąpił błąd krytyczny dysku ROM i nie może on być dłużej używany.
wyświetlany na zmianę z komunikatem	Wyłącz urządzenie, a następnie włącz je ponownie, aby usunąć komunikat.
Gotowe	
SYSTEM PLIKÓW ROM NIEUDANA OPERAC.	Żądana operacja nie mogła zostać wykonana. Zażądano wykonania niedozwolonej operacji, na przykład pobrania pliku do nieistniejącego katalogu.
wyświetlany na zmianę z komunikatem	
Gotowe	
SYSTEM PLIKÓW ROM DYSK PEŁNY	Usuń pliki i ponów próbę lub wyłącz urządzenie, a następnie włącz je ponownie, aby usunąć pliki z urządzenia. (Do usunięcia plików można użyć, na przykład, programu Menedżer Zasobów
wyświetlany na zmianę z komunikatem	HP LaserJet. Więcej informacji znajduje się w pomocy dołączonej do oprogramowania.) Jeśli komunikat jest nadal wyświetlany, zwiększ rozmiar dysku ROM. Zmień rozmiar dysku ROM
Gotowe	w menu Konfiguracja w panelu sterowania (patrz <u>"Podmenu Konfiguracja systemu" na stronie 213</u>).

Komunikat	Opis lub zalecana czynność
DYSK ROM JEST ZABEZPIECZONY PRZED ZAPISEM	Dysk ROM jest zabezpieczony i nie można na nim zapisywać plików.
OBRÓĆ PAPIER W PODAJNIKU XX	Do podajnika xx załadowano papier w formacie Letter lub A4 w orientacji pionowej, ale zlecenie, które używa podajnika, nie jest zleceniem tworzenia broszur.
wyświetlany na zmianę z komunikatem Gotowe	Do podajnika xx załadowano papier w formacie Letter (lub A4), ale papier musi zostać obrócony.
NIEZGODNOŚĆ FORMATU PODAJNIK xx=[FORMAT]	Do podajnika xx załadowano papier, który jest dłuższy lub krótszy w kierunku pobierania niż format skonfigurowany dla podajnika. Postępuj według instrukcji wyświetlanych w podręcznym oknie dialogowym.
OCHRONA OBSZARU ZSZYWACZA WŁĄCZONA	Wystąpił alarm ochrony zszywacza. Usuń przeszkody z obszaru wyjściowego układacza.
MAŁO ZSZYWEK	Kończą się zszywki w zszywaczu i konieczne jest ich uzupełnienie.
BRAK ZSZYWEK	Skończyły się zszywki w zszywaczu i konieczne jest ich uzupełnienie.
PODAJNIK XX ZAWIERA NIEZNANE MATERIAŁY	Urządzenie nie może rozpoznać typu materiałów w określonym podajniku ($ imes imes$).

Komunikat	Opis lub zalecana czynność
PODAJNIK XX PUSTY	Załaduj papier do pustego podajnika (xx), aby usunąć komunikat.
wyświetlany na zmianę z komunikatem	Jeśli papier nie zostanie załadowany do określonego podajnika, urządzenie będzie kontynuować drukowanie z następnego dostępnego podajnika, a komunikat będzie nadal wyświetlany.
Gotowe	
PODAJNIK XX OTWARTY	Określony podajnik jest otwarty lub nie jest całkowicie zamknięty.
wyświetlany na zmianę z komunikatem	
Gotowe	
FORMAT POD. xx =*WYBRANY FORMAT	Przełącznik formatu znajduje się w położeniu "standardowy", a wybrana jest wartość z menu.
wyświetlany na zmianę z komunikatem	
Aby zmienić, użyj przełącznika w podajniku x	
ZBYT WIELE STRON DO ZSZYCIA	Wysokość zlecenia jest większa niż pojemność zszywacza. Wysokość zlecenia do zszywania nie powinna przekraczać 5,5 mm.
W ZLECENIU	Sprawdź, czy zlecenie mieści się w specyfikacjach zszywania. Więcej informacji znajduje się w podręczniku eksploatacja, dołączonego do urządzenia wyjściowego.
ZBYT WIELE STRON,	Zawartość strony jest zbyt duża, aby zszyć broszurę.
ABY UTWORZYĆ BROSZURĘ	Sprawdź, czy zlecenie mieści się w specyfikacjach zszywania broszur. Więcej informacji znajduje się w podręczniku eksploatacja, dołączonego do urządzenia wyjściowego.

Komunikat	Opis lub zalecana czynność
NIEZGODNOŚĆ TYPU PODAJNIK x=[TYP]	System wykrył folię na ścieżce papieru z podajnika (xx).
NIE MOŻNA WYK. WIELU KOPII	Zlecenie drukowania wielokrotnych kopii nie może zostać wykonane z powodu problemu z pamięcią, dyskiem lub konfiguracją.
	W takich przypadkach wykonana zostanie tylko jedna kopia.
	Jeśli nazwa zlecenia nie jest znana, wstaw BEZ NAZWY.
NIE MOŻNA WYK. ZAPISU ZLECENIA	Zlecenie nie może zostać przechowane w urządzeniu z powodu problemu z pamięcią, dyskiem lub konfiguracją.
	Jeśli nazwa zlecenia nie jest znana, wstaw BEZ NAZWY.
NIEOBSŁ. FORMAT W PODAJNIKU XX	Wysłane zlecenie ma określony format, który nie jest obsługiwany przez urządzenie.
UŻYĆ [TYP] [FORMAT] Z PODAJNIKA N ZAMIAST?	Jeśli żądany format lub typ papieru nie jest dostępny, urządzenie wyświetli zapytanie, czy użyć innego formatu lub typu papieru.
	Wybierz format lub typ papieru z innego podajnika.
POCZ. NA PONOWNĄ INICJAL DRUKARKI	Ustawienie dysku RAM zostało zmienione przed automatycznym ponownym uruchomieniem urządzenia. Zmiana ta zacznie obowiązywać po ponownej inicjalizacji urządzenia.
	Po zmianie trybu pracy urządzenia zewnętrznego wyłącz i włącz urządzenie, a następnie zaczekaj na jego ponowną inicjalizację.
xx.y BŁĄD DRUKARKI Dotknij przycisku Kontynuuj, aby kontynuować	Wystąpił błąd urządzenia, który można usunąć, dotykając przycisku Kontynuuj w podręcznym oknie dialogowym.

Opis lub zalecana czynność Usuń zacięty papier z określonego miejsca (patrz <u>"Usuwanie zacięć papieru" na stronie 98</u>).
Usuń zaciety papier z określonego miejsca (patrz <u>"Usuwanie zacieć papieru" na stronie 98</u>).
Otwórz, a następnie zamknij przednią osłonę, aby usunąć komunikat.
Jeśli komunikat jest nadal wyświetlany po usunięciu zacięć, być może zablokował się czujnik lub jest on uszkodzony. Skontaktuj się z autoryzowanym punktem serwisowym HP lub punktem udzielającym wsparcia technicznego (zobacz podręcznik <i>Wprowadzenie</i> , znajdujący się na płycie CD dołączonej do urządzenia lub odwiedź stronę www.hp.com/support/lj9000).
Do urządzenia wysłano więcej danych niż może się zmieścić w jego pamięci. Możliwe, że przesłano zbyt wiele makr, czcionek lub skomplikowanych grafik.
Aby wydrukować przesłane dane, dotknij przycisku Kontynuuj (część danych może zostać utracona), a następnie zmodyfikuj zlecenie (uprość je) lub zainstaluj więcej pamięci (patrz <u>"Pamięć urządzenia i jej rozszerzanie" na stronie 227</u>).
Proces formatowania strony nie był wystarczająco szybki dla urządzenia.
Aby wydrukować wysłane dane, dotknij przycisku Kontynuuj (część z nich może zostać utracona).
Opcja ochrony strony pojawia się w menu KONFIGURUJ URZĄDZENIE - USTAWIENIA DOMYŚLNE - ZDARZENIA i powinna być włączona (WŁ.), aby wydrukować stronę. Po wydrukowaniu
strony opcja ZABEZPIECZENIE STRONY=WŁ. powinna zostać z powrotem ustawiona na wartość AUTO (patrz <u>"Podmenu Konfiguracja systemu" na stronie 213</u>).
Jeśli komunikat pojawia się często, uprość zlecenie drukowania.
Do karty EIO znajdującej się w gnieździe \times wysłano zbyt wiele danych. Być może wykorzystywany jest niewłaściwy protokół komunikacyjny.
Aby wydrukować wysłane dane, dotknij przycisku Kontynuuj (część z nich może zostać utracona).
Sprawdź konfigurację hosta. Jeśli komunikat jest nadal wyświetlany, skontaktuj się z autoryzowanym punktem usługowym HP lub innym punktem udzielającym wsparcia technicznego (zobacz podręcznik <i>Wprowadzenie</i> na płycie CD, dołączonej do urządzenia lub informacje pod adresem www.hp.com/support/lj9000).

Komunikat	Opis lub zalecana czynność
22 PRZEPEŁNIENIE	Do portu równoległego wysłano zbyt wiele danych.
BUFORA WE/WY RÓWNOLEGŁEGO	Sprawdź, czy kabel połączeniowy nie obluzował się. Upewnij się, że używany jest kabel wysokiej jakości (zobacz podręcznik <i>Wprowadzenie</i> , znajdujący się na płycie CD dołączanej do urządzenia lub
wyświetlany na zmianę z komunikatem	odwiedź stronę <u>www.hp.com/support/lj9000</u>). W niektórych przewodach równoległych nie pochodzących od HP może brakować połączeń styków lub mogą one być w inny sposób niezgodne ze
Aby kontynuować, dotknij przycisku Kontynuuj	specyfikacją IEEE-1284. Błąd ten może wystąpić, jeśli używany sterownik nie jest zgodny z normą IEEE-1284. Aby uzyskać najlepsze rezultaty, należy korzystać ze sterownika HP dostarczanego wraz z urządzeniem (patrz "Sterowniki" na stronie 16).
	Dotknij przycisku Kontynuuj, aby usunąć komunikat o błędzie (dane zostaną utracone).
	Jeśli komunikat będzie się nadal pojawiał, skontaktuj się z autoryzowanym punktem serwisowym HP lub punktem udzielającym wsparcia technicznego (zobacz podręcznik <i>Wprowadzenie</i> , znajdujący się na płycie CD dołączonej do urządzenia lub odwiedź stronę www.hp.com/support/lj9000).
22 PRZEPEŁNIENIE BUFORA WE/WY SZEREGOWEGO	Bufor szeregowy urządzenia został przepełniony w stanie zajętości.
	Aby wydrukować wysłane dane, dotknij przycisku Kontynuuj (część z nich może zostać utracona).
30.00.01 BŁĄD	Urządzenie i procesor kopiowania nie komunikują się. Sprawdź połączenie.
WE/WY SKANERA SPRAWD KABLE I WYŁĄCZWŁĄCZ ZASIL.	Wyłącz urządzenie, a następnie włącz je ponownie.
30.00.02 BŁĄD WE/WY SKANERA SPRAWD KOPIĘ PODŁĄCZ KARTĘ	Karta połączenia szybkiego kopiowania nie została wykryta. Karta połączenia kopiowania nie jest zainstalowana lub wystąpił błąd jej inicjowania.

Komunikat	Opis lub zalecana czynność
30.01.yy AWARIA SKANERA	Skanowanie zakończyło się błędem. Wyłącz urządzenie, a następnie włącz je ponownie. Jeśli komunikat będzie się nadal pojawiał, skontaktuj się z autoryzowanym punktem serwisowym HP lub punktem udzielającym wsparcia technicznego (zobacz podręcznik <i>Wprowadzenie</i> , znajdujący się na płycie CD dołączonej do urządzenia lub odwiedź stronę www.hp.com/support/lj9000).
40 BŁĄD TRANSMISJI SZEREGOWEJ	Podczas odbierania danych z komputera nastąpił błąd transmisji szeregowej (parzystości, bitu ramki lub przekroczenia wiersza). Dotknij przycisku Kontynuuj , aby usunąć komunikat o błędzie i kontynuować drukowanie.
40 EIO x BŁĄD TRANSMISJI	Połączenie pomiędzy urządzeniem a kartą EIO z podanego gniazda zostało utracone. Dotknij przycisku Kontynuuj , aby usunąć komunikat o błędzie i kontynuować drukowanie.
41.x BŁĄD DRUKARKI wyświetlany na zmianę z komunikatem Aby kontynuować, dotknij przycisku Kontynuuj	Wystąpił tymczasowy błąd drukowania. Wyłącz urządzenie, a następnie włącz je ponownie. Jeśli komunikat będzie się nadal pojawiał, skontaktuj się z autoryzowanym punktem serwisowym HP lub punktem udzielającym wsparcia technicznego (zobacz podręcznik <i>Wprowadzenie</i> , znajdujący się na płycie CD dołączonej do urządzenia lub odwiedź stronę www.hp.com/support/lj9000).
41.3 NIEOCZEKIWANY FORMAT PODAJNIK xx wyświetlany na zmianę z komunikatem Aby zmienić format, dotknij przycisku Kontynuuj	Do podajnika (xx) został załadowany papier, który jest dłuższy lub krótszy w kierunku pobierania niż format skonfigurowany dla podajnika. Dotknij przycisku Kontynuj , aby przejść do opcji FORMAT POD. xx=. Skonfiguruj ponownie format dla podajnika, tak aby urządzenie używało podajnika z formatem papieru wymaganym przez zlecenie drukowania. Jeśli błąd nie został usunięty, wyłącz urządzenie, a następnie włącz je ponownie. Jeśli komunikat będzie się nadal pojawiał, skontaktuj się z autoryzowanym punktem serwisowym HP lub punktem udzielającym wsparcia technicznego (zobacz podręcznik <i>Wprowadzenie</i> , znajdujący się na płycie CD dołączonej do urządzenia lub odwiedź stronę www.hp.com/support/lj9000).

Komunikat	Opis lub zalecana czynność
41.5 NIEOCZEKIWANY TYP PODAJNIK xx	Do podajnika (xx) został załadowany papier innego typu niż skonfigurowany dla podajnika.
	Dotknij przycisku Kontynuuj , aby przejść do opcji RODZAJ W POD 1=. Skonfiguruj ponownie format dla podajnika, tak aby urządzenie używało podajnika z typem papieru wymaganym przez zlecenie
wyświetlany na zmianę z komunikatem	drukowania.
	Jeśli błąd nie został usunięty, wyłącz urządzenie, a następnie włącz je ponownie.
Aby zmienić typ, dotknij przycisku Kontynuuj	Jeśli komunikat będzie się nadal pojawiał, skontaktuj się z autoryzowanym punktem serwisowym HP lub punktem udzielającym wsparcia technicznego (zobacz podręcznik <i>Wprowadzenie</i> , znajdujący się na płycie CD dołączonej do urządzenia lub odwiedź stronę <u>www.hp.com/support/lj9000</u>).
49.xxxx	Wystąpił błąd krytyczny oprogramowania sprzętowego.
	Jeśli komunikat będzie się nadal pojawiał, skontaktuj się z autoryzowanym punktem serwisowym HP lub punktem udzielającym wsparcia technicznego (zobacz podręcznik <i>Wprowadzenie</i> , znajdujący się na płycie CD dołączonej do urządzenia lub odwiedź stronę www.hp.com/support/lj9000).
50.x BŁĄD	Wystąpił błąd utrwalacza.
UTRWALACZA	Jeśli komunikat będzie się nadal pojawiał, skontaktuj się z autoryzowanym punktem serwisowym HP lub punktem udzielającym wsparcia technicznego (zobacz podręcznik <i>Wprowadzenie</i> , znajdujący się na płycie CD dołączonej do urządzenia lub odwiedź stronę www.hp.com/support/lj9000).
51.x BŁĄD DRUKARKI	Wystąpił tymczasowy błąd drukowania.
	Wyłącz urządzenie, a następnie włącz je ponownie.
wyświetlany na zmianę z komunikatem	Jeśli komunikat będzie się nadal pojawiał, skontaktuj się z autoryzowanym punktem serwisowym HP lub punktem udzielającym wsparcia technicznego (zobacz podręcznik <i>Wprowadzenie</i> , znajdujący się
Aby kontynuować, wyłącz i włącz zasilanie	na płycie CD dołączonej do urządzenia lub odwiedź stronę <u>www.hp.com/support/lj9000</u>).

Komunikat	Opis lub zalecana czynność
52.x	Wystąpił tymczasowy błąd drukowania.
BŁĄD DRUKARKI	Wyłącz urządzenie, a następnie włącz je ponownie.
wyświetlany na zmianę z komunikatem	Jeśli komunikat będzie się nadal pojawiał, skontaktuj się z autoryzowanym punktem serwisowym HP lub punktem udzielającym wsparcia technicznego (zobacz podręcznik <i>Wprowadzenie</i> , znajdujący się
Aby kontynuować, wyłącz i włącz zasilanie	na płycie CD dołączonej do urządzenia lub odwiedź stronę www.hp.com/support/lj9000).
53.xy.zz BŁĄD DRUKARKI	Wystąpił problem z pamięcią urządzenia. Moduł pamięci DIMM, który spowodował problem, nie będzie używany. Wartości $x,\ y$ i zz oznaczają:
	x = typ modułu DIMM 0 = ROM 1 = RAM
	y = Lokalizacja urządzenia 0 = Pamięć wewnętrzna (ROM lub RAM) 1 do 4 = Złącza DIMM (1, 2, 3 lub 4)
	zz = Numer błędu
	Może zaistnieć potrzeba ponownego włożenia lub wymiany wskazanego modułu pamięci DIMM.
	Wyłącz urządzenie i wymień moduł DIMM, który spowodował błąd.
	Jeśli komunikat będzie się nadal pojawiał, skontaktuj się z autoryzowanym punktem serwisowym HP lub punktem udzielającym wsparcia technicznego (zobacz podręcznik <i>Wprowadzenie</i> , znajdujący się na płycie CD dołączonej do urządzenia lub odwiedź stronę <u>www.hp.com/support/lj9000</u>).

Komunikat	Opis lub zalecana czynność
55.xx BŁĄD DRUKARKI	Wystąpił tymczasowy błąd drukowania. Dotknij przycisku Kontynuuj .
wyświetlany na zmianę z komunikatem	Jeśli błąd nie został usunięty, wyłącz urządzenie, a następnie włącz je ponownie.
Aby kontynuować, dotknij przycisku Kontynuuj	Jeśli komunikat będzie się nadal pojawiał, skontaktuj się z autoryzowanym punktem serwisowym HP lub punktem udzielającym wsparcia technicznego (zobacz podręcznik <i>Wprowadzenie</i> , znajdujący się na płycie CD dołączonej do urządzenia lub odwiedź stronę <u>www.hp.com/support/lj9000</u>).
56.x	Wystąpił tymczasowy błąd drukowania.
BŁĄD DRUKARKI	Wyłącz urządzenie, a następnie włącz je ponownie.
wyświetlany na zmianę z komunikatem	Jeśli komunikat będzie się nadal pojawiał, skontaktuj się z autoryzowanym punktem serwisowym HP lub punktem udzielającym wsparcia technicznego (zobacz podręcznik <i>Wprowadzeni</i> e, znajdujący się
Aby kontynuować, wyłącz i włącz zasilanie	na płycie CD dołączonej do urządzenia lub odwiedź stronę www.hp.com/support/lj9000).
57.x	Wystąpił tymczasowy błąd drukowania.
BŁĄD DRUKARKI	Wyłącz urządzenie, a następnie włącz je ponownie.
	Jeśli komunikat będzie się nadal pojawiał, skontaktuj się z autoryzowanym punktem serwisowym HP lub punktem udzielającym wsparcia technicznego (zobacz podręcznik <i>Wprowadzenie</i> , znajdujący się na płycie CD dołączonej do urządzenia lub odwiedź stronę <u>www.hp.com/support/lj9000</u>).
58.x	Wystąpił tymczasowy błąd drukowania.
BŁĄD DRUKARKI	Wyłącz urządzenie, a następnie włącz je ponownie.
wyświetlany na zmianę z komunikatem	Jeśli komunikat będzie się nadal pojawiał, skontaktuj się z autoryzowanym punktem serwisowym HP lub punktem udzielającym wsparcia technicznego (zobacz podręcznik <i>Wprowadzenie</i> , znajdujący się
Aby kontynuować, wyłącz i włącz zasilanie	na płycie CD dołączonej do urządzenia lub odwiedź stronę <u>www.hp.com/support/lj9000</u>).

Komunikat	Opis lub zalecana czynność
59.x BŁAD DRUKARKI	Wystąpił tymczasowy błąd drukowania.
·	Wyłącz urządzenie, a następnie włącz je ponownie.
wyświetlany na zmianę z komunikatem	Jeśli komunikat będzie się nadal pojawiał, skontaktuj się z autoryzowanym punktem serwisowym HP lub punktem udzielającym wsparcia technicznego (zobacz podręcznik <i>Wprowadzenie</i> , znajdujący się
Aby kontynuować, wyłącz i włącz zasilanie	na płycie CD dołączonej do urządzenia lub odwiedź stronę www.hp.com/support/lj9000).
60.x BŁĄD DRUKARKI	Przeszkoda uniemożliwia poprawne podniesienie papieru do pobrania w podajniku ${f xx}$.
	Jeśli komunikat będzie się nadal pojawiał, skontaktuj się z autoryzowanym punktem serwisowym HP lub punktem udzielającym wsparcia technicznego (zobacz podręcznik <i>Wprowadzenie</i> , znajdujący się na płycie CD dołączonej do urządzenia lub odwiedź stronę <u>www.hp.com/support/lj9000</u>).
62.x	Wystąpił problem z pamięcią urządzenia. Wartość $ imes$ wskazuje miejsce wystąpienia problemu:
BŁĄD DRUKARKI	0 = Pamięć wewnętrzna
	1 do 4 = Złącza DIMM (1, 2, 3 lub 4)
	Może zaistnieć potrzeba wymiany wskazanego modułu pamięci DIMM.
	Aby kontynuować, dotknij przycisku Kontynuuj .
	Jeśli komunikat będzie się nadal pojawiał, skontaktuj się z autoryzowanym punktem serwisowym HP lub punktem udzielającym wsparcia technicznego (zobacz podręcznik <i>Wprowadzenie</i> , znajdujący się na płycie CD dołączonej do urządzenia lub odwiedź stronę <u>www.hp.com/support/lj9000</u>).

Komunikat	Opis lub zalecana czynność
64	Wystąpił błąd bufora skanowania.
BŁĄD DRUKARKI	Wyłącz urządzenie, a następnie włącz je ponownie.
wyświetlany na zmianę z komunikatem	Jeśli komunikat będzie się nadal pojawiał, skontaktuj się z autoryzowanym punktem serwisowym HP lub punktem udzielającym wsparcia technicznego (zobacz podręcznik <i>Wprowadzenie</i> , znajdujący się
Aby kontynuować, wyłącz i włącz zasilanie	na płycie CD dołączonej do urządzenia lub odwiedź stronę www.hp.com/support/lj9000).
66.XY.ZZ	Wystąpił błąd urządzenia wyjściowego.
AWARIA URZĄDZENIA	Sprawdź kable. Wyłącz urządzenie, a następnie włącz je ponownie.
WYJŚCIOWEGO	Jeśli komunikat będzie się nadal pojawiał, skontaktuj się z autoryzowanym punktem serwisowym HP lub punktem udzielającym wsparcia technicznego (zobacz podręcznik <i>Wprowadzenie</i> , znajdujący się na płycie CD dołączonej do urządzenia lub odwiedź stronę www.hp.com/support/lj9000).
68.x BŁĄD PAMIĘCI TRWAŁEJ	Wystąpił błąd w pamięci nieulotnej urządzenia (NVRAM), w wyniku czego przywrócono fabryczne ustawienia jednego lub więcej parametrów.
wyświetlany na zmianę z komunikatem	Można kontynuować drukowanie, ale mogą wystąpić pewne nieoczekiwane zdarzenia z powodu błędu w pamięci trwałej drukarki.
Kontynuuj	Dotknięcie przycisku Kontynuuj powinno usunąć komunikat.
	Jeśli komunikat będzie się nadal pojawiał, skontaktuj się z autoryzowanym punktem serwisowym HP lub punktem udzielającym wsparcia technicznego (zobacz podręcznik <i>Wprowadzenie</i> , znajdujący się na płycie CD dołączonej do urządzenia lub odwiedź stronę www.hp.com/support/lj9000).

Komunikat	Opis lub zalecana czynność
68.X PAMIĘĆ TRWAŁA PEŁNA	Pamięć NVRAM urządzenia jest pełna. Niektóre ustawienia zapisane w pamięci NVRAM mogły zostać przywrócone do ustawień fabrycznych.
wyświetlany na zmianę z komunikatem	Można kontynuować drukowanie, ale mogą wystąpić pewne nieoczekiwane zdarzenia z powodu błędu w pamięci trwałej drukarki.
Kontynuuj	Dotknięcie przycisku Kontynuuj powinno usunąć komunikat.
	Jeśli komunikat będzie się nadal pojawiał, skontaktuj się z autoryzowanym punktem serwisowym HP lub punktem udzielającym wsparcia technicznego (zobacz podręcznik <i>Wprowadzenie</i> , znajdujący się na płycie CD dołączonej do urządzenia lub odwiedź stronę www.hp.com/support/lj9000).
68.x BŁĄD ZAPISU	Wystąpił błąd zapisu do pamięci NVRAM urządzenia.
PAMIĘCI TRWAŁEJ	Można kontynuować drukowanie, ale mogą wystąpić pewne nieoczekiwane zdarzenia z powodu błędu w pamięci trwałej drukarki.
	Dotknięcie przycisku Kontynuuj powinno usunąć komunikat.
	Jeśli komunikat będzie się nadal pojawiał, skontaktuj się z autoryzowanym punktem serwisowym HP lub punktem udzielającym wsparcia technicznego (zobacz podręcznik <i>Wprowadzenie</i> , znajdujący się na płycie CD dołączonej do urządzenia lub odwiedź stronę <u>www.hp.com/support/lj9000</u>).
69.x	Wystąpił tymczasowy błąd drukowania.
BŁĄD DRUKARKI	Wyłącz urządzenie, zamontuj ponownie moduł drukowania dwustronnego, a następnie włącz urządzenie.
	Jeśli komunikat będzie się nadal pojawiał, skontaktuj się z autoryzowanym punktem serwisowym HP lub punktem udzielającym wsparcia technicznego (zobacz podręcznik <i>Wprowadzenie</i> , znajdujący się na płycie CD dołączonej do urządzenia lub odwiedź stronę www.hp.com/support/lj9000).

Komunikat	Opis lub zalecana czynność
79.xxxx BŁĄD DRUKARKI	Wystąpił krytyczny błąd sprzętowy.
	Wyłącz urządzenie, a następnie włącz je ponownie.
	Jeśli komunikat będzie się nadal pojawiał, skontaktuj się z autoryzowanym punktem serwisowym HP lub punktem udzielającym wsparcia technicznego (zobacz podręcznik <i>Wprowadzenie</i> , znajdujący się na płycie CD dołączonej do urządzenia lub odwiedź stronę www.hp.com/support/lj9000).
8х.уууу	Karta urządzenia EIO w gnieździe $ imes$ napotkała błąd krytyczny określony przez $ imes imes $
81 SERWIS (xxx)	Komunikat ten wyświetlany jest przy wystąpieniu błędu podczas testowania drukarki w fabryce.

Rozwiązywanie problemów z jakością druku


Rozwiązując problemy z jakością druku najpierw należy ustalić, czy defekt obrazu występuje podczas kopiowania i drukowania, czy tylko podczas kopiowania. Jeśli defekt obrazu występuje tylko podczas kopiowania, patrz "Czyszczenie systemu podawania podajnika ADF" na stronie 86 lub "Czyszczenie szyby skanera" na stronie 91.

Jeśli defekt obrazu występuje tylko podczas drukowania, należy skorzystać z przykładów w tabeli defektów obrazu aby określić występujący problem z jakością druku, a następnie należy przejść do wskazanych stron w celu rozwiązania problemu.


Uwaga

Poniższe przykłady przedstawiają papier formatu Letter, który został podany do drukarki dłuższą krawędzią (gdyby papier podano do drukarki krótszą krawędzią, linie i powtarzające się defekty przebiegałyby pionowo, a nie poziomo).

Tabela defektów obrazu

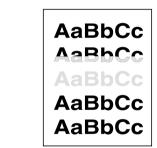

Patrz <u>"Jasny lub</u> wyblakły wydruk" na stronie 146

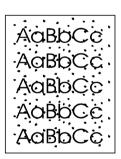


Patrz <u>"Plamki" na</u> stronie 146

AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc

Patrz <u>"Ubytki" na</u> stronie 146 AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc

Patrz <u>"Linie" na</u> stronie 146

Tabela defektów obrazu

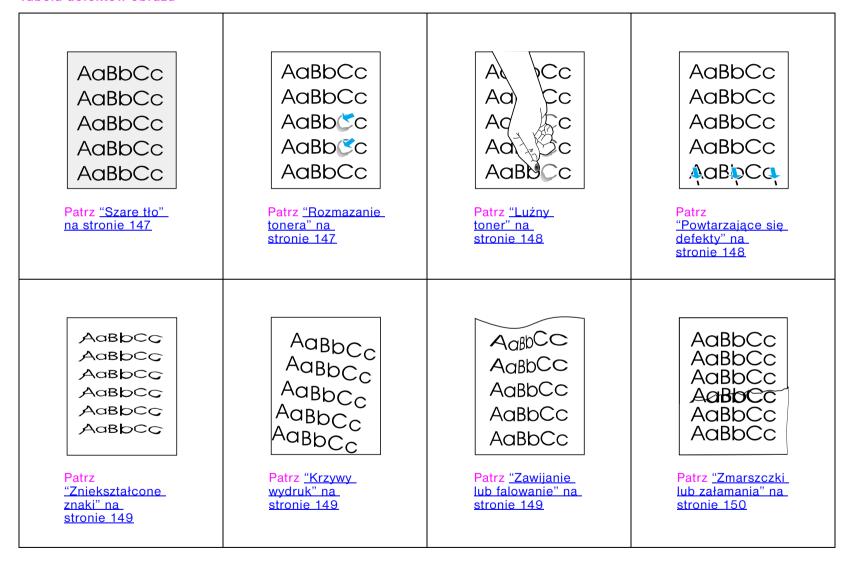

Jasny lub wyblakły wydruk

- Prawdopodobnie w kasecie kończy się toner. Wymień kasetę z tonerem.
- Urządzenie może wymagać konserwacji. Sprawdź to, drukując kopię strony stanu materiałów eksploatacyjnych (patrz <u>"Strona stanu materiałów eksploatacyjnych" na stronie 178</u>). Jeśli wymagana jest konserwacja, zamów i zainstaluj zestaw konserwacyjny drukarki (zobacz podręcznik Wprowadzenie na płycie CD, dołączonej do urządzenia lub informacje pod adresem <u>www.hp.com/support/lj9000</u>).
- Prawdopodobnie w kasecie kończy się toner. Wymień kasetę z tonerem.

Plamki

Plamki mogą być widoczne na drukowanej stronie po usunięciu zacięcia papieru.

- Wydrukuj kilka dodatkowych stron, aby sprawdzić, czy problem ustąpił.
- Jeśli plamki pojawiają się często, ustaw automatyczne używanie strony czyszczącej (patrz "Korzystanie ze strony czyszczącej urzadzenia" na stronie 95).
- Wyczyść wnętrze urządzenia (zobacz podręcznik Wprowadzenie na płycie CD urządzenia lub odwiedź stronę
 <u>www.hp.com/support/lj9000</u>) i ręcznie wydrukuj stronę czyszczącą, aby oczyścić utrwalacz (patrz <u>"Korzystanie ze strony czyszczącej urządzenia" na stronie 95</u>).
- Spróbuj użyć innego typu papieru.
- Sprawdź szczelność kasety z tonerem. Jeśli kaseta jest nieszczelna, wymień ją.

Ubytki

- Sprawdź, czy warunki zewnętrzne pracy urządzenia odpowiadają wymaganiom (patrz <u>"Program ochrony środowiska" na stronie 248</u>).
- Jeśli papier jest szorstki i toner łatwo się ściera, zmień tryb utrwalacza na Wysoki 1 lub Wysoki 2 albo użyj gładszego papieru.
- Spróbuj użyć innego typu papieru.

Linie

- Wydrukuj kilka dodatkowych stron, aby sprawdzić, czy problem ustąpił.
- Wyczyść wnętrze urządzenia (zobacz podręcznik Wprowadzenie na płycie CD urządzenia lub odwiedź stronę www.hp.com/support/lj9000) i ręcznie wydrukuj stronę czyszczącą, aby oczyścić utrwalacz (patrz "Korzystanie ze strony czyszczącej urządzenia" na stronie 95).

- Wymień kasetę z tonerem.
- Urządzenie może wymagać konserwacji. Sprawdź to, drukując kopię strony stanu materiałów eksploatacyjnych (patrz <u>"Strona stanu materiałów eksploatacyjnych" na stronie 178</u>). Jeśli wymagana jest konserwacja, zamów i zainstaluj zestaw konserwacyjny drukarki (zobacz podręcznik *Wprowadzenie* na płycie CD, dołączonej do urządzenia lub informacje pod adresem <u>www.hp.com/support/li9000</u>).

Szare tło

- Nie używaj papieru, który był już zadrukowany przez urządzenie.
- Wydrukuj kilka dodatkowych stron, aby sprawdzić, czy problem ustąpił.
- Odwróć stos papieru w podajniku. Spróbuj też odwrócić papier o 180 stopni.
- Z panelu sterowania urządzenia za pomocą menu Jakość wydruku zmniejsz ustawienie gęstości tonera (patrz "Podmenu Jakość druku" na stronie 210).
- Sprawdź, czy warunki zewnętrzne pracy urządzenia odpowiadają wymaganiom (patrz "Program ochrony środowiska" na stronie 248).
- Wymień kasetę z tonerem.

Rozmazanie tonera

Patrz również "Luźny toner" na stronie 148.

- Wydrukuj kilka dodatkowych stron, aby sprawdzić, czy problem ustąpił.
- Spróbuj użyć innego typu papieru.
- Sprawdź, czy warunki zewnętrzne pracy urządzenia odpowiadają wymaganiom (patrz <u>"Program ochrony środowiska" na stronie 248</u>).
- Wyczyść wnętrze urządzenia (zobacz podręcznik Wprowadzenie na płycie CD urządzenia lub odwiedź stronę www.hp.com/support/lj9000) i ręcznie wydrukuj stronę czyszczącą, aby oczyścić utrwalacz (patrz "Korzystanie ze strony czyszczącej urządzenia" na stronie 95).
- Urządzenie może wymagać konserwacji. Sprawdź to, drukując kopię strony stanu materiałów eksploatacyjnych (patrz <u>"Strona stanu materiałów eksploatacyjnych" na stronie 178</u>). Jeśli wymagana jest konserwacja, zamów i zainstaluj zestaw konserwacyjny drukarki (zobacz podręcznik *Wprowadzenie* na płycie CD, dołączonej do urządzenia lub informacje pod adresem www.hp.com/support/li9000).
- Wymień kasetę z tonerem.

Luźny toner

Luźny toner w tym kontekście oznacza toner, który można zetrzeć ze strony.

- Jeśli papier jest gruby lub szorstki, spróbuj użyć wyższego trybu utrwalacza, aby toner mógł zostać całkowicie utrwalony na
 papierze. Użyj MENU ZMIAN TRYBU UTRWALACZA w menu Obsługa papieru panelu sterowania (patrz "Menu Obsługa
 papieru" na stronie 197).
- Jeśli jedna strona papieru jest szorstka, spróbuj drukować na gładszej stronie.
- Sprawdź, czy warunki zewnętrzne pracy urządzenia odpowiadają wymaganiom (patrz <u>"Program ochrony środowiska" na stronie 248</u>).
- Sprawdź, czy typ i jakość papieru odpowiadają specyfikacjom HP (patrz "Specyfikacje" na stronie 185).
- Urządzenie może wymagać konserwacji. Sprawdź to, drukując kopię strony stanu materiałów eksploatacyjnych (patrz <u>"Strona stanu materiałów eksploatacyjnych" na stronie 178</u>). Jeśli wymagana jest konserwacja, zamów i zainstaluj zestaw konserwacyjny drukarki (zobacz podręcznik *Wprowadzenie* na płycie CD, dołączonej do urządzenia lub informacje pod adresem <u>www.hp.com/support/li9000</u>).

Powtarzające się defekty

- Wydrukuj kilka dodatkowych stron, aby sprawdzić, czy problem ustąpił.
- Jeśli odległość między defektami wynosi 38 mm lub 94 mm, konieczna może być wymiana kasety z tonerem.
- Wyczyść wnętrze urządzenia (zobacz podręcznik Wprowadzenie na płycie CD urządzenia lub odwiedź stronę <u>www.hp.com/support/lj9000</u>) i ręcznie wydrukuj stronę czyszczącą, aby oczyścić utrwalacz (patrz <u>"Korzystanie ze strony</u> <u>czyszczacej urządzenia" na stronie 95</u>).
- Urządzenie może wymagać konserwacji. Sprawdź to, drukując kopię strony stanu materiałów eksploatacyjnych (patrz <u>"Strona stanu materiałów eksploatacyjnych" na stronie 178</u>). Jeśli wymagana jest konserwacja, zamów i zainstaluj zestaw konserwacyjny drukarki (zobacz podręcznik Wprowadzenie na płycie CD, dołączonej do urządzenia lub informacje pod adresem <u>www.hp.com/support/lj9000</u>).

Zniekształcone znaki

- Wydrukuj kilka dodatkowych stron, aby sprawdzić, czy problem ustąpił.
- Sprawdź, czy warunki zewnętrzne pracy urządzenia odpowiadają wymaganiom (patrz "Program ochrony środowiska" na stronie 248).
- Urządzenie może wymagać konserwacji. Sprawdź to, drukując kopię strony stanu materiałów eksploatacyjnych (patrz <u>"Strona stanu materiałów eksploatacyjnych" na stronie 178</u>). Jeśli wymagana jest konserwacja, zamów i zainstaluj zestaw konserwacyjny drukarki (zobacz podręcznik *Wprowadzenie* na płycie CD, dołączonej do urządzenia lub informacje pod adresem <u>www.hp.com/support/lj9000</u>).

Krzywy wydruk

- Wydrukuj kilka dodatkowych stron, aby sprawdzić, czy problem ustąpił.
- Sprawdź, czy wewnątrz urządzenia nie ma strzępków papieru.
- Sprawdź, czy papier został włożony prawidłowo, czy dokonano wszystkich ustawień oraz czy papier znajduje się pod przytrzymywaczami narożnymi (patrz <u>"Układanie materiałów" na stronie 48</u>).
- Odwróć stos papieru w podajniku. Spróbuj też odwrócić papier o 180°.
- Sprawdź, czy typ i jakość papieru odpowiadają specyfikacjom HP (patrz <u>"Specyfikacje" na stronie 185</u>).
- Sprawdź, czy warunki zewnętrzne pracy urządzenia odpowiadają wymaganiom (patrz <u>"Program ochrony środowiska" na stronie 248</u>).

Zawijanie lub falowanie

- Odwróć stos papieru w podajniku. Spróbuj też odwrócić papier o 180°.
- Sprawdź, czy typ i jakość papieru odpowiadają specyfikacjom HP (patrz "Specyfikacje" na stronie 185).
- Sprawdź, czy warunki zewnętrzne pracy urządzenia odpowiadają wymaganiom (patrz "Program ochrony środowiska" na stronie 248).
- Spróbuj skierować wydruk do innego pojemnika wyjściowego.
- Jeśli materiał jest cienki i gładki, spróbuj użyć niższego trybu utrwalacza, aby zmniejszyć temperaturę utrwalania. Użyj MENU
 ZMIAN TRYBU UTRWALACZA w menu Obsługa papieru panelu sterowania (patrz "Menu Obsługa papieru" na stronie 197).

Zmarszczki lub załamania

- Wydrukuj kilka dodatkowych stron, aby sprawdzić, czy problem ustąpił.
- Sprawdź, czy warunki zewnętrzne pracy urządzenia odpowiadają wymaganiom (patrz <u>"Program ochrony środowiska" na stronie 248</u>).
- Odwróć stos papieru w podajniku. Spróbuj też odwrócić papier o 180°.
- Sprawdź, czy papier został włożony prawidłowo, czy dokonano wszystkich ustawień oraz czy papier znajduje się pod przytrzymywaczami narożnymi (patrz "Układanie materiałów" na stronie 48).
- Sprawdź, czy typ i jakość papieru odpowiadają specyfikacjom HP (patrz "Specyfikacje" na stronie 185).
- Jeśli koperty się zaginają, należy przechowywać je w taki sposób, aby leżały płasko.

Zapobieganie marszczeniu kopert

Jeśli koperty podczas drukowania ulegają zmarszczeniu, najpierw sprawdź, czy używany jest obsługiwany typ kopert. Następnie skorzystaj z poniższej procedury, aby ustawić regulatory utrwalacza w wyższym położeniu na czas drukowania kopert.

Zapobieganie marszczeniu kopert

- 1 Odsuń urządzenie wyjściowe od urządzenia.
- 2 Otwórz lewą osłonę.

OSTRZEŻENIE!


Unikaj dotykania sąsiadującego obszaru utrwalania. Może on być GORĄCY.

- 3 Znajdź i podnieś dwie niebieskie regulatory.
- 4 Zamknij lewą osłonę i wsuń na miejsce urządzenie wyjściowe.


Po zakończeniu drukowania na kopertach ustaw regulatory utrwalacza z powrotem w dolnym położeniu dla standardowych rodzajów papieru.

UWAGA

Pozostawienie regulatorów utrwalacza w pozycji górnej może spowodować niską jakość wydruku na papierze standardowego typu.

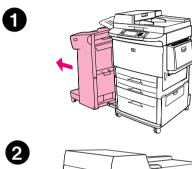



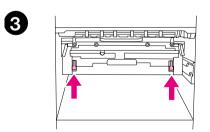

Wykrywanie problemów z urządzeniem

Lista kontrolna diagnostyki

- Wydruki na nietypowym papierze nie są prawidłowo dopasowane.
- Problemy ze zszywaczem/układaczem.
- Problemy z wielofunkcyjnym urządzeniem do wykańczania.

Uwaga

Więcej informacji na temat urządzeń wyjściowych firmy HP znajduje się w podręczniku *Eksploatacja*, dołączonym do urządzenia.

Określanie problemów z urządzeniem

Sytuacja/komunikat	Rozwiązanie
Pokrywa urządzenia jest otwarta.	Dokładnie zamknij osłony urządzenia (lewą, przednią i prawą).
Nie włożono papieru właściwego formatu.	Sprawdź, czy w podajnikach papieru znajduje się w nich papier właściwego formatu, zgodnie z ich konfiguracją. Sprawdź również, czy prowadnice są właściwie ustawione.
Wyświetlacz jest pusty i nie pracują wewnętrzne wentylatory.	Sprawdź, czy włączone jest zasilanie urządzenia. Naciskaj wszystkie klawisze, aby sprawdzić, czy któryś z nich nie jest zablokowany. Jeśli to nie pomoże, skontaktuj się z przedstawicielem autoryzowanego punktu usługowego HP.
Na wyświetlaczu pojawiają się komunikaty.	Patrz <u>"Odczytywanie komunikatów urządzenia" na stronie 120</u> .
W urządzeniu zaciął się papier.	Poszukaj zacięcia papieru (patrz <u>"Usuwanie zacięć papieru" na stronie 98</u>).
Brak papieru w podajniku.	Załaduj papier (zobacz podręcznik <i>Wprowadzenie</i> na płycie CD, dołączonej do urządzenia lub informacje pod adresem www.hp.com/support/lj9000).
Wyświetlacz urządzenia wyświetla komunikaty w niewłaściwym języku lub wyświetla nieznane znaki.	Ponownie skonfiguruj język wyświetlacza panelu sterowania. Dotknij pozycji Menu , a następnie menu Konfiguruj urządzenie. Dotknij opcji Konfiguracja systemu, a następnie Język . Dotknij nazwy wybranego języka, a następnie dotknij przycisku OK .
Urządzenie nie jest włączone.	Włącz urządzenie, naciskając przycisk zasilania (przycisk wciśnięty).
Urządzenie w ogóle nie działa.	Dokładnie podłącz przewód zasilający do uziemionego gniazdka zasilania oraz do urządzenia (sprawdź, czy jest napięcie w sieci).

Sytuacja/komunikat	Rozwiązanie
Urządzenie jest włączone, ale wewnętrzne wentylatory nie pracują.	Sprawdź, czy napięcie sieci jest właściwe dla konfiguracji zasilania urządzenia (wymagane napięcie zasilania jest podane na tabliczce z tyłu urządzenia, obok gniazda zasilania). Jeśli używana jest listwa zasilająca, a jej napięcie nie odpowiada wymaganiom, podłącz urządzenie bezpośrednio do gniazda zasilania.
Napięcie urządzenia jest niewłaściwe.	Sprawdź, czy napięcie sieci mieści się we właściwym zakresie (wymagane napięcie zasilania jest podane na etykiecie z tyłu urządzenia, obok gniazda zasilania).
Brama e-mail nie została skonfigurowana. Skontaktuj się z <informacje administratora="" kontaktowe="">.</informacje>	Komunikat ten jest wyświetlany, gdy urządzenie nie posiada adresu IP serwera bramy SMTP. Administrator musi skonfigurować adres bramy SMTP.
Brama e-mail nie odpowiada. Skontaktuj się z <informacje kontaktowe administratora>.</informacje 	Komunikat ten jest wyświetlany, gdy urządzenie nie otrzymuje odpowiedzi z serwera bramy SMTP. Administrator powinien potwierdzić, że adres IP w urządzeniu jest poprawny i że serwer SMTP działa.
Błąd podczas wykonywania zlecenia dystrybucji cyfrowej. Wykonanie zlecenia nie powiodło się.	Wystąpił błąd urządzenia podczas wykonywania zlecenia dystrybucji cyfrowej. Administrator powinien sprawdzić stan serwera SMTP.
Przetwarzanie zlecenia dystrybucji cyfrowej.	Urządzenie przetwarza zlecenie dystrybucji cyfrowej. Poczekaj, aż zlecenie dystrybucji cyfrowej zostanie wykonane.
Książka adresowa jest pełna. Aby dodać nowy adres, trzeba najpierw usunąć jeden z istniejących adresów.	Usuń adresy z książki adresowej.

Sytuacja/komunikat	Rozwiązanie
System znalazł zbyt wiele adresów do wyświetlenia. Uściślij kryteria wyszukiwania.	Wprowadź dodatkowe informacje, aby urządzenie mogło przeszukać listę adresów.
Dane adresu poczty elektronicznej zostały odrzucone, ponieważ adres był niepoprawny lub niepełny. Wykonanie zlecenia nie powiodło się.	Popraw adres e-mail i ponownie wyślij zlecenie.
Brama e-mail nie mogła zaakceptować zlecenia, ponieważ załącznik był zbyt duży.	Spróbuj użyć innego formatu pliku lub wysłać dokument w kilku załącznikach o mniejszej liczbie stron.
Operacja dystrybucji cyfrowej wymaga połączenia sieciowego.	Urządzenie nie może znaleźć połączenia sieciowego. Administrator powinien sprawdzić, czy urządzenie jest podłączone do sieci.
Serwer LDAP nie odpowiada. Skontaktuj się z <informacje kontaktowe administratora>.</informacje 	Komunikat ten jest wyświetlany, gdy urządzenie nie posiada adresu IP serwera bramy LDAP. Administrator musi skonfigurować adres bramy LDAP.
Błąd komunikacji podczas operacji dystrybucji cyfrowej.	Spróbuj wysłać ponownie.

Problemy z oprogramowaniem, komputerem i interfejsem urządzenia

Sytuacja	Rozwiązanie
Strona nie jest drukowana.	Włącz opcję DRUK BŁĘDÓW PS=WŁ., a następnie ponownie wyślij zlecenie w celu wydrukowania strony błędów PS. Jeśli problem nie zostanie w ten sposób zidentyfikowany, spróbuj wyłączyć opcje oszczędzania zasobówi buforowania wejścia/wyjścia lub zainstalować więcej pamięci (patrz "Lista czcionek PCL lub PS" na stronie 180).
Strona jest drukowana z obciętymi marginesami.	Jeśli marginesy na stronie są obcięte, może być konieczne wydrukowanie strony z rozdzielczością 300 dpi lub zainstalowanie dodatkowej pamięci. Spróbuj również wyłączyć opcje oszczędzania zasobów i buforowania wejścia/wyjścia.
Drukowana jest strona błędów PS.	Sprawdź, czy zlecenie jest zleceniem PS.
	 Sprawdź, czy oprogramowanie oczekuje wysłania do urządzenia pliku ustawień lub pliku nagłówkowego PS.
	 Sprawdź konfigurację urządzenia w programie w celu upewnienia się, że urządzenie zostało wybrane.
	Sprawdź połączenie przewodów.
	Zmniejsz stopień złożoności grafiki.
	 Zwiększ dostępną pamięć, włączając opcję oszczędzania zasobów.
Zamiast zlecenia drukowania PS drukowana jest lista poleceń PS.	Ustawienie JĘZYK=AUTO w menu panelu sterowania mogło zostać ustawione błędnie przez niestandardowy kod PS. Sprawdź, czy ustawienie JĘZYK ma wartość PS lub PCL. Jeśli ustawiono PCL, wybierz ustawienie JĘZYK=AUTO, jeśli ustawiono AUTO, wybierz ustawienie PS (tylko dla tego zlecenia). Po wydrukowaniu zlecenia przywróć ustawienie AUTO.
Dokonano próby użycia czcionki-dyskowej, lecz urządzenie zastąpiło ją inną czcionką.	Jeśli korzystasz z języka PCL, wydrukuj stronę czcionek PCL i sprawdź, czy czcionka znajduje się na dysku. W przypadku korzystania z języka PS wydrukuj stronę czcionek PS i sprawdź, czy czcionka znajduje się na dysku. Jeśli czcionki nie ma na dysku, pobierz ją za pomocą programu Menedżer Zasobów HP (Windows) lub HP LaserJet Utility (Macintosh).

Sytuacja	Rozwiązanie
Funkcja automatycznej konfiguracji nie skonfigurowała automatycznie urządzenia.	 Skonfiguruj urządzenie ręcznie, wybierając opcję Konfiguruj. Wybierz inny plik PPD (patrz "Wybór innego pliku PPD" na stronie 172). Być może nazwa pliku PPD została zmieniona. W takim przypadku wybierz plik PPD o zmienionej nazwie (patrz "Wybór innego pliku PPD" na stronie 172). Sprawdź, czy nie ma kolejki sieciowej.
Drukowane są puste strony.	 Wyłącz i włącz ponownie zasilanie urządzenia. Sprawdź, czy kaseta z tonerem jest prawidłowo zainstalowana.
Brak dostępu do podajnika 2, 3 lub podajnika 4.	Sprawdź, czy prowadnice podajnika papieru są prawidłowo ustawione dla używanego formatu papieru (zobacz podręcznik <i>Wprowadzenie</i> na płycie CD, dołączonej do urządzenia lub informacje pod adresem www.hp.com/support/lj9000).
Nie można usunąć komunikatu PODAJ RĘCZNIE [TYP] [FORMAT].	 W buforze urządzenia może nadal znajdować się poprzednie zlecenie drukowania. Sprawdź, czy w podajniku 1 znajduje się papier właściwego formatu. (zobacz podręcznik Wprowadzenie na płycie CD, dołączonej do urządzenia lub informacje pod adresem www.hp.com/support/lj9000).
Problem z oprogramowaniem komputera.	Sprawdź, czy komputer działa prawidłowo, dokonując wydruku z programu, który na pewno działa, lub drukując plik tekstowy. W ten sposób można sprawdzić, czy źródłem problemu jest program czy sterownik (na przykład wykonaj polecenie C:\dir>LPTn, gdzie n jest numerem portu komputera, do którego podłączone jest urządzenie, na przykład LPT1). Aby wydrukować stronę, konieczne może być wysłanie z komputera polecenia wysunięcia strony.

Sytuacia Rozwiazanie Nie można ustanowić połaczenia lub Użyj urzadzenia zgodnego z norma IRDA. Poszukaj symbolu IRDA na urzadzeniu lub trwa to dłużej niż zwykle. zapoznaj sie ze specyfikacja IRDA w podreczniku użytkownika komputera. Sprawdź, czy system operacyjny komputera zawiera sterownik FIR i czy program używa zgodnego sterownika (pamietai, że drukowanie skomplikowanych stron trwa dłużei). Umieść szybki port hp na podczerwień w zasięgu działania, opisanym w sekcji "Drukowanie zlecenia przy użycju podczerwieni" na stronie 81. i upewnii sie. że nic nie blokuje połaczenia (może to być reka, kartka papieru, ksiażki lub nawet wiazka jasnego światła). Sprawdź, czy oba porty podczerwieni sa czyste (wolne od kurzu i tłuszczu). Upewnij się, że na port podczerwieni nie jest skierowane jasne światło. ródłem zakłóceń może być jasne światło (słoneczne, emitowane przez żarówke, fluorescencyjne lub światło z innych urządzeń na podczerwień, na przykład pilota od telewizora lub magnetowidu) skierowane bezpośrednio na porty podczerwieni. Umieść urządzenie przenośne bliżej portu FIR urządzenia. Ustawienia panelu sterowania, takie Polecenia oprogramowania zastępują ustawienia panelu sterowania (informacje dotyczące jak ROZDZIELCZOŚĆ czy działania programu z ustawieniami panelu sterowania znajdują się w sekcji "Korzystanie z ORIENTACJA nie działają lub są menu panelu sterowania" na stronie 261). ignorowane. Dane z poprzedniego zlecenia Sprawdź, czy używasz właściwego sterownika. drukowania nadal znajdują się Być może nadal przetwarzane jest złożone zlecenie. w buforze urzadzenia. Sprawdź, czy drukowanie nie zostało wstrzymane. Sprawdź, czy na panelu sterowania wyświetlany jest komunikat PRZETWARZANIE PRACY. Jeśli drukowanie zostało wstrzymane, naciśnij przycisk START, aby wznowić drukowanie. Wyjmij kasetę z tonerem i poszukaj papieru. Włóż z powrotem kasetę z tonerem. Otwórz podajniki 2 i 3. Sprawdź, czy włożony został odpowiedni papier (zobacz podręcznik Wprowadzenie na płycie CD, dołączonej do urządzenia lub informacje pod adresem www.hp.com/support/lj9000). Zamknij podajniki.

Sytuacja	Rozwiązanie
Brakuje danych, ale urządzenie nie wyświetla żadnych komunikatów.	Sprawdź w programie, czy drukowany plik nie zawiera błędów. Sprawdź azy kahal jest prawidlowa podlaczeny do urządzenie i do komputera.
	 Sprawdź, czy kabel jest prawidłowo podłączony do urządzenia i do komputera. Być może kabel równoległy jest uszkodzony. Używaj kabla wysokiej jakości (numer części kabla HP znajduje się w podręczniku Wprowadzenie na płycie CD urządzenia lub pod adresem www.hp.com/support/lj9000).
	Sprawdź połączenie sieciowe.
Kontrolka danych miga, ale nic nie jest drukowane.	 Sprawdź, czy używasz właściwego sterownika. Być może nadal przetwarzane jest złożone zlecenie.
	 Sprawdź, czy drukowanie nie zostało wstrzymane. Sprawdź, czy na panelu sterowania wyświetlany jest komunikat PRZETWARZANIE PRACY.
	 Wyjmij kasetę z tonerem i poszukaj papieru. Włóż z powrotem kasetę z tonerem.
	 Otwórz podajniki 2 i 3. Upewnij się, że załadowany został odpowiedni papier (zobacz podręcznik Wprowadzenie na płycie CD, dołączonej do urządzenia lub informacje pod adresem www.hp.com/support/lj9000). Zamknij podajniki.
Awaria dysku DYSK EIO x NIE DZIAŁA	Wyłącz urządzenie i sprawdź, czy dysk twardy EIO został poprawnie i stabilnie zainstalowany. Jeśli komunikat na panelu sterowania jest nadal wyświetlany, należy wymienić dysk twardy EIO.
Dysk nie jest zainicjalizowany DYSK × NIE ZAINICJALIZOWANY	Użyj programu Menedżer Zasobów HP (Windows) lub HP LaserJet Utility (Macintosh) w celu zainicjalizowania dysku.
Dysk jest zabezpieczony przed zapisem DYSK JEST ZABEZP PRZED ZAPISEM	W takim przypadku nie mogą być na nim zapisywane czcionki ani formularze. Użyj programu Menedżer Zasobów HP (Windows) lub HP LaserJet Utility (Macintosh) w celu usunięcia zabezpieczenia przed zapisem.

Sytuacja	Rozwiązanie
Sterownik mógł nie zostać skonfigurowany do druku dwustronnego.	Upewnij się, że opcja druku dwustronnego została poprawnie skonfigurowana w sterowniku.
Zacięcia modułu druku dwustronnego.	Sprawdź, czy używany jest papier o obsługiwanych gramaturach i formatach (zobacz podręcznik <i>Wprowadzenie</i> na płycie CD, dołączonej do urządzenia lub informacje pod adresem www.hp.com/support/lj9000).
Wskaźnik stanu portu FIR nie świeci się.	 Sprawdź, czy urządzenie znajduje się w trybie gotowości oraz czy port FIR użyty do drukowania jest zgodny z normą IRDA i znajduje się w zasięgu działania, opisanym w sekcji "Drukowanie zlecenia przy użyciu podczerwieni" na stronie 81.
	 Sprawdź, czy szybki port hp na podczerwień jest poprawnie podłączony do urządzenia. Uruchom autotest drukarki. Sprawdź, czy w sekcji Zainstalowane języki i opcje wydrukowana jest informacja Złącze podczerwieni (zgodne z IRDA).
Wydrukowanie pierwszej strony trwa znacznie dłużej niż następnych.	 Sprawdź, czy na wyświetlaczu urządzenia wyświetlany jest komunikat GOTOWE. Ustaw dłuższy czas dla funkcji oszczędzania energii PowerSave (patrz <u>"Strona konfiguracji" na stronie 176</u>). Jeśli wydrukowanie strony zajmuje więcej czasu z powodu złożonych poleceń formatowania, zmiana ustawień funkcji PowerSave może nie przynieść rezultatu. Konieczne może być uproszczenie strony.

Sytuacja	Rozwiązanie
Drukowane strony są zniekształcone, występują przebitki lub drukowana jest tylko część strony.	 Sprawdź, czy program jest skonfigurowany dla właściwej drukarki. Wymień kabel interfejsu urządzenia WE/WY na kabel sprawdzony. Być może kabel równoległy jest uszkodzony. Używaj kabla wysokiej jakości (numer części kabla HP znajduje się w podręczniku Wprowadzenie na płycie CD urządzenia lub pod adresem www.hp.com/support/lj9000).
	 Ustaw pozycję JĘZYK w menu Konfiguracja na wartość AUTO (patrz "JĘZYK=AUTO" na stronie 214). Urządzenie może być ustawione na język PCL, a wysłano do niego zlecenie PS lub na odwrót.
	 Być może uszkodzone są dane wysłane do drukarki. Spróbuj wysłać inny plik w celu sprawdzenia, czy zostanie wydrukowany.
Ogólne problemy z obsługą.	Ogólne informacje dotyczące postępowania z papierem znajdują się w sekcji <u>"Drukowanie"</u> na stronie 47.
Ogólne problemy związane z powtarzającymi się zacięciami zszywacza.	 Sprawdź, czy zlecenie do zszycia nie jest grubsze niż 5 mm. Być może w zszywaczu znajdują się druciane zszywki, które blokują magazynek. Usuń lużne zszywki i odrobinki papieru z wnętrza zszywacza (patrz <u>"Usuwanie zacięcia zszywacza ze zszywacza/układacza" na stronie 112</u>).
Zlecenie zostało wysłane prawidłowo, ale nie jest drukowane.	W przypadku utraty połączenia przed zakończeniem wysyłania zlecenia do urządzenia (drukowanie nie zostało jeszcze rozpoczęte), urządzenie może nie wydrukować zlecenia. Naciśnij przycisk STOP, aby wyczyścić pamięć urządzenia. Następnie ustaw ponownie urządzenie przenośne w zasięgu działania opisanym w sekcji "Drukowanie zlecenia przy użyciu podczerwieni" na stronie 81 i ponownie wydrukuj zlecenie.
Na wydruku występują nieprawidłowe czcionki.	 Jeśli drukujesz plik .EPS, przed rozpoczęciem drukowania spróbuj pobrać do drukarki zawarte w nim czcionki. Użyj narzędzia HP LaserJet Utility (patrz "Oprogramowanie dla komputerów Macintosh" na stronie 19). Jeśli w dokumencie nie są drukowane czcionki New York, Geneva lub Monaco, przejdź do okna dialogowego Ustawienia strony i wybierz kartę Opcje, aby usunąć zaznaczenie czcionek zastępczych.

Sytuacja	Rozwiązanie
Zlecenie nie jest wysyłane do żądanej drukarki.	Zlecenia są kierowane do innej drukarki o takiej samej lub podobnej nazwie. Sprawdź, czy nazwa drukarki odpowiada nazwie wybranej w programie Wybieracz (patrz <u>"Wybór innegopliku PPD" na stronie 172</u>).
Zlecenie jest drukowane czcionką Courier (domyślna czcionka	 Żądana czcionka nie jest dostępna w urządzeniu lub nie ma jej na dysku. Użyj programu narzędziowego do ładowania czcionek w celu pobrania żądanej czcionki.
drukarki) zamiast żądaną czcionką.	 Po wyłączeniu urządzenia czcionki przechowywane w jego pamięci zostają utracone. Stanie się tak również, gdy nie jest używana funkcja oszczędzania zasobów oraz gdy do wydrukowania zlecenia PCL użyto przełącznika języka. Zlecenia PCL lub wyłączenie urządzenia nie mają wpływu na czcionki przechowywane na dysku.
	 Wydrukuj stronę czcionek PS, aby sprawdzić, czy czcionka jest dostępna. Jeśli brakuje czcionki dyskowej, mogła ona zostać usunięta za pomocą programu narzędziowego z powodu ponownej inicjalizacji lub nieprawidłowego zainstalowania dysku. Wydrukuj stronę konfiguracji w celu sprawdzenia, czy dysk twardy jest poprawnie zainstalowany i działa prawidłowo.
	Wydrukuj katalog dysku, aby ułatwić sobie identyfikację dostępnych czcionek.
Zlecenie jest drukowane na niewłaściwej stronie arkusza.	 Sprawdź, czy papier został prawidłowo włożony (zobacz podręcznik Wprowadzenie na płycie CD, dołączonej do urządzenia lub informacje pod adresem www.hp.com/support/lj9000).
	 Jeśli drukowane są kopie jednostronne, załaduj papier do podajnika 1 stroną przeznaczoną do drukowania w górę. Załaduj papier do podajników 2, 3 i podajnika 4 stroną przeznaczoną do drukowania w dół.
	 Jeśli drukowane są kopie dwustronne, załaduj papier do podajnika 1 pierwszą stroną przeznaczoną do drukowania w dół. Załaduj papier do podajników2, 3 i podajnika 4 pierwszą stroną przeznaczoną do drukowania w górę.
Zlecenie nie zostało wydrukowane dwustronnie.	 Wydrukuj stronę konfiguracji, aby sprawdzić, czy moduł druku dwustronnego został poprawnie zainstalowany (patrz "Strona konfiguracji" na stronie 176).
	 Sprawdź, czy moduł druku dwustronnego został skonfigurowany w sterowniku.
	 Sprawdź, czy oprogramowanie nie zastępuje ustawień sterownika.

Sytuacja	Rozwiązanie
Zlecenie nie zostało zszyte.	Zlecenia wysłane do zszywacza mogą nie zostać zszyte z jednego lub kilku następujących powodów:
	 Zlecenia składające się z jednej strony nie są zszywane.
	 W zszywaczu zabrakło zszywek i włączona jest opcja AUTOKONTYNUACJA.
	 Do wydrukowania zlecenia użyty został niewłaściwy format lub typ papieru.
	 Do zszywacza wysłano więcej niż 50 stron, co przekracza jego pojemność.
	 W głowicy zszywacza znajdują się powyginane lub połamane zszywki.
	 Niedawno usunięte zostało zacięcie zszywacza (dwa kolejne zlecenia mogą nie zostać zszyte).
	 Zlecenie zostało wysłane do innego pojemnika niż pojemnik zszywacza, ponieważ dla zlecenia użyty został niewłaściwy format lub typ papieru.
	 Kabel interfejsu modułu zszywacza może być uszkodzony lub niewłaściwie podłączony
Zlecenie zostało wysłane do niewłaściwego pojemnika.	Do wydrukowania zlecenia użyty został niewłaściwy format lub typ papieru. (zobacz podręcznik <i>Wprowadzenie</i> na płycie CD, dołączonej do urządzenia lub informacje pod adresem www.hp.com/support/lj9000).
Ostatnia strona nie została	Sprawdź, czy używasz właściwego sterownika.
wydrukowana i zapalona jest	Być może nadal przetwarzane jest złożone zlecenie.
kontrolka danych.	 Urządzenie może oczekiwać na znak końca pliku, który nie występuje w zleceniu. Dotknij przycisku Kontynuuj, aby go wysłać.
	 Sprawdź, czy drukowanie nie zostało wstrzymane. Sprawdź, czy na panelu sterowania wyświetlany jest komunikat PRZETWARZANIE PRACY.
	 Wyjmij kasetę z tonerem i poszukaj papieru. Włóż z powrotem kasetę z tonerem.
	 Otwórz podajniki 2 i 3. Upewnij się, że załadowany został odpowiedni papier (zobacz podręcznik Wprowadzenie na płycie CD, dołączonej do urządzenia lub informacje pod adresem www.hp.com/support/lj9000). Zamknij podajniki.

Sytuacja	Rozwiązanie
Komunikat o formacie papieru ZAŁ. POD. x [TYP] [FORMAT]	Załaduj żądany format papieru lub dotknij przycisku Kontynuuj , aby drukować na już załadowanym formacie. W buforze urządzenia znajduje się zlecenie i urządzenie oczekuje na podanie właściwego formatu papieru.
	Ustaw typ papieru w panelu sterowania (patrz <u>"Menu panelu sterowania" na stronie 193</u>).
Problemy z siecią lub udostępnioną drukarką.	Sprawdź, czy nie występują problemy z siecią lub udostępnioną drukarką przez podłączenie komputera bezpośrednio do urządzenia i wydrukowanie zlecenia ze sprawdzonego programu. Jeżeli podejrzewasz występowanie problemów z siecią, skontaktuj się z administratorem systemu lub poszukaj rozwiązania w dokumentacji dołączonej do kart sieciowych.
Podajnik 4 nie działa.	Przewód zasilający nie jest dokładnie podłączony do urządzenia i gniazdka zasilania. Wyjmij i ponownie podłącz przewód zasilający.
Do podajnika 1 załadowano papier, a na panelu sterowania wyświetlany jest komunikat o konieczności załadowania papieru lub podawania ręcznego.	Załaduj właściwy papier do podajnika (zobacz podręcznik <i>Wprowadzenie</i> na płycie CD, dołączonej do urządzenia lub informacje pod adresem <u>www.hp.com/support/lj9000</u>). Jeżeli właściwy papier jest już załadowany, dotknij przycisku Kontynuuj .
Papier nie jest wysyłany do właściwego pojemnika wyjściowego.	 Sprawdź, czy w sterowniku wybrany jest poprawny pojemnik wyjściowy. Więcej informacji dotyczących zmiany ustawień sterownika znajduje się w pomocy podręcznej. Papier nie odpowiada specyfikacjom pojemnika wyjściowego (patrz podręcznik
	Wprowadzenie na płycie CD urządzenia lub odwiedź stronę www.hp.com/support/lj9000).

Sytuacja	Rozwiązanie
Zacięcia papieru i problemy z jego podawaniem.	 Patrz <u>"Usuwanie zacięć z podajników 2 i 3" na stronie 102</u> lub <u>"Usuwanie zacięć z podajnika 4" na stronie 103</u>.
	 Sprawdź, czy specyfikacje papieru mieszczą się w zalecanym zakresie (patrz podręcznik Wprowadzenie na płycie CD, dołączonej do urządzenia lub informacje pod adresem www.hp.com/support/lj9000).
	 Sprawdź, czy prowadnice papieru są prawidłowo dopasowane i czy nie są wypaczone (zobacz podręcznik Wprowadzenie na płycie CD, dołączonej do urządzenia lub informacje pod adresem www.hp.com/support/lj9000).
	 Jeśli urządzenie wyświetli stosowny komunikat, przeprowadź profilaktyczną konserwację.
Ustawianie i instalacja formatu papieru.	Patrz podręcznik <i>Wprowadzenie</i> na płycie CD, dołączonej do urządzenia lub informacje pod adresem <u>www.hp.com/support/lj9000</u> .
Urządzenie nie rozpoznaje modułu druku dwustronnego.	 Wydrukuj stronę konfiguracji, aby sprawdzić, czy moduł druku dwustronnego został poprawnie zainstalowany (patrz <u>"Strona konfiguracji" na stronie 176</u>).
	 Wyłącz urządzenie. Wyjmij i ponownie zainstaluj moduł. Włącz urządzenie.
	Sprawdź, czy moduł druku dwustronnego został skonfigurowany w sterowniku.
Urządzenie nie rozpoznaje dysku twardego.	Wyłącz urządzenie i sprawdź, czy dysk twardy został poprawnie i stabilnie zainstalowany.
Urządzenie nie rozpoznaje podajnika 4.	 Sprawdź, czy w sterowniku został wybrany podajnik 4 (patrz <u>"Przydatne oprogramowanie podnoszące komfort pracy" na stronie 14</u>).
	Wyłącz i włącz ponownie zasilanie urządzenia.
	 Sprawdź, czy do podajnika 4 podłączony jest przewód zasilający (patrz <u>"Konfiguracje okablowania" na stronie 171</u>).
	 Jeśli urządzenie nadal nie rozpoznaje podajnika 4, skontaktuj się ze sprzedawcą lub autoryzowanym punktem serwisowym firmy HP.

Sytuacja	Rozwiązanie
Urządzenie nie rozpoznaje zszywacza.	Sprawdź przewód łączący urządzenie ze zszywaczem. Sprawdź, czy jest on właściwie podłączony z obu stron (patrz <u>"Konfiguracje okablowania" na stronie 171</u>).
Urządzenie pobiera papier z niewłaściwego podajnika.	 Sprawdź, czy program wybiera właściwy format lub typ papieru. Sprawdź, czy sterownik programu jest właściwie zainstalowany, skonfigurowany i czy może zażądać właściwego formatu i typu papieru. Żądany format papieru nie został załadowany do wybranego podajnika. Urządzenie pobiera papier z następnego domyślnego podajnika, który zawiera papier o właściwym formacie. Załaduj właściwy papier do podajnika i sprawdź, czy podajnik jest właściwie wyregulowany. Włóż ilość papieru wystarczającą do ukończenia zlecenia. Jeśli wybrany został podajnik 2, 3 lub podajnik 4 i podczas instalacji urządzenie nie zostało wyłączone, urządzenie nie rozpoznaje podajnika i pobiera papier z następnego domyślnego podajnika źródłowego. Wyłącz i włącz urządzenie. Urządzenie rozpozna podajnik.
Problemy z interfejsem urządzenia.	Wydrukuj stronę konfiguracji z panelu sterowania, aby sprawdzić, czy konfiguracje interfejsów na wydruku odpowiadają konfiguracjom na komputerze głównym (patrz <u>"Strona konfiguracji" na stronie 176</u>).
Drukowanie zostało zatrzymane.	Naciśnij przycisk START. Na panelu sterowania powinien zostać wyświetlony komunikat GOTOWE i powinna świecić się kontrolka gotowości. Wznów drukowanie.
Urządzenie jest wyłączone lub nie jest podłączone do działającego źródła zasilania.	Sprawdź, czy wszystkie kable zasilające są dokładnie podłączone do części składowych urządzenia i działającego źródła zasilania. Sprawdź, czy urządzenie jest włączone.


Sytuacja	Rozwiązanie
Urządzenie jest gotowe, ale nie odbiera danych (kontrolka danych nie miga).	 Sprawdź, czy połączenia kabli wejścia/wyjścia w urządzeniu i komputerze lub porcie sieciowym nie są luźne.
	 Spróbuj użyć kabla wejścia/wyjścia na sprawdzonym systemie.
	 Sprawdź, czy wybrany został właściwy kabel interfejsu i czy jest on prawidłowo połączony z urządzeniem i komputerem. Jeśli kabel nie jest poprawnie skonfigurowany, zobacz podręcznik Wprowadzenie w celu uzyskania informacji dotyczących konfiguracji.
	 Jeśli urządzenie jest podłączone do sieci, wydrukuj stronę konfiguracji serwera Jetdrirect, aby sprawdzić, czy nie występują problemy z interfejsem lub siecią (patrz "Strona konfiguracji" na stronie 176).
Urządzenie przeważnie wolno reaguje.	 Prędkość urządzenia jest w dużej mierze zależna od sposobu konfiguracji aplikacji oprogramowania, używanego sterownika i natężenia ruchu w sieci. Informacje dotyczące konfiguracji znajdują się w podręczniku Wprowadzenie.
	 Może wystąpić konieczność dodania pamięci (patrz <u>"Instalacja pamięci" na stronie 230</u>).
Problem z portem urządzenia.	Sprawdź, czy port komputera jest skonfigurowany i działa prawidłowo. W tym celu można podłączyć inną drukarkę do tego portu i wydrukować zlecenie ze sprawdzonego programu.
Urządzenie drukuje tylko część strony lub dokumentu.	Podczas przesyłania danych nastąpiła utrata połączenia. Utrata połączenia może mieć miejsce w przypadku przesunięcia urządzenia przenośnego w trakcie przesyłania danych. Urządzenia zgodne z normą IRDA zapewniają przywrócenie stanu normalnej pracy w przypadku krótkich przerw w połączeniu. Na przywrócenie połączenia użytkownik ma 40 sekund (w zależności od typu używanego urządzenia).

Sytuacja	Rozwiązanie
Urządzenie drukuje błędne czcionki lub formaty.	 Czcionka nie występuje w urządzeniu i musi zostać pobrana z programu lub zainstalowany musi zostać odpowiedni moduł DIMM z czcionkami. Sprawdź w programie, czy został zainstalowany i skonfigurowany właściwy sterownik. Aby sprawdzić, czy żądana czcionka jest dostępna, wydrukuj listę czcionek PS lub PCL (patrz "Menu Informacje" na stronie 196).
	 Oprogramowanie wybrało dla czcionki niedostępnej w urządzeniu czcionkę zastępczą (więcej informacji dotyczących zastępowania czcionek znajduje się w podręczniku użytkownika oprogramowania).
Drukowanie zatrzymuje się w trakcie zlecenia.	Sprawdź, czy na panelu sterowania wyświetlony został komunikat o błędzie.
	 W przypadku pracy w sieci sprawdź, czy komputer jest prawidłowo skonfigurowany i czy nie występują problemy z siecią (skontaktuj się z administratorem systemu).
	 Sprawdź, czy napięcie sieciowe jest stabilne i czy mieści się w granicach specyfikacji urządzenia (zobacz podręcznik Wprowadzenie na płycie CD, dołączonej do urządzenia lub informacje pod adresem www.hp.com/support/lj9000). Wyłącz i włącz ponownie zasilanie urządzenia.
	 Sprawdź ustawienie limitu czasu w aplikacji sieciowej. Może wystąpić konieczność zwiększenia tego limitu.
	• Jeśli próbujesz skopiować plik do urządzenia w trybie DOS, użyj polecenia kopiowania do portu drukarki COPY [nazwa pliku] LPTn /B, na przykład portu LPT1 (gdzie n jest numerem portu).
	Uwaga Aby wydrukować stronę, konieczne może być wysłanie z komputera polecenia wysunięcia strony.
Nie można wydrukować zlecenia PS.	Sprawdź konfigurację na karcie PostScript w systemie Windows. Sprawdź, czy ustawiono protokół AppleTalk, a opcja Dane binarne nie jest wybrana.
Oprogramowanie wybiera niewłaściwy port.	Sprawdź ustawienia portów w systemie operacyjnym, aby upewnić się, że zlecenie jest wysyłane do właściwego portu (na przykład LPT1).

Sytuacja	Rozwiązanie
W panelu sterowania i sterowniku ustawione są różne formaty papieru.	Sprawdź, czy zdefiniowano taki sam nietypowy format papieru na panelu sterowaniu i w sterowniku.
Drukowany plik może nie mieć włączonej opcji wydruku dwustronnego.	Sprawdź, czy opcja druku dwustronnego została skonfigurowana w sterowniku.
Podczas wysyłania zlecenia wskaźnik stanu FIR wyłącza się.	Połączenie mogło zostać przerwane. Naciśnij przycisk STOP, aby wyczyścić pamięć urządzenia. Następnie ustaw ponownie urządzenie przenośne w zasięgu działania opisanym w sekcji "Drukowanie zlecenia przy użyciu podczerwieni" na stronie 81 i ponownie wydrukuj zlecenie.
Komputer Macintosh nie komunikuje się z urządzeniem.	 Sprawdź, czy na panelu sterowania urządzenia wyświetlany jest komunikat GOTOWE. Sprawdź, czy po lewej stronie programu Wybieracz. wybrano właściwy sterownik urządzenia. Następnie sprawdź, czy po prawej stronie wybrana (zaznaczona) jest nazwa żądanego urządzenia. Po zainstalowaniu i skonfigurowaniu sterownika przy użyciu pliku PPD obok nazwy urządzenia widoczna będzie ikona. Jeśli urządzenie jest przyłączone do sieci z wieloma strefami, sprawdź, czy w programie Wybieracz wybrana jest właściwa strefa w polu Strefy AppleTalk. Wydrukuj stronę konfiguracji, aby sprawdzić, czy w programieWybieracz wybrano właściwe urządzenie (patrz "Strona konfiguracji" na stronie 176). Sprawdź, czy nazwa urządzenia wyświetlana na stronie konfiguracji jest zgodna z nazwą w programie Wybieracz. Sprawdź, czy usługa AppleTalk jest aktywna (wybierz ją w programie Wybieracz lub w panelu sterowania AppleTalk, w zależności od używanej wersji systemu operacyjnego). Sprawdź, czy komputer i urządzenie są podłączone do tej samej sieci. Z menu Panele sterowania w menu Jabłko wybierz panel sterowania Sieć lub AppleTalk, a następnie wybierz właściwą sieć (np. LocalTalk lub EtherTalk).

Sytuacja	Rozwiązanie
Ikona sterownika nie pojawia się w programie Wybieracz .	Sprawdź, czy w teczce Rozszerzenia występuje rozszerzenie Wybieracz dla drukarki Apple LaserWriter 8. Jeżeli nie występuje ono nigdzie w systemie, sterownik można uzyskać z płyty CD z systemem operacyjnym komputera Macintosh, od firmy Apple Computer, Inc. Można również poszukać informacji w podręczniku <i>Wprowadzenie</i> na płycie CD lub odwiedzić stronę www.hp.com/support/lj9000.
Jako typ papieru wybrano naklejki, folie przezroczyste lub koperty.	 Sprawdź, czy materiał danego typu umożliwia drukowanie dwustronne (patrz podręcznik Wprowadzenie na płycie CD, dołączonej do urządzenia lub informacje pod adresem www.hp.com/support/lj9000). Zmień typ materiału na odpowiedni do druku dwustronnego.

Konfiguracje okablowania

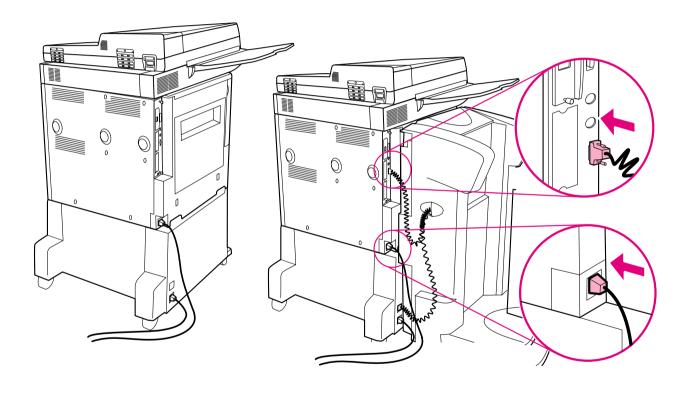

Wybór innego pliku PPD

W niniejszej sekcji opisano sposób wybierania innego pliku PPD. Sekcja ta wyłącznie użytkowników komputerów Macintosh.

Wybór innego pliku PPD

- 1 Kliknij Wybieracz w menu Jabłko.
- 2 Kliknij ikonę LaserWriter 8.
- 3 W sieci z wieloma strefami w polu Strefy AppleTalk wybierz strefę, w której znajduje się urządzenie.
- 4 W polu **Zaznacz drukarkę PostScript** kliknij nazwę drukarki, która ma zostać użyta (dwukrotne kliknięcie spowoduje natychmiastowe przejście do kolejnych kilku etapów).
- 5 Kliknij przycisk Ustaw. (przy pierwszej konfiguracji przycisk ten może się nazywać Utwórz).
- 6 Kliknij Zaznacz PPD....
- 7 Znajdź na liście żądany plik PPD i kliknij **Zaznacz**. Jeśli żądanego pliku PPD nie ma na liście, wybierz jedną z poniższych opcji:
 - Wybierz plik PPD dla drukarki posiadającej podobne opcje.
 - Wybierz plik PPD z innej teczki.
 - Wybierz uniwersalny plik PPD, klikając Uniwersalny. Plik ten umożliwia drukowanie, lecz ogranicza dostęp do niektórych funkcji drukarki.
- 8 W oknie Ustaw kliknij przycisk Zaznacz, a następnie kliknij przycisk OK, aby powrócić do Wybieracza.

Uwaga

W przypadku ręcznego wybrania pliku PPD ikona obok wybranej drukarki może się nie pojawić w oknie **Zaznacz drukarkę PostScript**. Aby wywołać ikonę, w **Wybieraczu** kliknij kolejno **Ustaw, Informacja o drukarce** i **Uaktualnij informację**.

9 Zamknij Wybieracz.

Zmiana nazwy urządzenia

Jeśli zachodzi potrzeba zmiany nazwy urządzenia, należy to uczynić przed wybraniem drukarki w programie **Wybieracz**. W przypadku, gdy nazwa urządzenia zostanie zmieniona po wybraniu jej w programie **Wybieracz**, należy powrócić do niego i ponownie wybrać urządzenie.

Do zmiany nazwy urządzenia należy używać funkcji Nazwa drukarki programu HP LaserJet Utility.


Komunikacja z opcjonalnym serwerem druku HP Jetdirect

Jeżeli urządzenie jest wyposażone w opcjonalny, wewnętrzny serwer druku HP Jetdirect, a komunikacja z drukarką przez sieć jest niemożliwa, należy sprawdzić pracę serwera druku. Należy sprawdzić, czy na stronie konfiguracji serwera Jetdirect występuje komunikat I/O CARD READY (KARTA I/O GOTOWA). Informacje dotyczące rozwiazywania problemów znajdują się w podreczniku administratora serwera HP Jetdirect.

Serwer druku HP Jetdirect 610N 10/100TX

Jeśli urządzenie jest wyposażone w opcjonalny serwer druku HP Jetdirect 10/100TX, sprawdź, czy serwer druku może połączyć się z siecia (jeśli używany jest inny serwer druku HP Jetdirect, należy poszukać informacji w dołaczonym do niego podreczniku).

 Sprawdź wskaźniki szybkości łącza (10 lub 100) serwera druku. Jeśli żaden nie świeci się, serwer urządzenia nie mógł uzyskać połączenia z siecia.

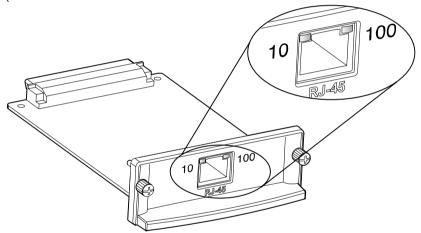

• Sprawdź stronę konfiguracji HP Jetdirect. Komunikat UTRATA SYGNAŁU NOŚNEGO oznacza, że serwer druku nie mógł połączyć się z siecią.

Serwer druku HP Jetdirect 10/100TX może wymagać do 10 sekund na ustanowienie połączenia z siecią. W przypadku braku połączenia z siecią sprawdź połączenia kabli. Jeśli są one podłączone poprawnie, ale serwer nadal nie łączy się siecią, należy go ponownie skonfigurować, postępując zgodnie z poniższą procedurą:

- W menu **EIO** ręcznie ustaw szybkość łącza (10 lub 100 Mb/s) i tryb komunikacji (pełny dupleks lub półdupleks), dostosowując je do parametrów sieci (patrz <u>"Podmenu EIO" na stronie 220</u>). Jeśli, na przykład, port koncentratora sieciowego jest ustawiony na tryb pracy 100TX z pełnym dupleksem, ustaw ten sam tryb pracy serwera druku.
- 2 Wyłącz i ponownie włącz urządzenie, a następnie sprawdź, czy serwer druku działa. Jeśli nie, spróbuj użyć innego kabla sieciowego.

7 Rozwiązywanie problemów 174

Sprawdzanie konfiguracji urządzenia

Za pomocą panelu sterowania można drukować strony zawierające informacje na temat urządzenia i jego bieżącej konfiguracji. Poniżej zamieszczono opisy następujących stron informacyjnych:

- Mapa menu,
- Strona konfiguracji,
- Strona stanu materiałów eksploatacyjnych,
- Strona zużycia,
- Lista czcionek PCL lub PS.
- Strona katalogu plików,
- Jetdirect,
- Dziennik zdarzeń,
- Test ścieżki papieru.

Aby wydrukować te strony informacyjne, należy zastosować opisaną poniżej procedurę. Następnie należy zapoznać się z informacjami zamieszczonymi w odpowiadających im sekcjom, aby uzyskać więcej informacje na temat każdej ze stron.

Drukowanie strony informacyjnej

- Dotknij pozycji Menu.
- 2 Dotknij pozycji Informacje.
- 3 Przejdź do żądanej strony informacyjnej i dotknij przycisku **OK**.

Mapa menu

Aby przejrzeć bieżące ustawienia wszystkich menu i ich pozycji, należy wydrukować mapę menu.

- 1 Dotknij pozycji Menu.
- 2 Dotknij pozycji Informacje.
- 3 Dotknij pozycji Menu.
- 4 Dotknij polecenia Drukuj mapę menu.
- 5 Dotknij przycisku **OK**.

Wiele wartości może zostać zastąpionych z poziomu sterownika lub programu. Mapę tę warto umieścić w pobliżu urządzenia, aby można z niej było łatwo skorzystać.

Zawartość mapy menu może być różna i zależy od zainstalowanych opcji urządzenia. Pełna lista pozycji menu panelu sterowania oraz ich dopuszczalnych wartości znajduje się w sekcji "Menu panelu sterowania" na stronie 193. Zmianę ustawień panelu sterowania opisano w sekcji "Menu panelu sterowania" na stronie 193.


Strona konfiguracji

Stronę konfiguracji można wykorzystać do sprawdzania bieżących ustawień urządzenia, rozwiązywania problemów lub sprawdzania akcesoriów opcjonalnych, na przykład modułów pamięci (DIMM), podajników papieru i języków urządzenia.

Uwaga

Jeśli zainstalowany został serwer druku HP Jetdirect, wydrukowana zostanie również strona konfiguracji HP Jetdirect.

Strona konfiguracji zawiera następujące informacje:

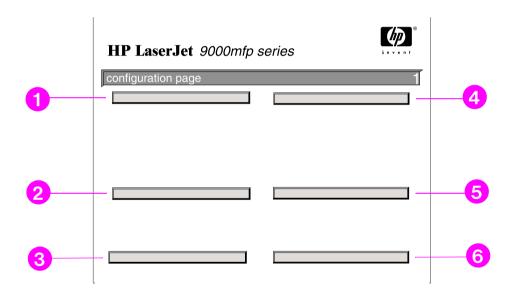

- 1 Informacje na temat urządzenia numer seryjny, adresy IP urządzenia HP JetSend, liczba stron oraz inne informacje dotyczące urządzenia.
- 2 Dziennik zdarzeń liczba wpisów w dzienniku zdarzeń, maksymalna możliwa do wyświetlenia liczba wpisów oraz trzy ostatnie wpisy. Drugą stroną dziennika zdarzeń jest strona producenta. Zawiera ona informacje, które mogą ułatwić przedstawicielom działu obsługi klientów HP rozwiązywanie problemów z urządzeniem.
- 3 Zainstalowane języki i opcje lista wszystkich zainstalowanych języków drukarki (np. PCL i PS) oraz lista opcji zainstalowanych w każdym gnieździe DIMM i EIO.
- **4 Pamięć** informacje dotyczące pamięci urządzenia, przestrzeni roboczej sterownika (DWS) PCL oraz informacje dotyczące buforowania wejścia/wyjścia i oszczędzania zasobów.

- 5 Zabezpieczenia informacje o stanie blokady panelu sterowania urządzenia, hasła panelu sterowania oraz dysku twardego.
- 6 Podajniki papieru i opcje lista ustawień formatu dla wszystkich podajników oraz wykaz zainstalowanych akcesoriów do podawania i odbioru papieru.


Uwaga

Liczby na przykładowym wydruku odpowiadają liczbom w komunikatach urządzenia (zobacz podręcznik *Wprowadzenie* na płycie CD, dołączonej do urządzenia lub informacje pod adresem <u>www.hp.com/support/lj9000</u>). Zawartość strony konfiguracji może być różna i zależy od zainstalowanych opcji urządzenia.

Strona stanu materiałów eksploatacyjnych

Strona stanu materiałów eksploatacyjnych służy do uzyskiwania informacji na temat zainstalowanej kasety z tonerem, ilości pozostałego tonera oraz liczby przetworzonych stron i zleceń. Strona ta ułatwia planowanie przegladów okresowych.

Strona stanu materiałów eksploatacyjnych zawiera następujące informacje:

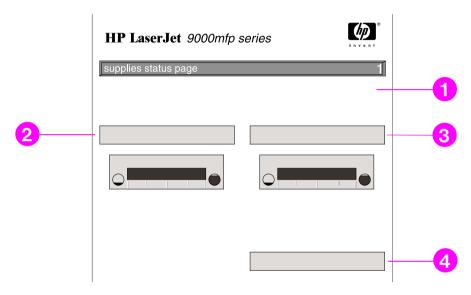


- 1 Strona WWW materiałów eksploatacyjnych lokalna strona internetowa, umożliwiająca zamawianie materiałów eksploatacyjnych przez Internet.
- 2 Informacje na temat kasety informacje o pozostałej w kasecie ilości tonera, szacunkowej licznie stron pozostałych do wydrukowania przy tej ilości tonera, całkowitej liczbie przetworzonych stron i zleceń, dacie produkcji i numerze seryjnym kasety z tonerem oraz sposobie utylizacji zużytych kaset HP.
- 3 Informacje na temat innych materiałów eksploatacyjnych procent zużycia zestawu konserwacyjnego oraz numery katalogowe materiałów eksploatacyjnych HP.
- 4 Informacje na temat urządzenia całkowita liczba stron, okres konserwacji, przewidywana liczba wydrukowanych stron do następnej konserwacji oraz numer seryjny urządzenia.

Strona zużycia

Strona zużycia podaje informacje o formatach i liczbie stron, które zostały wydrukowane, skopiowane i wysłane.

Strona ta zawiera następujące informacje:

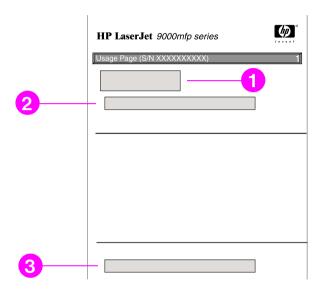

- 1 Nazwa urządzenia i Nazwa drukarki seria używanej drukarki HP LaserJet.
- 2 Podsumowanie zużycia materiałów typy wydrukowanych, skopiowanych i zeskanowanych arkuszy, liczba arkuszy wydrukowanych, skopiowanych i zeskanowanych jednostronnie, liczba arkuszy wydrukowanych, skopiowanych i zeskanowanych dwustronnie oraz całkowita liczba wydrukowanych, skopiowanych i zeskanowanych arkuszy.
- 3 Pokrycie ilość tonera zużyta na arkusz.

Lista czcionek PCL lub PS

Lista czcionek informuje o czcionkach zainstalowanych w urządzeniu. Przedstawia także informacje o tym, które czcionki są przechowywane na dysku twardym, a które w pamięci flash DIMM.

Lista czcionek PS informuje o zainstalowanych czcionkach PS oraz przedstawia ich przykłady. Poniżej przedstawiono informacje, jakie można znaleźć na liście czcionek PCL:

- Czcionka podaje nazwy czcionek i przykłady.
- Rozstaw/Wielkość przedstawia rozstaw i wielkość czcionki (w punktach).
- **Sekwencja sterująca** (polecenie programowania PCL 5e) używana do wyboru żądanej czcionki (patrz legenda na dole strony z listą czcionek).

Uwaga


Szczegółowe informacje na temat używania poleceń drukarki w celu wybrania czcionki w programach MS-DOS zawiera sekcja "Czesto stosowane polecenia języka PCL 5e drukarki" na stronie 242.

- Numer czcionki jest numerem używanym przy wybieraniu czcionek z panelu sterowania (nie używa się go z poziomu programu używanego do drukowania). Nie należy mylić tego numeru czcionki z ID czcionki opisanym poniżej. Numer ten jest numerem gniazda DIMM, w którym czcionka jest przechowywana.
 - PROGRAMOWE: Pobrane czcionki pozostające w urządzeniu do chwili zastąpienia ich przez inne czcionki lub wyłączenia urządzenia.
 - WEWNETRZNE: Czcionki stałe urządzenia.
- ID czcionki jest numerem przypisywanym czcionkom programowym przy pobieraniu ich za pomocą oprogramowania.

7 Rozwiązywanie problemów 181

Strona katalogu plików

Strona katalogu plików zawiera następujące informacje:

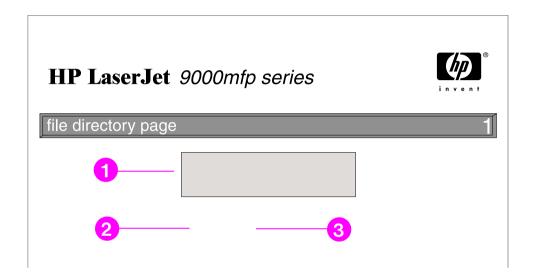


- 1 Informacje o dysku numer modelu dysku, numer seryjny, pojemność, dostępne wolne miejsce oraz informację o możliwości zapisu na dysku.
- 2 Rozmiar pliku rozmiar każdego pliku w kolumnie Katalog/Nazwa pliku. Jeżeli katalog jest wymieniony w wierszu, wówczas w tej kolumnie pojawia się pozycja Katalog, a ścieżka katalogu umieszczona jest w kolumnie Katalog/Nazwa pliku.
- 3 Katalog/Nazwa pliku nazwa pliku. Pliki w podkatalogu są wymienione zaraz po wierszu katalogu. Pliki niekoniecznie są wymieniane w kolejności alfabetycznej.

7 Rozwiązywanie problemów 182

Strona Jetdirect


Strona Jetdirect zawiera następujące informacje:

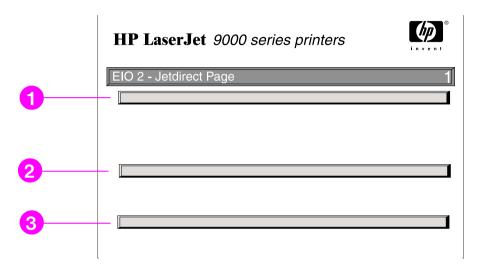

- 1 Konfiguracja HP Jetdirect stan urządzenia, numer modelu, wersja oprogramowania sprzętowego, wybrany port, konfiguracja portu, automatyczna negocjacja, identyfikator fabryczny oraz data produkcji.
- 2 Stan sieci całkowita liczba otrzymanych pakietów, liczba otrzymanych pakietów pojedynczych, pakietów uszkodzonych, błędów ramkowania, całkowita liczba pakietów wysłanych, pakietów niewysłanych, kolizji transmisji oraz kolizji opóźnionych.
- 3 Informacje o protokole stan protokołów TCP/IP, IPX/SPX, Novell/NetWare, AppleTalk oraz DLC/LLC.

Strona dziennika zdarzeń

Pierwsza strona dziennika zdarzeń zawiera następujące informacje:

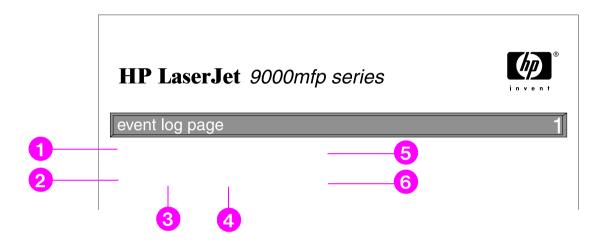

- 1 Bieżąca liczba stron liczba stron wydrukowanych przez urządzenie.
- 2 Numer wskazuje kolejność występowania błędów. Ostatni błąd posiada najwyższy numer.
- 3 Błąd wewnętrzny kod każdego błędu.
- 4 Liczba stron liczba stron wydrukowanych przez urządzenie w momencie wystąpienia błędu.
- 5 Numer seryjny numer seryjny urządzenia.
- 6 Opis lub język informuje, czy błąd wystąpił na skutek problemu z językiem drukarki czy z powodu zacięcia.

Drugą stroną dziennika zdarzeń jest strona producenta. Zawiera ona informacje, które mogą ułatwić przedstawicielom działu obsługi klientów HP rozwiązywanie problemów z urządzeniem.

Drukowanie dziennika zdarzeń

- 1 Dotknij pozycji **Menu**.
- 2 Dotknij menu Konfiguruj urządzenie.
- 3 Przewiń do menu Diagnostyka.
- 4 Przewiń do pozycji Drukuj dziennik zdarzeń i dotknij przycisku OK.

Drukowanie testu ścieżki papieru

Test ścieżki papieru służy do sprawdzenia poprawności działania różnych ścieżek papieru lub rozwiązywania problemów z konfiguracją podajników.

Drukowanie testu ścieżki papieru

- 1 Dotknij pozycji Menu.
- 2 Przewiń do menu Konfiguruj urządzenie.
- 3 Przewiń do menu Diagnostyka.
- 4 Przewiń do pozycji Ustaw test ścieżki papieru i dotknij przycisku OK.
- Przewiń listę podajników i wybierz podajnik wejściowy, który chcesz przetestować, pojemnik wyjściowy, moduł druku dwustronnego (jeśli jest dostępny) oraz liczbę kopii, dotykając przycisku **OK** po wprowadzeniu wartości dla każdej opcji. Po wybraniu ostatniej opcji automatycznie rozpocznie się test ścieżki papieru.



Uwagi wstępne

W niniejszej sekcji przedstawiono niektóre specyfikacje urządzenia.

Tabela równoważności gramatury papieru

Tabela ta umożliwia określenie przybliżonej gramatury papieru w jednostkach innych niż U.S. bond. Na przykład aby przeliczyć gramaturę 20 funtów U.S. bond na jednostki U.S. cover, należy znaleźć pozycję odpowiadającą gramaturze bond (drugi wiersz, pierwsza kolumna) i w tym samym wierszu odnaleźć gramaturę U.S. cover (trzecia kolumna). Szukanym odpowiednikiem jest gramatura 75 g/m².

Uwaga

Pozycje zaciemnione oznaczają gramaturę standardową dla danego gatunku.

U.S. Bond (funty)	U.S. Text/ Book (funty)	U.S. Cover (funty)	U.S. Bristol (funty)	U.S. Index (funty)	U.S. Tag (funty)	Gramatura metryczna (g/m²)
17	43	24	29	35	39	64
20	50	28	34	42	46	75
21	54	30	36	44	49	80
22	56	31	38	46	51	81
24	60	33	41	50	55	90
27	68	37	45	55	61	100
28	70	39	49	58	65	105
32	80	44	55	67	74	120
34	86	47	58	71	79	128

U.S. Bond (funty)	U.S. Text/ Book (funty)	U.S. Cover (funty)	U.S. Bristol (funty)	U.S. Index (funty)	U.S. Tag (funty)	Gramatura metryczna (g/m²)
36	91	50	62	75	83	135
39	100	55	67	82	91	148
42	107	58	72	87	97	157
43	110	60	74	90	100	163
47	119	65	80	97	108	176
53	134	74	90	110	122	199
58	146	80	98	120	133	216

Materiały eksploatacyjne

Pozycja	Numer części	Opis lub zastosowanie
Kaseta z tonerem		
30 000 stron	C8543X	Wymienne, inteligentne kasety z tonerem HP o maksymalnej pojemności.
Folie przezroczyste HP LaserJet Monochrome		Przeznaczone specjalnie dla drukarek monochromatycznych HP LaserJet.
Letter (8,5 x 11 cali, 216 x 279 mm),	92296T	Specyfikacje: grubość 0,11 mm. Dwustronnie powlekane.
50 arkuszy w opakowaniu	92296U	
A4 (210 x 297 mm), 50 arkuszy w opakowaniu		
HP LaserJet Soft Gloss (miękki papier		Przeznaczony dla drukarek kolorowych HP Color LaserJet
błyszczący)	C4179A	oraz drukarek monochromatycznych HP LaserJet. Papier powlekany, idealny do drukowania ważnych dokumentów
Letter (8,5 x 11 cali, 216 x 279 mm), 50 arkuszy w opakowaniu	C4179B	biznesowych, takich jak broszury, materiały handlowe i dokumenty zawierające grafikę oraz fotografie.
A4 (210 x 297 mm), 50 arkuszy w opakowaniu		Specyfikacje: gramatura 120 g/m ² . Dwustronna powłoka błyszcząca.
Papier HP Premium Choice LaserJet		Przeznaczony dla drukarek kolorowych HP Color LaserJet
Letter (8,5 x 11 cali, 216 x 279 mm), 500 arkuszy w ryzie, 10 ryz w kartonie	HPU1132	oraz drukarek monochromatycznych HP LaserJet. Papier o wysokiej gramaturze i wyjątkowej jasności, idealny do drukowania ważnych dokumentów biznesowych, takich jak
A4 (210 x 297 mm), 500 arkuszy w ryzie,	CHP410	życiorysy, broszury, raporty i prezentacje.
4 ryzy w kartonie		Specyfikacje: jasność 98, gramatura 120 g/m².
Tabloid (11 x 17 cali, 297 x 432 mm), 250 arkuszy w ryzie, 6 ryz w kartonie	HPU1732	
A3 (420 x 297 mm), 500 arkuszy w ryzie, 4 ryzy w kartonie	CHP420	

Materiały eksploatacyjne

Pozycja	Numer części	Opis lub zastosowanie		
Papier HP LaserJet		Poprawia jakość druku wszystkich drukarek HP LaserJet.		
Letter (8,5 x 11 cali, 216 x 279 mm), 500 arkuszy w ryzie, 10 ryz w kartonie	HPJ1124	Sprawdza się jako papier firmowy, papier do drukowania ważnych okólników, dokumentów oraz ulotek i korespondencji.		
Letter (8,5 x 11 cali, 216 x 279 mm), 3 dziurki, 500 arkuszy w ryzie, 10 ryz	HPJ113H	Specyfikacje: jasność 96, gramatura 90 g/m².		
w kartonie	HPJ1424			
Legal (8,5 x 14 cali, 216 x 356 mm), 500 arkuszy w ryzie, 10 ryz w kartonie	CHP310			
A4 (210 x 297 mm), 500 arkuszy w ryzie, 5 ryz w kartonie	HPJ1724			
Tabloid (11 x 17 cali, 279 x 432 mm), 500 arkuszy w ryzie, 5 ryz w kartonie	11101721			
Papier HP Printing		Przeznaczony dla drukarek laserowych i atramentowych.		
Letter (8,5 x 11 cali, 216 x 279 mm), 500 arkuszy w ryzie, 10 ryz w kartonie	HPP1122	Opracowany specjalnie dla małych i domowych biur. Jaśniejszy i grubszy niż papier do kopiarek.		
A4 (210 x 297 mm), 500 arkuszy w ryzie, 5 ryz w kartonie	CHP210	Specyfikacje: jasność 92, gramatura 81 g/m².		
A3 (420 x 297 mm), 500 arkuszy w ryzie, 5 ryz w kartonie	CHP220			

Materiały eksploatacyjne

Pozycja	Numer części	Opis lub zastosowanie
Papier HP MultiPurpose (papier uniwersalny)	HPM1120	Nadaje się do wszystkich urządzeń biurowych (drukarki laserowe i atramentowe, kopiarki i faksy). Opracowany jako uniwersalny papier do zastosowań biurowych. Jaśniejszy
Letter (8,5 x 11 cali, 216 x 279 mm), 500 arkuszy w ryzie, 10 ryz w kartonie Letter (8,5 x 11 cali, 216 x 279 mm), 500 arkuszy w ryzie, 5 ryz w kartonie	HPM115R	i gładszy niż inne papiery biurowe. Specyfikacje: jasność 90, gramatura 75 g/m².
Letter (8,5 x 11 cali, 216 x 279 mm), 3 dziurki, 500 arkuszy w ryzie, 10 ryz w kartonie	HPM113H HPM1420	
Legal (8,5 x 14 cali, 216 x 356 mm), 500 arkuszy w ryzie, 10 ryz w kartonie	HPM1720	
Tabloid (11 x 17 cali, 279 x 432 mm), 500 arkuszy w ryzie, 5 ryz w kartonie		
Papier HP Office (papier biurowy)		Nadaje się do wszystkich urządzeń biurowych (drukarki
Letter (8,5 x 11 cali, 216 x 279 mm), 500 arkuszy w ryzie, 10 ryz w kartonie	HPC8511	laserowe i atramentowe, kopiarki i faksy). Idealny do standardowych druków wysokonakładowych. Jaśniejszy niż papiery standardowe.
Letter (8,5 x 11 cali, 216 x 279 mm), 3 dziurki, 500 arkuszy w ryzie, 10 ryz	НРСЗНР	Specyfikacje: jasność 87, gramatura 75 g/m².
w pudełku Legal (8,5 x 14 cali, 216 x 356 mm), 500 arkuszy w ryzie, 10 ryz w kartonie	HPC8514 CHP110	
A4 (210 x 297 mm), 500 arkuszy w ryzie, 5 ryz w kartonie	HPC1117	
Tabloid (11 x 17 cali, 279 x 432 mm), 500 arkuszy w ryzie, 5 ryz w kartonie		

Materiały eksploatacyjne

Pozycja	Numer części	Opis lub zastosowanie	
Papier ekologiczny HP Office (papier z surowców wtórnych)	HPE1120	Nadaje się do wszystkich urządzeń biurowych (drukarki laserowe i atramentowe, kopiarki i faksy). Idealny do druków	
Letter (8,5 x 11 cali, 216 x 279 mm),		wysokonakładowych.	
500 arkuszy w ryzie, 10 ryz w kartonie	HPE113H	Spełnia normy U.S. Executive Order 13101 dla produktów przyjaznych dla środowiska.	
Letter (8,5 x 11 cali, 216 x 279 mm),		przyjaznych dla srodowiska.	
3 dziurki, 500 arkuszy w ryzie, 10 ryz w kartonie	HPE1420	Specyfikacje: jasność 84, gramatura 75 g/m², 30% surowców wtórnych.	
Legal (8,5 x 14 cali, 216 x 356 mm), 500 arkuszy w ryzie, 10 ryz w kartonie			

Marginesy kopert

W poniższej tabeli przedstawiono typowe marginesy adresowe kopert Commercial nr 10 lub DL.

Rodzaj adresu	Górny margines	Lewy margines
Adres zwrotny	15 mm (0,6 cala)	15 mm (0,6 cala)
Adres docelowy	51 mm (2 cale)	85 mm (3,5 cala)

Uwaga Aby uzyskać jak najlepszą jakość wydruku, marginesy muszą być nie mniejsze niż 15 mm (0,6 cala) od krawędzi koperty.



Menu panelu sterowania

Uwagi wstępne

Układ menu panelu sterowania oparto na założeniu, że menu używane przez wszystkich użytkowników końcowych będą widoczne, a menu używane przez administratorów chronione. Użytkownicy zazwyczaj korzystają z trzech pierwszych menu z listy. Administratorzy i serwisanci korzystają z innych menu, które czasami są chronione osobistym numerem identyfikacyjnym (numerem PIN).

Większość najczęściej wykonywanych zleceń drukowania można zrealizować z komputera, za pomocą sterownika lub programu. Jest to najwygodniejszy sposób sterowania pracą urządzenia, zastępujący ustawienia panelu sterowania urządzenia. Zaleca się zapoznanie z plikami pomocy posiadanego oprogramowania oraz z dodatkowymi informacjami na temat dostępu do sterownika (patrz "Przydatne oprogramowanie podnoszące komfort pracy" na stronie 14). Jeśli nie można uzyskać dostępu do menu lub pozycji, urządzenie nie jest wyposażone w tę opcję lub administrator sieci zablokował tę funkcję (na panelu sterowania wyświetlony zostanie komunikat ODMOWA DOSTĘPU MENU ZABLOKOWANE). Należy wówczas skontaktować się z administratorem systemu.

Uwaga

Polecenia sterownika i polecenia programów są nadrzędne względem ustawień panelu sterowania urządzenia.

Z poziomu panelu sterowania można wydrukować mapę menu, przedstawiającą układ i bieżące ustawienia pozycji menu panelu sterowania (patrz <u>"Mapa menu" na stronie 175</u>).

W zależności od aktualnie zainstalowanych opcji urządzenia, mogą być wyświetlane dodatkowe pozycje menu.

W niniejszym załączniku przedstawiono listę wszystkich pozycji menu i dostępnych opcji urządzenia. Wartości domyślne znajdują się w kolumnie "Pozycja".

Uwaga

Więcej informacji na temat urządzeń wyjściowych firmy HP znajduje się w podręczniku *eksploatacja*, dołączonym do urządzenia.

W niniejszym załączniku omówiono następujące menu:

Menu Pobierz zlecenie – pokazuje zlecenia przechowywane w urządzeniu. Zlecenia są wyświetlane według nazwy użytkownika
i nazwy zlecenia. Informacje dotyczące sposobu przechowywania zleceń znajdują się w rozdziale <u>"Zachowywanie wydruków</u>
w pamieci drukarki" na stronie 70.

- Menu Informacje wyświetla drukowana mapę menu i inne strony informacyjne.
- Menu Obsługa papieru pozwala użytkownikowi wybrać typ papieru (i jego format, jeśli nie został wykryty) dla każdego podajnika urządzenia.
- Menu Konfiguruj urządzenie pozwala administratorom ustawić wartości domyślne, porty wejścia/wyjścia, przeprowadzić diagnostykę i resetować urządzenie.
 - Podmenu Drukowanie
 - Podmenu Jakość druku
 - Podmenu Konfiguracja systemu
 - Podmenu WE/WY (wejście/wyjście)
 - Menu Resetowanie

Menu Pobierz zlecenie

Uwaga

Jeśli na dysku twardym lub w pamięci RAM urządzenia nie ma żadnych zleceń poufnych, zleceń przechowywanych, zleceń szybkiego kopiowania ani zleceń sprawdzenia i zatrzymania, po wybraniu menu wyświetlany jest komunikat BRAK PRZECH. ZLEC..

- 1 Zostanie wyświetlona lista nazw użytkowników.
- 2 Po wybraniu nazwy użytkownika zostanie wyświetlona lista przechowywanych dla niego zleceń.
- Po wybraniu nazwy zlecenia można je usunąć lub wydrukować. Jeśli do wydrukowania zlecenia wymagany jest numer PIN, pojawi się symbol blokady obok polecenia **DRUKUJ**. Należy podać numer PIN. Jeśli do wydrukowania zlecenia wymagany jest numer PIN, pojawi się symbol blokady obok polecenia **USUŃ**. Należy podać numer PIN.
- 4 Jeśli zostanie wybrane polecenie **DRUKUJ**, użytkownik musi określić liczbe drukowanych kopii (od 1 do 32 000).

Menu Pobierz zlecenie PLWW

Menu Informacje

Aby wydrukować stronę informacyjną, należy przejść do żądanej strony i dotknąć przycisku **OK**.

Pozycja	Wyjaśnienie
DRUKUJ MAPĘ MENU	Drukuje mapę menu, pokazującą układ i bieżące ustawienia pozycji menu panelu sterowania. Po wydrukowaniu strony zostanie wyświetlony poprzednik ekran USTAW PRZÓD/TYŁ.
DRUKUJ KONFIGURACJĘ	Drukuje stronę zawierającą szczegółowe informacje o bieżącej konfiguracji urządzenia. Po zakończeniu drukowania strony urządzenie powróci do stanu Gotowe.
DRUKUJ STRONĘ STANU	Drukuje stronę, na której znajduje się informacja o liczbie stron do wydrukowania z użyciem każdego materiału eksploatacyjnego w urządzeniu. Po zakończeniu drukowania strony urządzenie powróci do stanu Gotowe.
DRUKUJ STRONĘ ZUŻYCIA	Drukuje stronę, która zawiera informacje przydatne do rozliczania kosztów. Pozycja dostępna tylko wówczas, gdy zainstalowany jest dysk twardy. Po zakończeniu drukowania strony urządzenie powróci do stanu Gotowe.
DRUKUJ KATALOG PLIKÓW	Drukuje stronę katalogu, zawierającą informacje o wszystkich zainstalowanych urządzeniach pamięci masowej. Po zakończeniu drukowania strony urządzenie powróci do stanu Gotowe.
DRUKUJ LISTĘ CZCIONEK PCL	Drukuje listę krojów wszystkich dostępnych w urządzeniu czcionek PCL. Po zakończeniu drukowania strony urządzenie powróci do stanu Gotowe.
DRUKUJ LISTĘ CZCIONEK PS	Drukuje listę krojów wszystkich dostępnych w urządzeniu czcionek PS. Po zakończeniu drukowania strony urządzenie powróci do stanu Gotowe.

Menu Informacje PLWW

Menu Obsługa papieru

W przypadku poprawnego skonfigurowania ustawień obsługi papieru w panelu sterowania format i typ papieru do drukowania może być określany z poziomu sterownika lub aplikacji. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w sekcji "Drukowanie według typu i formatu papieru" na stronie 68.

Niektóre elementy tego menu (takie jak drukowanie dwustronne i podawanie ręczne) są dostępne z poziomu aplikacji lub sterownika (jeśli zainstalowano właściwy sterownik). Ustawienia dokonane w sterowniku i aplikacji zastępują ustawienia w panelu sterowania. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w sekcji <u>"Korzystanie z funkcji sterownika" na stronie 64</u>.

Pozycja	Wartości	Wyjaśnienie
TRYB PODAJNIKA 1=PIERWSZY	PIERWSZY KASETA	PIERWSZY: Pozwala na określenie, czy mają być używane materiały z podajnika.
		KASETA: Jeśli jest ustawiona wartość KASETA, w podajniku musi być skonfigurowany format i typ papieru. Działa on wtedy jak wszystkie pozostałe podajniki.
FORMAT POD. <n>=LETTER</n>		Pozwala na ustawienie formatu papieru dla podajników 2, 3 i 4 (jeśli jest zainstalowany) w przypadku, gdy przełącznik nietypowego formatu jest w położeniu NIETYPOWY. Jeśli przełącznik jest w położeniu STANDARD, format papieru jest wykrywany automatycznie. Symbol <n> należy zastąpić numerem podajnika.</n>
RODZAJ W POD <n> =ZWYKŁY</n>		Pozwala na określenie rodzaju materiału w każdym podajniku. Symbol <n> należy zastąpić numerem podajnika.</n>

Menu Obsługa papieru PLWW

Pozycja	Wartości	Wyjaśnienie
TRYBY UTRWALACZA	AUTO	Konfiguracja trybu utrwalacza dla poszczególnych rodzajów papieru.
	NORMALNY NISKI WYSOKI1	Tryb utrwalacza może zostać zmieniony jedynie za pomocą tej opcji menu panelu sterowania.
	WYSOKI1 WYSOKI2 SZYBKOŚĆ	AUTO: Korzysta z optymalnego trybu dla danego rodzaju materiału. NORMALNY: Normalna temperatura, drukowanie z prędkością 50 str./min (40 str./min w przypadku urządzenia HP LaserJet 9000Lmfp). NISKI: Niska temperatura, drukowanie z prędkością 50 str./min (40 str./min w przypadku urządzenia HP LaserJet 9000Lmfp). WYSOKI1: Podwyższona temperatura, drukowanie z prędkością 50 str./min (40 str./min w przypadku urządzenia HP LaserJet 9000Lmfp). WYSOKI2: Podwyższona temperatura, drukowanie z prędkością 32 str./min. SPECJALNY: Tryb drukowania z normalną prędkością, z 40-sekundowym opóźnieniem na początku następnego zlecenia. Po wydrukowaniu każdych 400 stron pierwsza strona danego zlecenia jest drukowana z mniejszą prędkością w celu wyczyszczenia utrwalacza. Na wydrukowanej stronie nie powinno być żadnych defektów. To ustawienie nie jest zalecane.
		Dla każdego typu papieru wartością domyślną jest AUTO.
		Pełna lista obsługiwanych rodzajów papieru znajduje się w podręczniku <i>Wprowadzenie</i> na płycie CD, dołączanej do urządzenia, lub pod adresem www.hp.com/cposupport.
		UWAGA Jeśli tryb utrwalacza został zmieniony na WYSOKI1 lub WYSOKI2, po zakończeniu drukowania należy z powrotem ustawić wartość domyślną. Ustawienie wartości WYSOKI1 lub WYSOKI2 może zmniejszyć żywotność niektórych materiałów eksploatacyjnych, takich jak utrwalacz, oraz wywoływać zacięcia papieru i inne usterki.

Menu Obsługa papieru PLWW

Menu Konfiguruj urządzenie

To menu zawiera wszystkie funkcje administracyjne.

Podmenu Oryginaly

Chociaż do każdej opcji można uzyskać dostęp za pomocą ekranu dotykowego wyświetlacza graficznego, opcje kopiowania i wysyłania można również wybrać z menu urządzenia.

Pozycja	Wartości	Wyjaśnienie
FORMAT	AUTO	Określa format papieru oryginalnego dokumentu.
PAPIERU=AUTO	LETTER	Czujniki papieru umieszczone w urządzeniu pozwalają na automatyczne określenie
	LEDGER	formatu oryginalnego dokumentu. W przypadku niewykrycia formatu papieru użytkownik może wybrać odpowiednią wartość spośród obsługiwanych formatów.
	LEGAL	azymomim mozo nystao oapomoamą nartoso opostou osotuginamyom tormatom.
	EXEC	
	A3	
	A4	
	A5	
	В4	
	В5	
	KSIĄŻKA	
LICZBA STRON=1	1	Wskazuje, czy skanowana będzie jedna czy obie strony oryginalnego dokumentu.
	2	W przypadku wybrania wartości 2, po umieszczeniu oryginału na szybie i zeskanowaniu pierwszej strony użytkownik zostanie poproszony o odwrócenie kartki.

Pozycja	Wartości	Wyjaśnienie
ORIENTACJA= PIONOWA	PIONOWA POZIOMA	Określa, czy oryginał ma orientację poziomą (krótsza krawędź u góry), czy pionową (dłuższa krawędź u góry).
ZAWARTOŚĆ STRONY=MIESZANY	MIESZANY TEKST GRAFIKA	Opisuje rodzaj obrazu oryginału. Jeśli oryginał składa się z obrazów graficznych, należy wybrać opcję Grafika, gdy natomiast zawiera on tylko tekst, należy wybrać opcję Tekst. W przypadku, gdy oryginał składa się z tekstu i grafiki, należy wybrać opcję Mieszany.
PRIORYTET TEKST/GRAFIKA=4	0 - 8	Wskazuje wzajemny priorytet tekstu i grafiki w przypadku, gdy opcja ZAWARTOŚĆ jest ustawiona jako Mieszany. Istnieje dziewięć poziomów ustawień. 0=najwięcej tekstu 8=najwięcej grafiki
GĘSTOŚĆ=4	0 - 8	Określa kontrast i jasność obrazu. Istnieje dziewięć poziomów ustawień. 0=najciemniejszy 8=najjaśniejszy
GRUBY PAPIER=WYŁ.	WŁ. WYŁ.	Określa, czy jest skanowany gruby papier. Jeśli ustawiona jest opcja Gruby papier, skaner dopasuje naprężenie papieru podczas jego przesuwania przez obszar skanowania. W przypadku papieru o gramaturze przekraczającej 100 g/m² może to wpłynąć na jakość drukowanych dokumentów.

Podmenu Kopiowanie

Pozycja	Wartości	Wyjaśnienie
STRONY=1	1	Określa, czy obrazy powinny być drukowane na jednej czy na obu stronach kopii.
SORTOWANIE=SORTO WANIE	SORTOWANIE BEZ SORTOWANIA	Wskazuje, czy kopie mają być sortowane czy nie.
TACA ODB. PAP.= DRUKIEM DO DOŁU	DRUKIEM DO GÓRY DRUKIEM DO DOŁU TACA ODBIORCZA BROSZUR	Wskazuje urządzenie wyjściowe, do jakiego są przekazywane kopie. Jeśli podłączone jest wielofunkcyjne urządzenie do wykańczania, można wybrać tylko tacę odbiorczą broszur.
KOPIE=1	1-999	Wskazuje liczbę wykonywanych kopii, gdy przed naciśnięciem przycisku Start nie zostanie ona określona za pomocą klawiatury numerycznej.

Pozycja	Wartości	Wyjaśnienie	
ZSZYWKI=BRAK	Wartości tej opcji zależą od dołączonego urządzenia wyjściowego.	W przypadku, g zszywek.	dy wymagane jest zszywanie, opcja ta określa położenie i ilość
		Zszywanie nie je	est możliwe po podłączeniu układacza.
		Po podłączeniu	zszywacza/układacza można wybrać jedną z następujących wartości
		BRAK	
		JEDNA (lewy gó	rny narożnik)
		KĄTOWA (lewy g	górny narożnik)
		DWIE	
		TRZY	
		SZEŚĆ	
		NIETYPOWY (ty	lko wtedy, gdy w układaczu/zszywaczu jest zdefiniowana taka opcja
		PRZECIWNY N	AROŻNIK
		Uwaga	Należy eksperymentalnie dobrać najlepsze ustawienia zszywania z uwzględnieniem formatu, orientacji i kierunku podawania papieru.
			odłączenia wielofunkcyjnego urządzenia do wykańczania można następujących wartości:
		BRAK	
		JEDNA	
		DWIE	
		ZSZYWACZ BR	OSZUR

Podmenu Poprawa jakości

Pozycja	Wartości	Wyjaśnienie
GĘSTOŚĆ=4	0 - 8	Określa kontrast i jasność obrazu.
		0=najjaśniejszy
		8=najciemniejszy
OSTROŚĆ=3	0 - 6	Określa ustawienie ostrości.
		0=najmniejsza ostrość
		6=największa ostrość
USUWANIE TŁA=2	0 - 8	Określa ilość materiału tła z oryginału, która jest usuwana podczas kopiowania. Usuwanie tła przydaje się, gdy kopiowany jest dokument dwustronny i treść jednej strony nie ma być widoczna na odwrotnej stronie kopii.
		0=minimalny stopień usuwania tła (większa widoczność tła)
		8=maksymalny stopień usuwania tła (mniejsza widoczność tła)

Podmenu Wysyłanie

Pozycja	Wartości	Wyjaśnienie
PREFERENCJE SKANOWANIA= KOLOROWY	KOLOROWY CZARNO- BIAŁY	Określa, czy dokument jest skanowany w czerni i bieli czy w kolorze.
TYP PLIKU=PDF	PDF	Określa format pliku będącego załącznikiem wiadomości e-mail.
	TIFF MTIFF	
	JPEG	

Podmenu Drukowanie

Niektóre pozycje tego menu są dostępne z poziomu aplikacji lub sterownika (jeśli zainstalowano właściwy sterownik). Ustawienia dokonane w sterowniku i oprogramowaniu zastępują ustawienia w panelu sterowania. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w sekcji <u>"Korzystanie z funkcji sterownika" na stronie 64</u>.

Pozycja	Wartości	Wyjaśnienie
KOPIE=1	1 do 32 000	Domyślna liczba kopii może być dowolną wartością z przedziału od 1 do 32 000. Liczbę kopii należy określić za pomocą klawiatury numerycznej.
		Uwaga Najlepiej określić liczbę kopii z poziomu sterownika lub aplikacji (ustawienia dokonane w sterowniku i oprogramowaniu zastępują ustawienia w panelu sterowania).
DOMYŚLNY FORMAT PAPIERU= LETTER	DOWOLNY LETTER LEGAL A4 EXECUTIVE 11X17 A3 JISB4 JISB5 NIETYPOWY A5	Ustaw domyślny format obrazu dla papieru i kopert (podczas przewijania dostępnych formatów nazwa pozycji będzie się zmieniała na papier lub kopertę).
DOMYŚLNY NIETYPOWY FORMAT PAPIERU	JEDNOSTKA MIARY WYMIAR X WYMIAR Y	Pozwala na ustawienie nietypowego formatu papieru dla każdego zainstalowanego podajnika. Symbol <n> należy zastąpić numerem podajnika. Menu to pojawia się tylko wtedy, gdy przełącznik wybranego podajnika jest ustawiony w pozycji formatu nietypowego. Użytkownik określa wymiary X i Y papieru o nietypowym formacie za pomocą linijki na podajnikach.</n>

Pozycja	Wartości	Wyjaśnienie
TACA ODB. PAP.= STANDARDOWY POJEMNIK WYJŚCIOWY	STANDARDOWY POJEMNIK WYJŚCIOWY DRUKIEM DO GÓRY OPCJON. POJEMNIK	Umożliwia skonfigurowanie docelowego pojemnika wyjściowego. W menu pojawią się tylko zainstalowane pojemniki.
DUPLEKS=WYŁ.	WYŁ. WŁ.	Ustaw wartość opcji na WŁ., aby drukować na obu stronach (druk dwustronny, dupleks), lub WYŁ, aby drukować na jednej stronie (druk jednostronny, simpleks) arkusza papieru.
		Więcej informacji znajduje się w podręczniku <i>Wprowadzenie</i> na płycie CD, dołączanej do urządzenia, lub pod adresem <u>www.hp.com/cposupport/</u> .
ŁĄCZENIE=WZDŁUŻ	WZDŁUŻ WSZERZ	Umożliwia użytkownikowi zmianę krawędzi łączenia w przypadku drukowania dwustronnego. Ta pozycja menu jest wyświetlana, gdy zainstalowane są akcesoria do druku dwustronnego i gdy opcja DUPLEX=WŁ.
ZAMIEŃ A4/LETTER= NIE	TAK NIE	To polecenie służy do drukowania zleceń A4 na papierze o formacie Letter w przypadku, gdy do urządzenia nie włożono papieru o formacie A4 (lub na odwrót).
PODAWANIE RĘCZNE=WYŁ.	WYŁ. WŁ.	Ręczne podawanie papieru do podajnika 1 zamiast podawania automatycznego. Jeśli opcja PODAWANIE RĘCZNE jest włączona, a podajnik 1 jest pusty, urządzenie przechodzi do trybu rozłączenia po odebraniu zlecenia drukowania. Następnie jest wyświetlany komunikat PODAWANIE RĘCZNE [FORMAT PAPIERU]. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w sekcji "Ręczne podawanie papieru z podajnika 1" na stronie 67.

Pozycja	Wartości	Wyjaśnienie
OD KRAWĘDZI DO KRAWĘDZI ZASTĘPOWANIE=WYŁ.	WYŁ. WŁ.	Włącza lub wyłącza tryb drukowania od krawędzi do krawędzi dla wszystkich zleceń drukowania. Tryb ten może być zastąpiony wewnątrz zlecenia drukowania zmienną języka PJL, odpowiadającą za drukowanie od krawędz do krawędzi.
CZCION.	ZWYKŁA	Wybierz wersję czcionki Courier, która ma być używana:
COURIER=ZWYKŁA	CIEMNA	ZWYKŁA: Wewnętrzna czcionka Courier dostępna w drukarkach HP LaserJet 4.
		CIEMNA: Wewnętrzna czcionka Courier dostępna w drukarkach HP LaserJet III.
		Nie można korzystać z obu czcionek jednocześnie.
SZEROKI A4=NIE	TAK NIE	Ustawienie Szeroki A4 powoduje zmianę liczby znaków, które mogą zostać wydrukowane w pojedynczym wierszu strony A4.
		TAK: W jednym wierszu można wydrukować do 80 znaków o rozstawie 10.
		NIE: W jednym wierszu można wydrukować do 78 znaków o rozstawie 10.
DRUK BŁĘDÓW PS=WYŁ.	WŁ. WYŁ.	Wybierz ustawienie ₩Ł., aby w przypadku wystąpienia błędu PS została wydrukowana strona błędu PS.

Pozycja	Wartości	Wyjaśnienie
DŁUGOŚĆ STRONY	60	Ustawia odstępy pionowe od 5 do 128 linii dla domyślnego formatu papieru. Wartość należy wprowadzić za pomocą klawiatury numerycznej.
ORIENTACJA	PIONOWA	Umożliwia określenie domyślnej orientacji papieru.
		Uwaga Najlepiej jest ustawić orientację strony z poziomu sterownika lub aplikacji (ustawienia dokonane w sterowniku i oprogramowaniu zastępują ustawienia w panelu sterowania).
RÓDŁO CZCIONEK	WEWNĘTRZNE	WEWNĘTRZNE: Czcionki wewnętrzne.
		PROGRAMOWE: Stałe czcionki programowe.
		GNIAZDO 1, 2 lub 3: Czcionki zapisane w pamięci DIMM w jednym z trzech gniazd.
NR CZCIONKI	0-999	Każda czcionka ma w urządzeniu przypisany numer, który jest wymieniany na Liście czcionek PCL (patrz <u>"Lista czcionek PCL lub PS" na stronie 180</u>). Numer czcionki pojawia się na wydruku w kolumnie Numer czcionki.
ROZSTAW CZCIONKI=10.00	0,44 do 99,99	Wartość można wprowadzić za pomocą klawiatury numerycznej lub wybrać z listy przewijanej. W zależności do wybranej czcionki pozycja ta może się nie pojawić.
WIELKOŚĆ W PKT CZ.=12.00	4,00 do 999,75	Wartość można wprowadzić za pomocą klawiatury numerycznej lub wybrać z listy przewijanej. W zależności do wybranej czcionki pozycja ta może się nie pojawić.

Pozycja	Wartości	Wyjaśnienie
ZEST ZNAKÓW=PC-8	PC-8	Wybierz jeden z dostępnych zestawów znaków z panelu sterowania urządzenia. Zestaw znaków to niepowtarzalny zbiór wszystkich znaków w ramach czcionki. Zaleca się zestaw PC-8 lub PC-850 dla znaków pisma technicznego.
DOŁĄCZYĆ CR DO LF=NIE	TAK NIE	Wybierz opcję TAK, aby do każdego polecenia przesunięcia wiersza w zleceniach PCL kompatybilnych z poprzednimi wersjami było dołączane polecenie powrotu karetki (czysty ciąg tekstowy bez sygnałów sterujących zleceniem). W niektórych środowiskach, takich jak system UNIX, nowy wiersz jest sygnalizowany jedynie za pomocą kodu sterującego przesunięcia wiersza. Ta opcja umożliwia użytkownikowi dodanie wymaganego kodu powrotu karetki do każdego polecenia przesunięcia wiersza.

Podmenu Jakość druku

Niektóre pozycje tego menu są dostępne z poziomu aplikacji lub sterownika (jeśli zainstalowano właściwy sterownik). Ustawienia dokonane w sterowniku i aplikacji zastępują ustawienia w panelu sterowania. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w sekcji "Korzystanie z funkcji sterownika" na stronie 64.

Pozycja	Wartości	Wyjaśnienie
USTAW DOPASOWANIE		Przesuwa ułożenie marginesu, aby wyśrodkować obraz na stronie w pionie i poziomie. Można również dopasować obraz wydrukowany na stronie przedniej do obrazu wydrukowanego na stronie tylnej.
ROZDZIELCZOŚĆ=	300	Wybierz jedną z poniższych rozdzielczości:
FASTRES 1200 600 FASTRES 120	600 FASTRES 1200	300: Pozwala uzyskać roboczą jakość wydruków przy maksymalnej prędkości drukowania (50 str./min w przypadku HP LaserJet 9000mfp i 40 str./min w przypadku HP LaserJet 9000Lmfp). Rozdzielczość 300 dpi jest zalecana do drukowania niektórych czcionek i grafik bitmapowych oraz ze względu na zgodność z rodziną drukarek HP LaserJet III.
		600: Pozwala uzyskać wysoką jakość wydruku przy maksymalnej prędkości drukowania (50 str./min w przypadku HP LaserJet 9000mfp i 40 str./min w przypadku HP LaserJet 9000Lmfp).
		FASTRES 1200: Pozwala uzyskać optymalną jakość wydruków (porównywalną z rozdzielczością 1200 dpi) przy zachowaniu najwyższej prędkości drukowania (50 str./min w przypadku HP LaserJet 9000mfp i 40 str./min w przypadku HP LaserJet 9000Lmfp).
		Uwaga Najlepiej jest zmieniać rozdzielczość z poziomu sterownika lub aplikacji (ustawienia dokonane w sterowniku i oprogramowaniu zastępują ustawienia w panelu sterowania).

Pozycja	Wartości	Wyjaśnienie
RET=ŚREDNI	WYŁ. JASNY	Technologia Resolution Enhancement (REt) służy do wykonywania wydruków z wygładzonymi liniami, krzywymi i krawędziami.
	ŚREDNI CIEMNY	Technologia REt poprawia jakość wydruków we wszystkich rozdzielczościach (łącznie z rozdzielczością FastRes 1200).
		Uwaga Najlepiej jest zmienić ustawienie REt z poziomu sterownika lub aplikacji (ustawienia dokonane w sterowniku i oprogramowaniu zastępują ustawienia w panelu sterowania).
ECONOMODE= WYŁ.	WYŁ. WŁ.	Włącz tryb Economode (aby oszczędzić toner) lub wyłącz go (dla uzyskania wysokiej jakości).
		Tryb EconoMode jest przeznaczony do osiągania bardzo niskich kosztów wydruku. Tryb Economode działa jedynie w połączeniu z oryginalnymi kasetami z tonerem firmy HP.
		Uwaga Najlepiej jest włączać i wyłączać tryb Economode z poziomu panelu sterowania (ustawienia panelu sterowania zastępują ustawienia dokonane w sterowniku i oprogramowaniu).
GĘSTOŚĆ TONERA=3	1 do 5	Wydruk może zostać rozjaśniony lub przyciemniony przez zmianę ustawienia gęstości tonera. Skala ustawienia sięga od wartości 1 (jasny) do 5 (ciemny), ale najlepsze wyniki osiąga się przy zastosowaniu domyślnej wartości równej 3.
		Uwaga Najlepiej jest zmieniać gęstość tonera z poziomu sterownika lub aplikacji (ustawienia dokonane w sterowniku i oprogramowaniu zastępują ustawienia w panelu sterowania).
MAŁY FORMAT PAPIERU	Brak wartości.	Podczas drukowania na wąskich materiałach część rolek utrwalacza, które nie mają kontaktu z materiałem, pęcznieje i może powodować marszczenie papieru.

Pozycja	Wartości	Wyjaśnienie
UTWÓRZ STRONĘ CZYSZCZĄCĄ	Brak wartości.	Dotknij przycisku Kontynuuj , aby wydrukować stronę czyszczącą (w celu usunięcia nadmiaru tonera ze ścieżki papieru).
		Aby strona czyszcząca mogła prawidłowo wykonać swoje zadanie, należy wydrukować ją na papierze przeznaczonym do kopiarek (nie dokumentowym ani szorstkim). Postępuj zgodnie z instrukcjami na stronie czyszczącej. Pasek postępu pokazuje czas pozostały do zakończenia procesu.
PRZETWÓRZ STR. CZYSZCZĄCĄ	Brak wartości.	Pozycja dostępna tylko, jeśli utworzona została strona czyszcząca (patrz opis powyżej) Dotknij przycisku Kontynuuj , aby przetworzyć stronę czyszczącą. Pasek postępu pokazuje czas pozostały do zakończenia procesu.

Podmenu Konfiguracja systemu

Pozycje tego menu wpływają na funkcjonowanie urządzenia. Należy skonfigurować urządzenie zgodnie ze specyficznymi wymaganiami drukowania.

Pozycja	Wartości	Wyjaśnienie
LIMIT ZAPISYWANYCH ZLECEŃ=32	1 do 100	Określa liczbę zleceń możliwych do zapisania na dysku twardym urządzenia.
CZAS WSTRZYMANIA ZLECENIA= WYŁ.:	WYŁ. 1 GODZINA 4 GODZINY 1 DZ 1 TYDZ	Określa czas, po którym zlecenia szybkiego kopiowania, drukowania próbnego, zlecenia poufne i przechowywane są automatycznie usuwane z kolejki.
CZAS OSZCZĘDN ENERGII=1 GODZ	1 MINUTA 15 MINUT	Ustaw czas, przez jaki urządzenie będzie pozostawało w stanie gotowości przed przejściem do trybu oszczędzania energii:
	90 MINUT 1 GODZINA 2 GODZINY 4 GODZINY	 Ogranicza do minimum zużycie energii w trybie gotowości.
		 Zmniejsza zużycie elektronicznych części urządzenia (wyłącza podświetlenie wyświetlacza).
		 Przy wysyłaniu zlecenia drukowania należy nacisnąć przycisk na panelu sterowania, otworzyć podajnik papieru lub górną pokrywę, co spowoduje automatyczne opuszczenie trybu oszczędzania energii.
		Uwaga W trybie oszczędzania energii wyłączane jest podświetlenie wyświetlacza. Mimo to tekst jest nadal czytelny.

Pozycja	Wartości	Wyjaśnienie
JĘZYK=AUTO	AUTO PCL POSTSCRIPT	Wybierz domyślny język urządzenia (język). Możliwe ustawienia zależą od tego, jakie poprawne języki zostały zainstalowane w urządzeniu.
		Zwykle nie należy zmieniać języka urządzenia (opcją domyślną jest AUTO). Jeśli nastąpi zmiana i zostanie wybrany konkretny język urządzenia, urządzenie nie przełączy się automatycznie na nowy język, o ile nie zostaną do niego wysłane określone polecenia programowe.
USUWALNE OSTRZEŻ= ZLECENIE	WŁ. ZLECENIE	Ustaw czas, przez jaki na panelu sterowania jest wyświetlane usuwalne ostrzeżenie.
		WŁ.: Komunikaty ostrzegawcze są wyświetlane na panelu sterowania do momentu dotknięcia pozycji Kontynuuj.
		ZLECENIE: Komunikaty ostrzegawcze pozostają na wyświetlaczu do zakończenia zlecenia, które je wywołało.
AUTOKONTYNUACJA= WŁ.	WŁ. WYŁ.	Określa reakcję urządzenia na błędy.
		WŁ.: Jeśli wystąpienie błędu uniemożliwia drukowanie, wyświetlany jest komunikat, a urządzenie zostaje wyłączone na 10 sekund.
		WYŁ.: Jeśli wystąpienie błędu uniemożliwia drukowanie, komunikat pozostaje widoczny na ekranie, a urządzenie wstrzymuje drukowanie do chwili dotknięcia pozycji Kontynuuj .
		Uwaga Aby wstrzymać drukowanie w przypadku wyczerpania się zszywek (gdy jest zainstalowany zszywacz), należy w menu Konfiguracja systemu panelu sterowania ustawić opcję AUTOKONTYNUACJA=WYŁ.

Pozycja	Wartości	Wyjaśnienie
NISKI POZIOM TONERA= KONTYNUUJ	KONTYNUUJ STOP	Określa działanie urządzenia w przypadku niskiego poziomu tonera. Gdy poziom tonera jest bardzo niski, najpierw pojawia się komunikat NISKI POZIOM TONERA. Można jeszcze wydrukować 2 400 stron przy pięcioprocentowym pokryciu strony.
		KONTYNUUJ: Urządzenie kontynuuje drukowanie, a komunikat NISKI POZIOM TONERA jest dalej wyświetlany.
		STOP: Produkt przechodzi do trybu rozłączenia w oczekiwaniu na dalsze działania.
		Więcej informacji na ten temat można znaleźć w sekcji <u>"Obsługa kasety z tonerem" na stronie 92</u> .
USUWANIE ZACIĘCIA= AUTO	AUTO	Określa sposób działania urządzenia w przypadku zacięcia się papieru.
	WŁ. WYŁ.	AUTO: Urządzenie automatycznie dobiera najlepszy tryb usuwania zacięcia (zwykle WŁ.). Jest to ustawienie domyślne.
		WŁ.: Po usunięciu zacięcia urządzenie automatycznie ponownie drukuje zacięte strony.
		WYŁ.: Urządzenie po usunięciu zacięcia nie ponawia automatycznie drukowania zaciętych stron. To ustawienie może poprawić wydajność drukowania.
DYSK RAM=AUTO	AUTO WYŁ.	Ta pozycja określa konfigurację dysku RAM. Pozycja ta jest wyświetlana tylko wtedy, gdy nie został zainstalowany opcjonalny dysk twardy, a w urządzeniu jes przynajmniej 8 megabajtów (MB) pamięci.
		WYŁ.: Dysk RAM jest wyłączony.
		Uwaga Jeśli ustawienie zostanie zmienione z WYŁ. na AUTO, urządzenie po przejściu do trybu gotowości zostanie automatycznie ponownie zainicjowane.

Pozycja	Wartości	Wyjaśnienie
JĘZYK=POLSKI		Obejmuje wszystkie wymienione na liście języki.
		Podczas przewijania wartości odpowiadających różnym językom komunikat JĘZYK= powinien zmieniać się w zależności od podświetlonego języka.
ZRESETUJ LIMIT CZASU KOPII=60 SEKUND	DOWOLNY	Określa czas do przywrócenia domyślnych ustawień kopiowania po zakończeniu dowolnej operacji z użyciem panelu sterowania.
		Wartość tę może ustawiać administrator.

Pozycja	Wartości	Wyjaśnienie
ZRESETUJ LIMIT CZASU WYSŁANIA= 60 SEKUND	DOWOLNY	Określa czas do przywrócenia domyślnych ustawień wysyłania po zakończeniu dowolnej operacji z użyciem panelu sterowania. Wartość tę może ustawiać administrator.
WSTRZYMAJ ZLECENIE DRUKOWANIA=WŁ.	WŁ. WYŁ.	Opcja ta przez pewien czas po zakończeniu zlecenia kopiowania wstrzymuje rozpoczęcie sieciowego zlecenia drukowania.
CZAS WSTRZYMANIA= 15 SEKUND	DOWOLNY	Określa wymagany czas oczekiwania zleceń drukowania w przypadku ustawienia opcji WSTRZYMAJ ZLECENIE DRUKOWANIA=WŁ. Wartość tę może ustawiać administrator.

Pozycja Wartości SKANUJ Z WŁ. WYPRZEDZENIEM= WYŁ.		Wyjaśnienie			
		Pozwala na skanowanie w ramach zlecenia kopiowania, nawet gdy trwa drukowanie innego zlecenia. Wynik zlecenia po przeskanowaniu zostanie przechowany do momentu, gdy będzie mógł on być wydrukowany. Jeśli opcja SKANUJ Z WYPRZEDZENIEM zostanie wyłączona, skanowanie nie będzie możliwe przed zakończeniem zlecenia drukowania.			
AUTOMATYCZNE PRZERWANIE ZLECENIA=WYŁ.	WYŁ. WŁ.	Opcja ta pozwala na automatyczne przerwanie dowolnego bieżącego sieciowego zlecenia drukowania przez zlecenie kopiowania po wydrukowaniu pełnej liczby stron. Jeśli opcja jest wyłączona, zlecenie kopiowania będzie oczekiwać na zakończenie sieciowego zlecenia drukowania.			
PRZERWANIE ZLECENIA KOPIOWANIA=WYŁ.	WYŁ. WŁ.	Pozwala na przerwanie trwającego zlecenia kopiowania w celu wykonania innej kopii. Po naciśnięciu przycisku START na urządzeniu ukazuje się komunikat z zapytaniem, czy bieżące zlecenie kopiowania ma zostać przerwane.			
		W przypadku ustawienia WYŁ. bieżące zlecenie kopiowania nie może zostać przerwane przez inne zlecenie kopiowania.			
KOPIE OD KRAWĘDZI DO KRAWĘDZI=WYŁ.	WYŁ. WŁ.	Wskazuje, czy kopie będą drukowane od krawędzi do krawędzi (z zachowaniem marginesu równego 1 mm - 0,04 cala), czy też będą zawierały standardowe obramowanie nie do drukowania o wielkości 6,35 mm (0,25 cala).			
SYGNAŁ DWIĘKOWY=WŁ.	WŁ.	Powoduje emisję sygnału dźwiękowego po naciśnięciu przycisku lub dotknięciu interaktywnego obszaru ekranu dotykowego.			

Podmenu WE/WY (wejście/wyjście)

Pozycje w menu **WE/WY** (wejście/wyjście) wpływają na komunikację pomiędzy urządzeniem a komputerem.

Pozycja	Wartości	Wyjaśnienie
OCZEKIWANIE I/O=15	5 do 300	Ta opcja służy do wyboru limitu czasu w operacjach we/wy określonego w sekundach (limit czasu we/wy oznacza mierzony w sekundach czas oczekiwania przed zakończeniem zlecenia drukowania).
		Ustawienie to pozwala na dopasowanie limitu czasu w celu osiągnięcia najlepszej wydajności. Jeśli w trakcie realizacji zlecenia drukowania pojawiają się dane przesyłane z innych portów, należy zwiększyć wartość limitu czasu.
ZNAJD BRAMY WYSYŁANIA		Rozpoczyna wyszukiwanie działających serwerów SMTP i LDAP w sieci. Opcja AUTOMATYCZNE WYKRYWANIE po znalezieniu działających serwerów konfiguruje również ich adresy.
BRAMA SMTP	SERWER SMTP	Adres IP (Internet Protocol) serwera SMTP służącego do wysyłania wiadomości e-mail z urządzenia.
		Skonfigurowanie tego adresu jest wymagane do korzystania z funkcji związanych z pocztą elektroniczną.
BRAMA LDAP	SERWER LDAP	Adres IP serwera LDAP udostępniającego książkę adresową dla wiadomości e-mail wysyłanych z urządzenia.
		Ten adres IP jest opcjonalny.
TEST BRAM		Sprawdza skonfigurowane serwery.

Podmenu Wejście równoległe

Pozycja	Wartości	Wyjaśnienie
WYSOKA PRĘDKOŚĆ	TAK NIE	Akceptuje szybszą komunikację równoległą używaną podczas połączeń z nowszymi komputerami.
FUNKCJE ZAAWANSOWANE=WŁ.	WŁ. WYŁ.	Włącz lub wyłącz dwustronną komunikację równoległą. Domyślnie jest ustawiona opcja portu równoległego dwukierunkowego (IEEE-1284).
		Takie ustawienie pozwala urządzeniu wysyłać do komputera komunikaty o stanie odbioru danych (włączenie zaawansowanych funkcji portu równoległego może spowolnić przełączanie języków).

Podmenu EIO

Podmenu EIO jest dostępne tylko wtedy, gdy w gnieździe urządzenia zainstalowano urządzenie EIO (na przykład serwer druku HP Jetdirect). Dostępne pozycje zależą od tego, jakie urządzenie zostało zainstalowane. Jeśli urządzenie wyposażono w kartę EIO serwera druku HP Jetdirect, przy użyciu menu EIO można skonfigurować podstawowe parametry sieciowe. Te i inne parametry można konfigurować również w programie HP Web Jetadmin lub innym narzędziu konfiguracji sieciowej (takim jak program Telnet lub wbudowany serwer internetowy).

Pozycja	Opcje	Wartości	Wyjaśnienie
TCP/IP	WŁĄCZ	WŁ. WYŁ.	Określa, czy protokół TCP/IP jest włączony (WŁ.) czy wyłączony (WYŁ.).
	METODA KONFIGURACJI	BOOTP DHCP RĘCZNA	Określa, czy parametry konfiguracji protokołu TCP/IP są pobieranc automatycznie z serwera sieciowego za pomocą protokołu BootP lub DHCP, czy są ustawiane ręcznie w podmenu EIO.
	USTAWIENIA RĘCZNE		Umożliwia dostęp do parametrów, które można skonfigurować ręcznie z panelu sterowania urządzenia. W celu konfiguracji ręczne opcja METODA KONFIGURACJI musi mieć ustawioną wartość RĘCZNA.
		ADRES IP n.n.n.n	Unikatowy adres IP urządzenia, gdzie n oznacza wartość od 0 do 255.
		MASKA PODSIECI m.m.m.m	Maska podsieci dla urządzenia, gdzie m oznacza wartość od 0 do 255. Maska jest stosowana dla adresów IP w celu identyfikacji podsieci i węzłów.
		SERWER SYSLOG n.n.n.n	Adres IP serwera syslog, używanego do odbierania i zapisywania wiadomości dziennika systemowego.
		DOMYŚLNA BRAMA n.n.n.n	Adres IP bramy lub routera używanego do komunikacji z innymi sieciami.
		OCZEKIWANIE xx	Limit czasu (w sekundach), po którym nieaktywne połączenie TCP jest automatycznie zamykane. Domyślną wartością jest 270 sekund. Wartość 0 wyłącza limit czasu.

Pozycja	Opcje	Wartości	Wyjaśnienie
IPX/SPX	WŁĄCZ	WŁ. WYŁ.	Określa, czy stos protokołu IPX/SPX jest włączony (WŁ.) czy wyłączony (WYŁ.).
	RODZAJ RAMKI	AUTO EN_8023 EN_II EN_8022 EN_SNAP TR_8022 TR_SNAP	Wybiera ustawienie rodzaju ramki dla sieci.
			Ustawienie AUTO (domyślne) automatycznie określa i ogranicza rodzaj ramki do pierwszej, która zostanie wykryta.
			Dla kart Ethernet dostępne są tylko ramki EN_8023, EN_II, EN_8022 oraz EN_SNAP.
			Dla kart Token Ring dostępne są tylko ramki TR_8022 oraz TR_SNAP.
	ROUTING RÓDŁA	AUTO WYŁ. WSZYSTKIE TRASY POJEDYNCZA TRASA	Tylko dla sieci Token Ring należy określić parametr Token Ring routingu źródła NetWare.
			AUTO (domyślne): Rodzaj routingu źródła wymagany przez sieć jest wykrywany automatycznie.
			WYŁ.: Wszystkie pakiety są wysyłane bez routingu źródła i odbierane są tylko pakiety z tego samego pierścienia.
			WSZYSTKIE TRASY i POJEDYNCZE TRASY: Wszystkie pakiety są wysyłane z routingiem źródła (pakiety emisji i z nieznanym routingiem).
APPLETALK	WŁĄCZ	WŁ. WYŁ.	Określa, czy protokół AppleTalk jest włączony (WŁ.) czy wyłączony (WYŁ.). Dotyczy tylko sieci Ethernet.
DLC/LLC	WŁĄCZ	WŁ. WYŁ.	Określa, czy stos protokołu DLC/LLC jest włączony (WŁ.) czy wyłączony (WYŁ.).

Pozycja	Opcje	Wartości	Wyjaśnienie
PRĘDKOŚĆ POŁĄCZENIA		AUTO 10T PÓŁ 10T PEŁEN 100TX PÓŁ 100TX PEŁEN	Ustawia prędkość połączenia w sieci i tryb komunikacji serwera druku HP Jetdirect 10/100TX. Dotyczy tylko sieci Ethernet. Domyślnym ustawieniem jest AUTO, przy którym urządzenie automatycznie dopasowuje prędkość połączenia sieciowego (10 lub 100 Mb/s) i tryb komunikacji (półdupleks lub pełny dupleks).

Menu Resetowanie

Uwaga

Należy zachować ostrożność przy korzystaniu z tego menu. Po wybraniu jednej z opcji można utracić dane buforowanej strony lub ustawienia konfiguracyjne urządzenia. Urządzenie należy zresetować jedynie w następujących sytuacjach:

- Chcesz przywrócić domyślne ustawienia produktu.
- Nastąpiło przerwanie komunikacji między urządzeniem a komputerem.
- Wystąpiły problemy z portem.

Pozycje podmenu Resetowanie usuwają wszystkie zapisy w pamięci urządzenia, a opcja ZRESETUJ usuwa jedynie bieżące zlecenie.

Pozycja	Wyjaśnienie				
PRZYWRÓĆ FABRYCZ USTAWIENIA	Wykonuje prostą operację zerowania i przywraca większość ustawień fabrycznych (domyślnych). Powoduje także opróżnienie bufora wejściowego dla aktywnego portu wejścia/wyjścia. Nie są zmieniane bramy poczty elektronicznej ani nie jest czyszczona lokalna książka adresowa.				
	Zerowanie pamięci podczas drukowania może spowodować utratę danych.				
	Ta pozycja nie ma wpływu na ustawienia sieciowe, przechowywane na serwerze druku HP Jetdirect (jeśli jest zainstalowany).				
USUŃ KOMUNIKAT	Pozycja dostępna tylko, jeśli wyświetlony został komunikat WYKONAJ KONSERW DRUKARKI.				
O KONSERWACJI	WYŁ.: Komunikat WYKONAJ KONSERW DRUKARKI zostanie usunięty. Jeśli zestaw konserwacyjny drukarki nie zostanie wymieniony, komunikat WYKONAJ KONSERW DRUKARKI zostanie wyświetlony ponownie po wydrukowaniu około 17 500 stron.				
	Komunikat nie powinien być wyłączany, chyba że konieczna konserwacja urządzenia została przeprowadzona. Jeśli wymagana konserwacja nie zostanie wykonana, obniży się wydajność urządzenia.				
	Więcej informacji na ten temat można znaleźć w sekcji <u>"Konserwacja urządzenia" na stronie 85</u> .				

Pozycja	Wyjaśnienie
TRYB OSZCZ PRĄDU	Ta pozycja pozwala użytkownikowi włączyć lub wyłączyć tryb oszczędności energii. Jeśli opcja TRYB OSZCZ PRĄDU zostanie wyłączona, urządzenie nigdy nie przejdzie do trybu oszczędzania energii, a w menu CZAS OSZCZĘDN ENERGII nie będzie wyświetlana gwiazdka obok żadnej pozycji. Domyślną wartością opcji TRYB OSZCZ PRĄDU jest WŁ.
BLOKADA KARETKI	Ta pozycja pozwala zablokować głowicę skanera w miejscu na czas transportu urządzenia.
WYCZYŚĆ KSIĄŻKĘ ADRESOWĄ	Ta pozycja pozwala usunąć wszystkie wpisy z lokalnej książki adresowej.



Pamięć urządzenia i jej rozszerzanie

Uwagi wstępne

W niniejszym załaczniku omówiono następujące zagadnienia:

- Określanie wymagań pamięci
- Instalacia pamieci
- Sprawdzanie instalacji pamieci
- Zapisywanie zasobów (zasobów stałych)
- Instalacja kart EIO/pamieci masowej

Urzadzenie posiada dwa gniazda DIMM, co pozwala na następujące rozszerzenie pamieci:

- Dodawanie pamięci do urządzenia. Dostępne są moduły DIMM o pojemności 16,32, 64 i 128 MB; pamięć może mieć maksymalnie wielkość 384 MB.
- Dodawanie modułów DIMM pamięci flash, dostępnych w pojemnościach 2, 4, 6, 8 i 16 MB. W odróżnieniu od standardowej pamięci urządzenia, moduły DIMM pamięci flash mogą służyć do stałego przechowywania pobranych elementów w urządzeniu, nawet po jego wyłaczeniu.
- Dodawanie czcionek, makr i wzorów zapisanych w modułach DIMM.
- Dodawanie języków i opcji urządzenia, zapisanych w modułach DIMM.

Uwagi wstępne PLWW

Uwaga

Moduły typu SIMM, stosowane w starszych urządzeniach HP LaserJet, nie są zgodne z tym urządzeniem.

W przypadku częstego drukowania złożonych grafik lub dokumentów PS, drukowania z wykorzystaniem modułu druku dwustronnego, używania wielu pobranych czcionek lub drukowania na papierze dużego formatu (na przykład A3, B4 lub 11 x 17) zalecane jest rozbudowanie pamięci urządzenia.

Informacje dotyczące zamawiania znajdują się w sekcji Obsługa Klientów HP w podręczniku *Wprowadzenie*, znajdującym się na płycie CD dołączonej do urządzenia lub pod adresem <u>www.hp.com/cposupport/</u>.

Uwagi wstępne PLWW

Określanie wymagań pamięci

Ilość wymaganej pamięci zależy od typu drukowanych dokumentów. Urządzenie może wydrukować większość dokumentów tekstowych i grafiki w rozdzielczości 1200 dpi FastRes bez konieczności instalowania dodatkowej pamięci.

Pamięć należy dodać do urządzenia, jeśli:

- często drukowana jest złożona grafika,
- używanych jest wiele tymczasowo pobranych czcionek,
- drukowane są złożone dokumenty,
- dokumenty drukowane są dwustronnie,
- używane są zaawansowane funkcje,
- drukowane są dokumenty PostScript.

Instalacja pamięci

Poniżej opisano instalację dodatkowej pamięci. Przed rozpoczęciem należy wydrukować konfigurację (dotknąć **Menu**, następnie dotknąć pozycji **Informacje**, polecenia **Drukuj konfigurację** i przycisku **OK**), aby dowiedzieć się, ile pamięci jest zainstalowane w urządzeniu przed jej rozszerzeniem. Tabela przedstawia maksymalne dopuszczalne rozmiary pamięci dla każdego gniazda DIMM.


Oznaczenie gniazda na stronie konfiguracji	Oznaczenie gniazda na płytce formatyzatora	Opis
Gniazdo 1	J1	Pamięć flash z oprogramowaniem sprzętowym
Gniazdo 2	J2	128 MB
Gniazdo 3	J3	128 MB
Gniazdo 4	J4	128 MB
Suma		384 MB


UWAGA

Ładunki elektrostatyczne mogą uszkodzić moduły DIMM. Przy chwytaniu modułów DIMM należy założyć na rękę opaskę antystatyczną lub regularnie dotykać powierzchni antystatycznego opakowania modułu DIMM, a następnie nieosłoniętego metalu na urządzeniu.

Instalacja modułów DIMM

- O ile jeszcze tego nie uczyniono, należy wydrukować stronę konfiguracji, aby sprawdzić ilość pamięci zainstalowanej w urządzeniu przed jej rozszerzeniem.
- 2 Wyłącz urządzenie. Odłącz przewód zasilający i inne kable.
- 3 Odkręć dwie śruby skrzydełkowe z tyłu urządzenia.

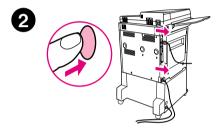


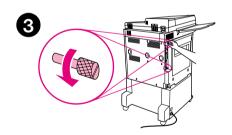


- 4 Chwyć za śruby i wyciągnij płytkę formatyzatora z urządzenia. Umieść ją na płaskiej, nieprzewodzącej powierzchni.
- Wyjmij moduł DIMM z antystatycznego opakowania. Moduł należy trzymać palcami za krawędzie boczne, a kciukami za krawędź tylną. Dopasuj wycięcia modułu DIMM do gniazda DIMM (sprawdź, czy zatrzaski po obu stronach gniazda DIMM są otwarte lub zwrócone na zewnątrz).


Informacje dotyczące maksymalnej ilości pamięci dla każdego gniazda DIMM znajdują się w sekcji <u>"Instalacja pamieci" na stronie 230</u>.


Wciśnij moduł DIMM prosto do gniazda (wciśnij mocno). Upewnij się, że zatrzaski po obu stronach modułu zaskoczyły do wewnątrz (aby wyjąć moduł DIMM, należy zwolnić zatrzaski).

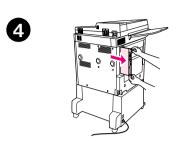

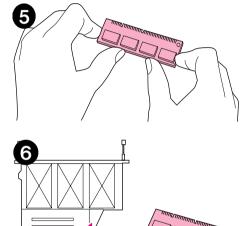

- 7 Wsuń płytkę formatyzatora z powrotem do urządzenia i wkręć dwie śruby.
- 8 Podłącz przewód zasilający i wszystkie inne kable. Włącz urządzenie.

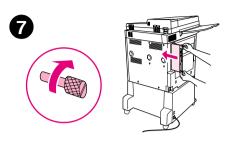

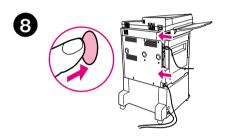

Sprawdzanie instalacji pamięci

Aby sprawdzić, czy moduły DIMM sa zainstalowane prawidłowo, należy wykonać następujące czynności:

- 1 Sprawdź, czy na panelu sterowania urządzenia podczas jego włączania wyświetlany jest komunikat GOTOWE. Jeśli wyświetlany jest komunikat o błędzie, może to oznaczać, że moduł DIMM został zainstalowany nieprawidłowo.
- 2 Wydrukuj konfigurację.
- Sprawdź sekcję dotyczącą pamięci na stronie konfiguracji i porównaj ją z konfiguracją wydrukowaną przed instalacją modułu DIMM. Jeśli ilość pamięci nie zwiększyła się, mogła wystąpić jedna z następujących sytuacji:
 - Moduł DIMM mógł zostać zainstalowany nieprawidłowo. Powtórz procedure instalacji.
 - Moduł DIMM może być uszkodzony. Spróbuj użyć nowego modułu DIMM lub zainstalować moduł w innym gnieździe.

Uwaga

Jeśli zainstalowany został język drukarki, sprawdź sekcję Zainstalowane języki i opcje na stronie konfiguracyjnej. W obszarze tym powinien zostać wymieniony nowy język drukarki.

Zapisywanie zasobów (zasobów stałych)

Wśród narzędzi i zleceń pobieranych do urządzenia czasami znajdują się zasoby (na przykład czcionki, makra lub wzory). Zasoby, które są wewnętrznie oznaczone jako stałe, pozostają w pamięci urządzenia aż do jego wyłączenia.

Jeśli urządzenie nie posiada modułu DIMM pamięci flash do przechowywania pobranych zasobów, konieczna może być zmiana rozmiaru pamięci przydzielonej dla każdego języka, gdy pobierana jest niezwykle duża liczba czcionek lub urządzenie pracuje w środowisku współużytkowanym.


Minimalna ilość pamięci, jaką można przydzielić opcji zapisywania zasobów, wynosi po 400 kB dla języka PCL i języka PS.

Instalacja kart EIO/pamięci masowej

Firma Hewlett-Packard stale wprowadza nowe narzędzia programowe, współpracujące z urządzeniami i akcesoriami. Narzędzia te są dostępne bezpłatnie poprzez Internet (zobacz podręcznik *Wprowadzenie* na płycie CD, dołączonej do urządzenia lub informacje pod adresem www.hp.com/support/li9000).

Aby zainstalować kartę EIO lub urządzenie pamięci masowej, należy wykonać następujące czynności:

- 1 Przed instalacją kart EIO lub urządzenia pamięci masowej wyłącz urządzenie i wyjmij przewód zasilający.
- 2 Zapoznaj się z przedstawioną na rysunku lokalizacją kart EIO lub opcjonalnego urządzenia pamięci masowej, na przykład dysku twardego.

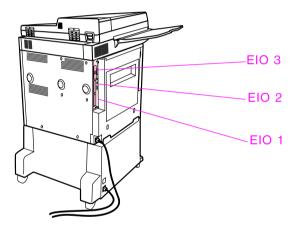

- 3 Użyj Menedżera zasobów HP do zarządzania czcionkami na urządzeniu pamięci masowej. W przypadku komputera Macintosh użyj programu HP LaserJet Utility.
- 4 Po zainstalowaniu nowego urządzenia wydrukuj stronę konfiguracyjną.



Polecenia drukarki

Uwagi wstępne

Większość programów komputerowych nie wymaga wprowadzania poleceń drukarki przez użytkownika. W razie konieczności wprowadzenia takich poleceń należy zajrzeć do dokumentacji komputera i oprogramowania.

W niniejszym załączniku omówiono następujące zagadnienia:

- Składnia poleceń języka PCL 5e drukarki
- Wybieranie czcionek PCL 5e
- Często stosowane polecenia języka PCL 5e drukarki

Uwaga

Tabela na końcu załącznika zawiera powszechnie używane polecenia języka PCL 5e (patrz "Często stosowane polecenia języka PCL 5e (patrz "Często stosowane polecenia języka PCL 5e drukarki" na stronie 242). Dokumentację techniczną języka PCL 5/PJL można zamówić na stronie www.hp.com/support/lj9000.

Uwagi wstępne PLWW

Język PCL 5e

Polecenia drukarki w języku PCL 5e informują urządzenie o tym, jakie zlecenie ma wykonać i jakich użyć czcionek. Niniejszy załącznik zawiera informacje dla użytkowników, którzy znają strukture poleceń języka PCL 5e.

Uwaga

Jeśli nie jest wymagana zgodność sterownika PCL 5e z jego wcześniejszymi wersjami, firma HP zaleca korzystanie ze sterowników PCL 6, aby w pełni wykorzystać wszystkie funkcje urządzenia. Sterownik PCL 5e używany w tym urządzeniu nie jest zgodny ze sterownikami PCL 5e używanymi w starszych urządzeniach.

HP-GL/2

Urządzenie posiada możliwość drukowania grafiki wektorowej przy użyciu języka graficznego HP-GL/2. Drukowanie w języku HP-GL/2 wymaga, aby urządzenie opuściło tryb języka PCL 5e i weszło w tryb HP-GL/2. Można tego dokonać, wysyłając do urządzenia kod języka PCL 5e. Niektóre programy zmieniają języki za pomocą swoich sterowników.

PJL

Język HP PJL (język zleceń drukarki) zapewnia kontrolę nad językiem PCL 5e i innymi językami drukarki. Realizuje on cztery główne funkcje: zmiana języka urządzenia, oddzielanie zleceń, konfiguracja urządzenia i odczytywanie stanu drukarki. Polecenia PJL mogą służyć do zmiany domyślnych ustawień urządzenia.

Uwagi wstępne PLWW


Składnia poleceń języka PCL 5e drukarki

Przed zastosowaniem poleceń drukarki należy porównać następujące znaki:

Mała litera L: l Wielka litera O: O

Cyfra jeden: 1 Cyfra O: Ø

W wielu poleceniach drukarki używana jest mała litera L (I) i cyfra jeden (1) lub wielka litera O (O) i cyfra zero (0). Znaki te na ekranie mogą wyglądać inaczej niż tutaj. W poleceniach dla drukarki w języku PCL 5e należy stosować dokładnie takie znaki, jakie są podane.

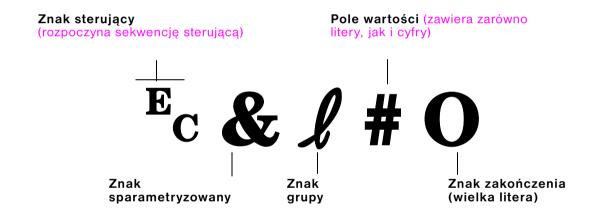

Łączenie sekwencji sterujących

Sekwencje sterujące mogą być łączone w ciągi. Podczas łączenia należy przestrzegać trzech ważnych zasad:

- 1 Pierwsze dwa znaki po znaku sterującym (znaki sparametryzowane i znaki grupy) muszą być takie same we wszystkich poleceniach, aby możliwe było ich łączenie.
- 2 Podczas łączenia sekwencji sterujących należy zmienić znak wielkiej litery (zakończenia) w poszczególnych sekwencjach sterujących na znak małej litery.
- 3 Ostatni znak połączonej sekwencji sterującej musi być wielką literą.

Poniżej przedstawiono przykładowy ciąg, który ma być wysłany do urządzenia w celu wybrania papieru w formacie Legal, orientacji poziomej i ośmiu wierszy na cal:

Ec&l3AEc&l1OEc&l8D

Następująca sekwencja sterująca wysyła te same polecenia, łącząc je w krótszą sekwencję:

Ec& £3a1o8D

Wybieranie czcionek PCL 5e

Aby wyświetlić polecenie dla każdej czcionki wewnętrznej, należy wydrukować listę czcionek PCL (patrz <u>"Lista czcionek PCL lub PS"</u> na stronie 180). W poniższym przykładzie należy zwrócić uwagę na dwa pola zmiennych, w których wpisuje się nazwę zestawu znaków i wielkość w punktach.

Unive	rs Medium	Scale	<esc>(</esc>	=== <esc>(s1p[</esc>	v0s0b4148T	I 01	
	Jeżeli zmienne te nie zost zawierał znaki pisma tech zestawów znaków zostały	nicznego, powinie	en wybrać zestaw	znaków 10U (PC-	3) lub 12U (PC-850). Ko		
Uwaga	****		•		e". Urządzenie zawiera : Times, Arial, Times New		odstępie
					ch, jak arkusze kalkulacy ne zwykle w programach		-

Często stosowane polecenia języka PCL 5e drukarki

Funkcja	Polecenie	Opcje (liczba)	
Polecenia kontroli zlecenia			
Resetuj	EcE	nie dotyczy	
Liczba kopii	Ec&l#X	1 - 32 000	
Drukowanie dwustronne/jednostronne	Ec& <i>l</i> #S	 0 = drukowanie jednostronne 1 = drukowanie dwustronne z łączeniem stron wzdłuż dłuższej krawędzi 2 = drukowanie dwustronne z łączeniem stron wzdłuż krótszej krawędzi 	

Funkcja	Polecenie	Opcje (liczba)
Polecenia kontroli strony		
ródło papieru	Ecl#H	 0 = drukuje lub wysuwa bieżącą stronę 1 = podajnik 2 2 = podawanie ręczne, papier 3 = podawanie ręczne, koperta 4 = podajnik 1 5 = podajnik 3 7 = wybór automatyczny 20 = podajnik 4 22-69 = podajniki zewnętrzne
Format papieru	Ecl#A	1 = Executive 2 = Letter 3 = Legal 6 = 11 x 17 17 = 16K 18 = JIS EXEC 19 = 8K 25 = A5 26 = A4 27 = A3 44 = B6-JIS 45 = B5-JIS 46 = B4-JIS 72 = karta pocztowa (podwójna) 80 = Monarch 81 = Commercial 10 90 = DL 91 = międzynarodowy C5 100 = B5 101 = nietypowy

Funkcja	Polecenie	Opcje (liczba)
Typ papieru	Ec&n#	5WdBond = dokumentowy 6WdPlain = zwykły 6WdColor = kolorowy 7WdLabels = naklejki 9WdRecycled = z makulatury 11WdLetterhead = firmowy 10WdCardstock = karton 11WdPrepunched = dziurkowany 11WdPreprinted = zadrukowany 13WdTransparency = folia #WdCustompapertype = nietypowy ^a
Orientacja	Ec& ! #O	0 = pionowa1 = pozioma2 = odwrócona pionowa3 = odwrócona pozioma
Górny margines	Ec& ! #E	# = liczba wierszy
Długość tekstu (dolny margines)	Ec&l#F	# = liczba wierszy od górnego marginesu
Lewy margines	Ec&a#L	# = numer kolumny
Prawy margines	Ec&a#M	# = numer kolumny od lewego marginesu
Wskaźnik przemieszczania poziomego	Ec&k#H	przyrosty co 1/120 cala (pozioma kompresja druku)
Wskaźnik przemieszczania pionowego	Ec&l#C	przyrosty co 1/48 cala (pionowa kompresja druku)
Odstępy między wierszami	Ec&l#D	# = liczba wierszy na cal (1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 16, 24, 48)
Odstęp na perforację	Ec& ! #L	0 = wyłączony 1 = włączony

Funkcja	Polecenie	Opcje (liczba)
Wskazówki do programowania		
Zawijanie końca wiersza	Ec&s#C	0 = włączone 1 = wyłączone
Funkcje wyświetlacza włączone	EcY	nie dotyczy
Funkcje wyświetlacza wyłączone	EcZ	nie dotyczy
Wybór języka		
Włączenie trybu PCL	Ec%#A	0 = użyj poprzedniej pozycji kursora PCL 1 = użyj bieżącej pozycji pióra HP-GL/2
Włączenie trybu HP-GL/2	Ec%#B	0 = użyj poprzedniej pozycji pióra HP-GL/2 1 = użyj bieżącej pozycji kursora PCL
Wybór czcionki		
Zestawy znaków ^b	Ec(#	8U = zestaw znaków HP Roman-8 10U = układ IBM (PC-8) (strona kodowa 437) standardowy zestaw znaków 12U = układ IBM dla Europy (PC-850) (strona kodowa 850) 8M = Math-8 19U = Windows 3.1 Latin 1 9E = Windows 3.1 Latin 2 (często stosowany w Europie Wschodniej) 5T = Windows 3.1 Latin 5 (często stosowany w Turcji) 579L = czcionka Wingdings
Pierwotny odstęp	Ec(s#P	0 = stały 1 = proporcjonalny
Pierwotny rozstaw	Ec(s#H	# = liczba znaków na cal
Tryb stałego rozstawu ^c	Ec&k#S	0 = 10 4 = 12 (elite) 2 = 16,5 do 16,7 (zagęszczony)
Pierwotna wysokość	Ec(s#V	# = punkty

Funkcja	Polecenie	Opcje (liczba)
Pierwotny styl ^b	Ec(s#S	0 = prosty (wypełniony)
		1 = kursywa
		4 = zagęszczony
		5 = zagęszczona kursywa
Pierwotny stopień gęstości	Ec(s#B	0 = średni (książka lub tekst)
drukowania ^b		1 = półgruby
		3 = pogrubiony
		4 = mocno pogrubiony
Krój pisma ^b	Ec(s#T	Aby wyświetlić polecenie dla każdej czcionki wewnętrznej, należy wydrukować listę czcionek PCL (patrz "Menu Informacje" na stronie 196).

- a. W przypadku papieru nietypowego należy zmienić nazwę "Papier nietypowy" na rzeczywistą nazwę używanego papieru i zamienić znak "#" na liczbę znaków w nazwie, powiększoną o 1.
- b. Aby zapoznać się z tabelami zestawów znaków, należy zamówić *Dokumentację techniczną języka PCL 5/PJL*. Więcej informacji można znaleźć pod adresem <u>www.hp.com/support/lj9000</u>.
- c. Preferowaną metodą jest zastosowanie polecenia pierwotnego rozstawu.



Informacje dotyczące przepisów

Uwagi wstępne

Niniejsza sekcja zawiera informacje dotyczące programów ochrony środowiska firmy HP.

Program ochrony środowiska

Uwagi wstępne PLWW

Program ochrony środowiska

Ochrona środowiska

Firma Hewlett-Packard jest wierna zasadom dostarczania produktów wysokiej jakości, nie zagrażających środowisku naturalnemu. To urządzenie zostało zaprojektowane tak, aby zminimalizować negatywny wpływ na środowisko.

Konstrukcja urządzenia HP LaserJet pozwala wyeliminować:

Wytwarzanie ozonu

Urządzenie nie generuje znacznych ilości ozonu (O₃).

Konstrukcja urządzenia pozwala zmniejszyć:

Zużycie energii (dotyczy tylko urządzenia HP LaserJet 9000mfp)

Zużycie energii znacząco spada, gdy urządzenie znajduje się w trybie oszczędzania energii, co pozwala oszczędzać zasoby naturalne i pieniądze, nie obniżając wysokiej wydajności urządzenia. Urządzenie spełnia wymogi ENERGY STAR®, dobrowolnego programu promującego stosowanie energooszczędnych urządzeń biurowych.

ENERGY STAR® jest zastrzeżonym znakiem usługowym U.S. Environmental Protection Agency (Agencji Ochrony Środowiska Stanów Zjednoczonych). Firma Hewlett-Packard zaświadcza, jako partner w programie ENERGY STAR®, że urządzenie spełnia odpowiednie zalecenia energooszczędności. Więcej informacji znajduje się na stronie www.energystar.gov/.



Zużycie tonera

W trybie EconoMode/Toner Miser znacznie spada zużycie tonera, co może przedłużyć żywotność kasety z tonerem.

Zużycie papieru

Funkcja ręcznego/opcjonalnego automatycznego druku dwustronnego i możliwość druku wielu stron na arkuszu pozwala zmniejszyć zużycie papieru i w efekcie zmniejszyć zapotrzebowanie na zasoby naturalne.

Konstrukcja urządzenia HP LaserJet ułatwia również odzysk surowców wtórnych:

Tworzywa sztuczne

Elementy z tworzyw sztucznych ważące powyżej 25 gramów są oznaczone zgodnie z międzynarodowymi standardami, ułatwiając ich identyfikację w celu powtórnego wykorzystania po zakończeniu eksploatacji urządzenia.

Materiały eksploatacyjne HP LaserJet

W wielu krajach/regionach materiały eksploatacyjne urządzenia (na przykład kasetę z tonerem, bęben, utrwalacz) można zwrócić do firmy HP w ramach programu odbioru i recyklingu zużytych wkładów do drukarek laserowych HP. Prosty i darmowy program zwrotów jest dostępny w ponad 48 krajach/regionach. Informacje na temat programu i szczegółowe instrukcje w wielu językach można znaleźć na opakowaniach nowych kaset z tonerem i materiałów eksploatacyjnych HP LaserJet.

Informacje dotyczące programu odbioru i recyklingu zużytych wkładów do drukarek laserowych HP

Od 1990 roku, w ramach programu odbioru i recyklingu zużytych wkładów do drukarek laserowych HP, zebrano ponad 47 milionów zużytych kaset z tonerem, które mogły trafić na wysypiska śmieci. Kasety z tonerem i materiały eksploatacyjne drukarek laserowych HP są zbierane i hurtowo przesyłane do partnerów firmy HP, gdzie ulegają demontażowi. Po dokonaniu szczegółowego sprawdzenia wybrane części są odzyskiwane do użytku w nowych kasetach. Materiały są segregowane i przetwarzane na surowce wykorzystywane przez innych wytwórców do produkcji nowych wyrobów.

Zwroty w Stanach Zjednoczonych

Mając na uwadze korzyści dla środowiska naturalnego, płynące ze zwrotów zużytych kaset i materiałów eksploatacyjnych, firma HP zachęca do zwrotów hurtowych. Wystarczy zapakować co najmniej dwie kasety i wykorzystać opłaconą i zaadresowaną nalepkę UPS dołączoną do opakowania. Więcej informacji na terenie Stanów Zjednoczonych można uzyskać pod numerem telefonu (1) (800) (340-2445) lub na stronie materiałów eksploatacyjnych firmy HP pod adresem www.hp.com/go/recycle.

Zwroty poza Stanami Zjednoczonymi

Klienci spoza Stanów Zjednoczonych powinni skontaktować się telefonicznie z lokalnym biurem sprzedaży i obsługi firmy HP lub odwiedzić stronę www.hp.com/go/recycle, aby uzyskać dalsze informacje na temat dostępności programu odbioru i recyklingu zużytych wkładów do drukarek laserowych HP.

Papier

Urządzenie może używać papieru makulaturowego, jeśli papier spełnia zalecenia określone w podręczniku *Materiały drukarskie*. Informacje dotyczące zamawiania znajdują się pod adresem www.hp.com/support/lj9000. Urządzenie może używać papieru makulaturowego zgodnego z normą DIN 19309.

Ograniczenia dotyczące materiałów

Lampa fluoroscencyjna skanera/wyświetlacza ciekłokrystalicznego w tym urządzeniu firmy HP zawiera rtęć. Może ona wymagać specjalnego postępowania po zakończeniu eksploatacji.

Urządzenie nie zawiera baterii.

Informacje dotyczące powtórnego wykorzystania znajdują się na stronie <u>www.hp.com/go/recycle</u>. Możne je uzyskać również u władz lokalnych lub na stronie organizacji Electronics Industries Alliance: <u>www.eiae.org</u>.

Arkusz danych dotyczący bezpieczeństwa materiałów Arkusze danych dotyczące bezpieczeństwa materiałów (MSDS) mogą być pobrane z witryny materiałów eksploatacyjnych firmy HP pod adresem www.hp.com/go/msds.

Aby maksymalnie wydłużyć okres eksploatacji urządzenia HP LaserJet, firma HP zapewnia:

Rozszerzoną gwarancję

Gwarancja HP SupportPack obejmuje urządzenie HP i wszystkie jego elementy wewnętrzne dostarczane przez firmę HP. Gwarancja na urządzenie HP jest ważna przez trzy lata od daty jego zakupu. Użytkownik musi wykupić HP SupportPack w ciągu 90 dni od daty zakupu produktu HP. Więcej informacji znajduje się w sekcji Obsługa Klientów HP w podręczniku *Wprowadzenie* znajdującym się na płycie CD, dołączonej do urządzenia oraz pod adresem www.hp.com/support/lj9000.

Części zamienne i dostępność materiałów eksploatacyjnych

Części zamienne i materiały eksploatacyjne do tego urządzenia będą dostępne również po zakończeniu jego produkcji, przez okres co najmniej pięciu lat.

Dodatkowe informacje

Następujące dodatkowe informacje dotyczące programów ochrony środowiska firmy HP:

- arkusze profili środowiskowych urządzeń dla tego i wielu związanych z nim urządzeń firmy HP;
- zaangażowanie firmy HP w ochronę środowiska;
- system zarządzania środowiskowego firmy HP;
- program zwrotu i powtórnego wykorzystania zużytych produktów;
- arkusze danych dotyczące bezpieczeństwa materiałów;

znajdują się pod adresem <u>www.hp.com/go/environment</u> oraz <u>www.hp.com/hpinfo/community/environment</u>.



Zadania administracyjne

Uwagi wstępne

W niniejszym rozdziale przedstawiono niektóre zadania administratora systemu.

Uwagi wstępne PLWW

Wbudowany serwer internetowy

Wbudowany serwer internetowy umożliwia wyświetlanie informacji o stanie, zmianę ustawień i zarządzanie urządzeniem z komputera.

Wymaga on połączenia z siecią poprzez kartę sieciową HP Jetdirect urządzenia. Aby korzystać z wbudowanego serwera internetowego, wymagane są:

- sieć oparta na protokole TCP/IP:
- przeglądarka internetowa, zainstalowana na komputerze użytkownika, najlepiej Netscape Navigator w wersji 4.7x, Microsoft Internet Explorer w wersji 5.0x lub nowszej.

Uwaga

Dostęp do wbudowanego serwera internetowego można uzyskać z poziomu dowolnego systemu operacyjnego, który obsługuje protokół TCP/IP i przeglądarkę internetową. Połączenia kablem równoległym i połączenia z drukarką w sieci opartej na protokole IPX nie są obsługiwane. Stron wbudowanego serwera internetowego nie można wyświetlić spoza zapory firewall.

Dostęp do strony głównej urządzenia można uzyskać poprzez wbudowany serwer internetowy, wpisując adres IP urządzenia lub za pomoca oprogramowania HP Web Jetadmin.

Oprogramowanie HP Web Jetadmin nie jest dołączone do instalowanego oprogramowania urządzenia, ale może być pobrane z witryny firmy HP pod adresem www.hp.com/go/webjetadmin.

Z poziomu wbudowanego serwera internetowego można:

- konfigurować informacje kontaktowe i adresy URL dotyczące obsługi;
- konfigurować hasła w celu kontroli dostępu zdalnego do stron sieci;
- wyświetlać informacje ogólne o stanie sieci, w tym statystyki sieci przechowywane na serwerze druku.

Więcej informacji znajduje się w pomocy podręcznej w podręczniku *użytkownika* wbudowanego serwera internetowego dla drukarek hp LaserJet, dostępnym pod adresem <u>www.hp.com/support/lj9000</u>.

Sprawdzanie poziomu tonera za pomocą wbudowanego serwera internetowego

- 1 W przeglądarce internetowej wpisz adres IP strony głównej urządzenia. Spowoduje to przejście do strony stanu urządzenia.
- Po lewej stronie ekranu kliknij odnośnik **Stan materiałów eksploatacyjnych**. Spowoduje to przejście do strony stanu materiałów eksploatacyjnych, zawierającej informacje o poziomie tonera. Informacje o stronie stanu materiałów eksploatacyjnych znajdują się w sekcii "Strona stanu materiałów eksploatacyjnych" na stronie 178.

Konfiguracja i weryfikacja adresu IP

Adresy TCP/IP mogą być przydzielane i konfigurowane na serwerze druku HP Jetdirect za pomocą różnych opcji:

- oprogramowanie HP Web Jetadmin,
- oprogramowanie HP Jetadmin dla systemu Windows,
- wbudowany serwer internetowy.

Przypisanie protokołu TCP/IP

Administrator systemu lub główny użytkownik są odpowiedzialni za określenie adresu TCP/IP dla określonego serwera druku. Jeśli użytkownik nie jest pewien, jaki powinien być adres TCP/IP lub nie zna zasad obsługi protokołu TCP/IP w sieci, powinien przejść do witryny firmy HP pod adresem www.hp.com/. Następnie powinien kliknąć przycisk wyszukiwania w lewym górnym rogu witryny i poszukać informacji na temat protokołu TCP/IP.

Automatyczne wykrywanie

Urządzenie jest wyposażone w kartę sieciową HP Jetdirect. Wszystkie serwery druku HP Jetdirect mają domyślny adres TCP/IP 192.0.0.192. Podczas instalacji urządzenia serwer sieciowy automatycznie zmieni domyślny adres IP na adres dostępny w używanej sieci. Aby ustalić nowy adres IP, należy wydrukować stronę konfiguracji i sprawdzić stan i adres protokołu TCP/IP.

Protokół dynamicznej konfiguracji hosta (DHCP)

Gdy urządzenie jest włączone, serwer druku HP Jetdirect rozsyła żądania protokołu DHCP. Klient DHCP automatycznie pobiera adres IP z serwera sieciowego. Serwery DHCP utrzymują określony zestaw adresów IP i tylko wypożyczają adresy IP serwerowi druku. Więcej informacji na temat konfiguracji usługi DHCP w sieci znajduje się w dokumentacji systemu operacyjnego.

Weryfikacja konfiguracji protokołu TCP/IP

Z panelu sterowania lub zewnętrznego serwera druku należy wydrukować stronę konfiguracji, a następnie sprawdzić stan oraz adresy protokołu TCP/IP. Jeśli informacje są niewłaściwe, należy sprawdzić połączenia fizyczne (kable, koncentratory, routery lub przełączniki) lub ponownie sprawdzić poprawność adresu TCP/IP.

Zmiana adresu IP

Jeśli z jakiegoś powodu wymagana jest zmiana adresu TCP/IP urządzenia, należy wykonać opisane poniżej czynności.

Oprogramowanie HP Web Jetadmin

Otwórz program HP Web Jetadmin. Wpisz adres TCP/IP w polu Quick Device Search (Szybkie wyszukiwanie urządzeń), a następnie kliknij przycisk **Go** (Wyszukaj). W górnym pasku menu postępuj zgodnie z poniższą

procedurą, aby uzyskać dostęp do opcji wyszukiwania.

- 1 Wybierz menu rozwijane i kliknij menu **Devices** (Urządzenia).
- 2 W menu rozwijanym kliknij polecenie New Devices (Nowe urządzenia). Kliknij przycisk Go (Start).
- 3 Kliknij nagłówek wybranej kolumny (na przykład IP Address (Adres IP) lub Device Model (Model urządzenia)), aby posortować listę dostępnych urządzeń w porządku rosnącym lub malejącym.
- 4 Podświetl urządzenie, które chcesz skonfigurować, a następnie kliknij przycisk **Open Device** (Otwórz urządzenie).
- 5 W podmenu u góry ekranu programu HP Web Jetadmin kliknij polecenie **Configuration** (Konfiguracja).
- 6 Kliknij łącze sieciowe, znajdujące się po lewej stronie ekranu konfiguracji.
- 7 Wprowadź nowe dane IP. Aby wyświetlić więcej opcji, przewiń ekran w dół.
- 8 Kliknij przycisk **Apply** (Zastosuj), aby zapisać ustawienia.
- 9 Kliknij przycisk **Refresh** (Odśwież), znajdujący się obok znaku zapytania po prawej stronie ekranu.
- 10 Sprawdź dane IP, klikając przycisk Status Diagnostics (Diagnostyka stanu) lub drukując strone konfiguracji.

Wbudowany serwer internetowy

Urządzenie posiada wbudowany serwer internetowy, który może służyć do modyfikacji parametrów protokołu TCP/IP. Aby móc korzystać z wbudowanego serwera internetowego, serwer druku HP Jetdirect musi mieć skonfigurowany wcześniej adres IP. Konfiguracja odbywa się automatycznie podczas wstępnej instalacji urządzenia w sieci.

- 1 Korzystając z obsługiwanej przeglądarki internetowej, wpisz bieżący adres IP serwera druku HP Jetdirect w postaci adresu URL. Wyświetlona zostanie strona stanu urządzenia wbudowanego serwera internetowego.
- 2 Kliknij przycisk **Networking** (Praca w sieci). Na tej stronie możesz modyfikować konfigurację sieciową urządzenia i, jeśli zachodzi taka potrzeba, nazwę grupy.

Aplet konfiguracji cyfrowej dystrybucji dokumentów

Aby uzyskać dostęp do apletu konfiguracji cyfrowej dystrybucji dokumentów wbudowanego serwera internetowego, należy wykonać następujące czynności:

- 1 Otwórz stronę wbudowanego serwera internetowego.
- 2 Kliknij kartę Ustawienia.
- 3 Kliknij opcję Cyfrowa dystrybucja dokumentów.

Uwaga

Może zostać wyświetlony komunikat z prośbą o instalację dodatku plug-in do przeglądarki internetowej (dodatek plug-in jest wymagany do uruchomienia apletu).

Aplet konfiguracji cyfrowej dystrybucji dokumentów wbudowanego serwera internetowego pozwala skonfigurować ustawienia poczty e-mail dla poczty wychodzącej i przychodzącej. Umożliwia to wykorzystanie możliwości wysyłania i odbierania urządzenia. Za pomocą tej strony można:

- włączyć i wyłączyć usługę cyfrowej dystrybucji dokumentów oraz określić maksymalny rozmiar pliku;
- ustawić adres serwera SMTP dla cyfrowej dystrybucji dokumentów;
- ustawić alias, który będzie wyświetlany w polu Od zamiast pełnego adresu e-mail;
- ustawić domyślny wpis w polu Temat;
- korzystać z funkcji zaawansowanych:
 - określić stały domyślny Tekst wiadomości;
 - określić domyślne ustawienia dokumentu;
- przetestować ustawienia cyfrowej dystrybucji dokumentów, korzystając z przycisku Test;
- skonfigurować adresowanie LDAP dla cyfrowej dystrybucji dokumentów.

Ustawienia adresowania LDAP

Ustawienia adresowania LDAP pozwalają:

- określić parametry protokołu LDAP, które umożliwią uzyskanie dostępu do scentralizowanej sieciowej książki adresowej;
- używać przycisku Test do sprawdzenia konfiguracji.

Ustawienia preferencji

Ustawienia preferencji pozwalają:

- skonfigurować domyślne ustawienia skanera:
 - domyślny format dokumentu;
 - domyślny typ dokumentu: tekst, grafika lub mieszany;
 - skanowanie dwustronne;
- skonfigurować informacje kontaktowe administratora, aby umożliwić powiadamianie o błędach, które wymagają interwencji.

Uwaga

Więcej informacji znajduje się pod adresem http://www.hp.com/support/lj9000mfp.

Znajdowanie adresu IP serwerów SMTP i LDAP

Aby skonfigurować cyfrową dystrybucję dokumentów, należy znać adres IP serwera SMTP. Urządzenie korzysta z adresu IP serwera SMTP przy wysyłaniu wiadomości e-mail na inne komputery. Można również uzyskać dostęp do serwera LDAP. Na serwerach LDAP przechowywane są adresy e-mail i nazwiska, co umożliwia kojarzenie nazwisk (Jan Kowalski) z adresami e-mail (jkowalski@hp.com).

Do znalezienia adresów IP serwerów SMTP i LDAP, które będą używane do cyfrowej dystrybucji dokumentów, można użyć poniższych metod.

Funkcja Znajdź bramy wysyłania

Na ekranie dotykowym wyświetlacza graficznego:

- 1 Dotknij pozycji Menu.
- 2 Dotknij menu Konfiguruj urządzenie.
- 3 Dotknij pozycji Wysyłanie.
- 4 Dotknij pozycji E-mail.
- 5 Dotknij pozycji **Znajdź bramy wysyłania**. Urządzenie przeszukuje lokalną sieć próbując określić adres IP bramy SMTP i adres IP serwera LDAP oraz wyświetla wyniki na ekranie dotykowym. Jeśli serwer SMTP lub LDAP znajduje się poza siecią lokalną, funkcja Znajdź bramy wysyłania prawdopodobnie nie zadziała.

Klient poczty elektronicznej

Większość klientów poczty elektronicznej również używa protokołu SMTP do wysyłania i protokołu LDAP do adresowania wiadomości e-mail, dlatego też w ustawieniach klienta poczty można znaleźć nazwę komputera głównego bramy SMTP i serwera LDAP. Na przykład w programie Microsoft Outlook można znaleźć nazwę komputera głównego klikając w menu **Narzędzia** polecenie **Usługi**, zaznaczając serwer, a następnie klikając przycisk **Właściwości**. W wielu wypadkach serwery SMTP i LDAP znajdują się pod jedną nazwą komputera głównego. Po uzyskaniu nazwy komputera głównego można znaleźć jego adres IP, korzystając z następującej procedury:

- 1 Otwórz Wiersz polecenia (znany również jako Tryb MS-DOS).
- 2 Wpisz polecenie nslookup, a po nim nazwę komputera głównego (na przykład nslookup nazwa).
- 3 Naciśnij klawisz ENTER.

Po znalezieniu adresów IP serwerów SMTP i LDAP należy ich użyć do skonfigurowania cyfrowej dystrybucji dokumentów. Można do tego celu użyć wbudowanego serwera dostępu internetowego, oprogramowania HP Web Jetadmin lub panelu sterowania.

Korzystanie z menu panelu sterowania

Pełna lista pozycji panelu sterowania i ich możliwych wartości znajduje się w rozdziale <u>"Menu panelu sterowania" na stronie 193</u>. Po zainstalowaniu dodatkowych akcesoriów automatycznie wyświetlane są nowe pozycje menu.

Drukowanie mapy menu panelu sterowania

- 1 Dotknij pozycji Menu.
- 2 Dotknij pozycji Informacje.
- 3 Dotknij pozycji Menu.
- 4 Dotknij polecenia Drukuj mapę menu.
- 5 Dotknij przycisku OK, aby wyjść z menu.

Zmiana ustawień panelu sterowania

- 1 Dotknij pozycji Menu.
- 2 Przewiń do żądanego menu i dotknij go, aby je wybrać. W zależności od menu konieczne może być powtórzenie tej czynności w celu wybrania podmenu.
- 3 Przewiń do żądanej pozycji i dotknij jej, aby ją wybrać.
- 4 Przewiń do żądanej wartości i dotknij jej, aby ją wybrać. Obok wybranej wartości pojawia się gwiazdka (*), oznaczająca, że wartość ta będzie odtąd nową wartością domyślną.
- 5 Dotknij przycisku **OK**, aby wyjść z menu.

Ustawienia sterownika i oprogramowania zastępują ustawienia panelu sterowania, natomiast ustawienia oprogramowania zastępują ustawienia sterownika.).

Narzędzie zarządzania dyskiem HP

Narzędzie zarządzania dyskiem HP powinno być instalowane tylko na komputerze administratora systemu. Narządzenie to umożliwia kontrolę funkcji dysku twardego i pamięci flash, niedostępnych ze sterownika drukarki. Program wymaga łączności dwukierunkowej.

Uwaga

Narzędzie zarządzania dyskiem HP nie jest dostępne dla komputerów Macintosh. Dla komputerów Macintosh funkcje te są dostępne w programie HP LaserJet Utility (w wersji 3.5.1 lub nowszej).

Narzędzie zarządzania dyskiem HP służy do:

- inicjalizacji dysku twardego i pamięci flash drukarki;
- pobierania, usuwania i zarządzania w sieci czcionkami na dysku twardym lub w pamięci flash drukarki:

czcionkami PostScript Type 1, PostScript Type 42 (czcionkami TrueType skonwertowanymi do formatu PostScript), TrueType oraz czcionkami rastrowymi PCL. Czcionki Type 1 można pobierać jedynie przy użyciu programu Adobe Type Manager.

Oprogramowanie sieciowe

Oprogramowanie HP Web Jetadmin

HP Web Jetadmin jest narzędziem do zarządzania, działającym w oparciu o przeglądarkę, które powinno być zainstalowane tylko na komputerze administratora systemu. Oprogramowanie HP Web Jetadmin jest dostępne w Internecie pod adresem www.hp.com/go/webietadmin.

Uwaga

Aktualna lista obsługiwanych systemów znajduje się na stronie poświęconej obsłudze klientów HP pod adresem www.hp.com/go/webjetadmin.

Jeśli program HP Web Jetadmin został zainstalowany na serwerze głównym, może zostać otwarty z dowolnego klienta przy użyciu obsługiwanej przeglądarki internetowej (np. Microsoft Internet Explorer w wersji 4.x lub nowszej, Netscape Navigator w wersji 4.x lub nowszej).

Programu HP Web Jetadmin można użyć do następujących zadań:

- instalacja i konfiguracja urządzeń podłączonych do sieci przy użyciu serwera druku HP Jetdirect;
- zarządzanie i rozwiązywanie problemów z urządzeniami sieciowymi z dowolnego miejsca.

Sprawdzanie poziomu tonera za pomocą oprogramowania HP Web Jetadmin

W programie HP Web Jetadmin należy wybrać urządzenie. Strona stanu urządzenia przedstawia informacje na temat poziomu tonera.

Instalator drukarki HP Jetdirect dla systemu UNIX

Instalator drukarki HP Jetdirect dla systemu UNIX jest prostym narzędziem przeznaczonym dla sieci HP-UX i Sun Solaris. Można go pobrać z witryny pod adresem www.hp.com/support/net_printing.

Oprogramowanie sieciowe PLWW

Menu Diagnostyka

Administratorzy systemu mogą przy użyciu tego menu izolować części oraz rozwiązywać problemy związane z zacięciami papieru i jakością.

Pozycja	Wartości	Wyjaśnienie
DRUKUJ DZIENNIK ZDARZEŃ		Generuje zlokalizowaną listę LIFO (last in, first out; ostatni wszedł, pierwszy wychodzi) ostatnich 50 wpisów dziennika błędów. Wydrukowany dziennik zdarzeń zawiera numer błędu, liczbę stron, kod błędu i opis lub język.
POKAŻ DZIENNIK ZDARZEŃ		Pozwala administratorowi systemu przewinąć zawartość dziennika zdarzeń z poziomu panelu sterowania. Pokazuje 50 ostatnich zdarzeń.
USTAW TEST ŚCIEŻKI PAPIERU		Generuje stronę testową, przydatną do testowania funkcji obsługi papieru urządzenia.
TEST SERWISOWY		Testy mechanizmu udostępniają elementy wewnętrznej diagnostyki urządzenia, która ma miejsce podczas włączania urządzenia. Testy diagnostyczne dostępne są jako narzędzia ułatwiające identyfikację błędów, które nie są zgłaszane przez oprogramowanie sprzętowe.
TESTY SKANERA		Pozwala administratorowi systemu na przeprowadzenie różnych testów skanera w przypadku wystąpienia problemu. Przy testach skanera administrator systemu współpracuje z inżynierem serwisowym.
PANEL STEROWANIA		Umożliwia administratorowi systemu przeprowadzenie testów na wyświetlaczu panelu sterowania w przypadku wystąpienia problemu. Przy testach wyświetlacza panelu sterowania administrator systemu współpracuje z inżynierem serwisowym.

Menu Diagnostyka PLWW

Symbole	arkusz danych dotyczący bezpieczeństwa materiałów (MSDS) 251
?	AutoCAD
na panelu sterowania 23, 120	oprogramowanie 15
w komunikatach 120	sterownik 17
	automatyczna konfiguracja, rozwiązywanie problemów 157
A	automatyczny podajnik dokumentów (ADF)
ADF (automatyczny podajnik dokumentów)	orientacja strony 26
błędne pobieranie 89	specyfikacje 11
wykorzystanie do kopiowania 41	wykorzystanie do cyfrowej dystrybucji dokumentów 31
administrator	automatyczny podajnik dokumentów (ADF). Patrz ADF (automatyczny
oprogramowanie 14, 15	podajnik dokumentów)
zadania 253	
administrator sieci. <i>Patrz</i> administrator	В
administrator systemu. <i>Patr</i> z administrator	bieżąca liczba stron 183
adres IP dla urządzeń HP JetSend 176	błąd pobierania 121
adresaci cyfrowej dystrybucji dokumentów	błędy bufora skanowania 141
sprawdzanie 32	błędy pamięci nieulotnej 141
tworzenie listy 34	błędy pamięci NVRAM 141
usuwanie z listy 34	błędy. Patrz rozwiązywanie problemów
adresowanie wiadomości e-mail	brak lub niski poziom tonera w kasecie 94
do jednego adresata 31	brak pamięci 134
do wielu adresatów 32	brak tylnej strony 66
używanie funkcji automatycznego uzupełniania 33	brak wyrównania, rozwiązywanie problemów 149
adresy HP JetSend 176	brakujące dane, rozwiązywanie problemów 159
adresy IP HP JetSend 176	broszura
aktualizacja	drukowanie 64
oprogramowanie sprzętowe 12, 130	taca odbiorcza 43
pamięć 227, 230	broszury
złącza EIO 228	skład 83
anulowanie	tworzenie 83
zlecenia 23	broszury, papier 188
zlecenia drukowania 82	brzegi nie są drukowane, rozwiązywanie problemów 156

bufory	czcionki zastępowane
EIO, komunikaty o przepełnieniu 134	pobrane, rozwiązywanie problemów 156, 168
pozostałe dane, rozwiązywanie problemów 158	rozwiązywanie problemów z czcionką Courier 162
skanowanie, komunikaty o przepełnieniu 141	rozwiązywanie problemów z plikami EPS 161
	częściowe wydruki, rozwiązywanie problemów 161
C	czyszczenie
cyfrowa dystrybucja dokumentów	górny pasek szklany podajnika ADF 88
korzystanie z książki adresowej 34	rolki podajnika ADF 89
opis 29, 30	szyba 91
sprawdzanie adresatów dokumentu 32	
tworzenie listy adresatów 34	D
używanie skanera lub podajnika ADF 31	defekty
wysyłanie do wielu adresatów 32	ilustracje 144
zmiana ustawień 32	powtarzające się, rozwiązywanie problemów 148
czarne punkty, rozwiązywanie problemów 95, 146	diody LED na panelu sterowania. Patrz kontrolki na panelu sterowania
czcionka Courier	dodawanie
rozwiązywanie problemów 162	adresatów do cyfrowej dystrybucji dokumentów 34
ustawienia 207	pamięć 227
czcionki	dokumentacja urządzenia 15
dołączone do komputera Macintosh 19	dokumenty
listy, drukowanie 180, 196	cyfrowa dystrybucja dokumentów 31
na dysku twardym EIO 13	drukowanie 47
PCL 241	kopiowanie 37
pobieranie 13	druk "n" stron na arkuszu 66
pobrane, rozwiązywanie problemów 156, 168	druk jednostronny, polecenia PCL 242
polecenia, PCL 245	drukowanie
rozwiązywanie problemów z czcionką Courier 162	broszury 64
rozwiązywanie problemów z plikami EPS 161	dziennik zdarzeń 184
stałe i proporcjonalne 241	koperty 57
umieszczone na płycie CD 14	mapa menu 175, 196
czcionki programowe	podstawowe instrukcje 55
ustawienia 208	przechowywane zlecenia 73
zdefiniowane 180	strona czyszcząca 95
czcionki proporcjonalne 241	strony informacyjne 174
czcionki stałe 241	test ścieżki papieru 184
czcionki wewnętrzne	zlecenia poufne 71
polecenia zestawu znaków PCL 241	zlecenia sprawdzenia i zatrzymania 78
ustawienia 208	zlecenia szybkiego kopiowania 76
zdefiniowane 180	

drukowanie bezprzewodowe	dysk twardy
korzystanie 80, 81	instalacja 236
rozwiązywanie problemów 158, 160	katalog plików, drukowanie 181, 196
drukowanie dwustronne	komunikaty 124
materialy nietypowe 50, 51	kontrolowanie za pomocą narzędzia zarządzania dyskiem HP 262
papier dziurkowany 52, 53	możliwości 13
papier w formacie A4 lub Letter 48, 49	nie rozpoznany 165
polecenia PCL 242	przechowywanie zlecenia 213
rozwiązywanie problemów 160, 162	rozwiązywanie problemów 159
ustawienia 206	specyfikacja 12
drukowanie jednostronne, polecenia PCL 242	dziennik zdarzeń 183
drukowanie pierwszej strony na innym papierze 65	drukowanie 184
drukowanie wielokrotnych kopii	informacje 176, 183
funkcje 64	
rozwiązywanie problemów 133	E
duplekser. <i>Patrz</i> moduł druku dwustronnego	Energy Star
DWS (przestrzeń robocza) 176	strona internetowa 249
dysk	zgodność 249
instalacja 236	Ethernet
katalog plików, drukowanie 181, 196	połączenie 12
komunikaty 124	specyfikacje 12
nie rozpoznany 165	ustawienia rodzaju ramki 222
przechowywanie zlecenia 213	
rozwiązywanie problemów 159	F
zabezpieczony przed zapisem 124	fabryczne ustawienia domyślne 23
dysk EIO	falowanie, rozwiązywanie problemów 149
katalog plików, drukowanie 181, 196	Fast Ethernet 10/100TX 12
komunikaty 124	FastRes 210
możliwości 13	folia, przezroczysta
nie rozpoznany 165	drukowanie 62
przechowywanie zlecenia 213	HP LaserJet 188
rozwiązywanie problemów 159	ładowanie 54
dysk RAM	polecenia PCL 244
komunikaty 129, 133	folie przezroczyste
ustawienia 215	drukowanie 62
zabezpieczony przed zapisem 129	HP LaserJet 188
dysk ROM	ładowanie 54
komunikaty 130	polecenia PCL 244
zabezpieczony przed zapisem 131	tryb utrwalacza 198
	folie przezroczyste HP LaserJet Monochrome 188

folie przezroczyste LaserJet Monochrome 188 format pliku .jpg dla cyfrowej dystrybucji dokumentów 32 format pliku .mtiff dla cyfrowej dystrybucji dokumentów 32 format pliku .pdf dla cyfrowej dystrybucji dokumentów 32 format pliku .tif dla cyfrowej dystrybucji dokumentów 32 formaty dla cyfrowej dystrybucji dokumentów 32 formaty, papier	HP-GL/2 238, 245 HP LaserJet Soft Gloss (miękki papier błyszczący) 188 HP LaserJet Utility czcionki i pliki 13 dla komputerów Macintosh 19 umieszczone na płycie CD 14 HP SupportPack 252
komunikaty 133, 136	
polecenia, PCL 243	1
ustawianie podajników 55	ID czcionki 180
wybór podajników według 68, 69	ikona zasobnika systemowego, sprawdzanie stanu 93
funkcja automatycznego uzupełniania 33	infolinia HP zgłaszania oszustw 92
funkcje	infolinia zgłaszania oszustw 92
cyfrowa dystrybucja dokumentów 30	informacje dotyczące przepisów 247
kopiowanie 37	informacje gwarancyjne 252
przechowywanie zlecenia 70	informacje o stanie kaset z tonerem 92
sterowniki 64	informacje o zabezpieczeniach, strona konfiguracji 177
urządzenie 10	inicjalizowanie dysków 159
funkcje miejsc docelowych 70	inny plik PPD, wybieranie 172
funkcje sortowania 64 G	instalacja karty EIO 236 pamięć 230
gniazda	urządzenia pamięci masowej 236
DIMM 227, 230	instalacja sieciowa w systemie HP-UX 263
EIO 228	instalacja sieciowa w systemie Solaris 263
zainstalowane języki i opcje 176	instalacja sieciowa w systemie Sun Solaris 263
gniazda rozszerzeń	instalator drukarki HP Jetdirect dla systemu UNIX 263
EIO 228	instalator internetowy 14
moduły DIMM 227, 230 specyfikacje 12	instalator internetowy HP 14
zainstalowane języki i opcje 176	J
gniazda rozszerzeń EIO 12, 236	jakość
gruby papier	rozwiązywanie problemów 144
drukowanie 62	ustawienia 210
polecenia PCL 244	utrzymywanie za pomocą strony czyszczącej 95
	jakość druku
Н	rozwiązywanie problemów 144
hasło kontroli dostępu zdalnego 254	ustawienia 210
HP FIRST 251	utrzymywanie za pomocą strony czyszczącej 95

jakość obrazu	karty
ilustracje defektów 144	dysk twardy 12
ustawienia 210	Ethernet 12
utrzymywanie za pomocą strony czyszczącej 95	LocalTalk 12
jakość wydruku	połączenie o dużej szybkości kopiowania 12
rozwiązywanie problemów 144	Token Ring 12
strona czyszcząca, drukowanie 95	USB, port szeregowy 12
ustawienia 210	karty EIO
iasność	gniazda 228
opcja panelu sterowania 23	instalacja 236
regulacja dla kopiowania 46	komunikaty o przepełnieniu bufora 134
jasny wydruk	kasety z tonerem
rozwiązywanie problemów 146	informacje o zużyciu 179
ustawienie, gęstość tonera 211	innych producentów 92
język	komunikaty 126
obsługa 14	miejsca zacięć 99
panel sterowania 153, 216	niski poziom 215
język graficzny, HP-GL/2 238, 245	niski poziom lub brak tonera 94
język grafiki wektorowej 238, 245	numery części 188
języki	okres przechowywania 92
HP-GL/2 238, 245	potrząsanie w celu rozprowadzenia tonera 95
komunikaty 123	powtórne wykorzystanie 250
lista zainstalowanych, drukowanie 176	przechowywanie 92
tryby poleceń PCL 245	sprawdzanie autentyczności 92
ustawienie domyślne 214	sprawdzanie poziomu tonera 93
języki, drukarka	strona stanu materiałów eksploatacyjnych 178
HP-GL/2 238, 245	uzyskiwanie informacji o materiałach eksploatacyjnych 92
komunikaty 123	zalety i funkcje 10
lista zainstalowanych, drukowanie 176	kasety z tonerem innych producentów 92
tryby poleceń PCL 245	kasety. <i>Patrz</i> kasety drukujące
ustawienie domyślne 214	katalog plików
ustawienie domysme 214	drukowanie 196
K	informacje 181
kable	katalog, plik
rozwiązywanie problemów 167	drukowanie 196
schematy 171	informacje 181
	klapa mechanizmu transferu pionowego, lokalizowanie zacięcia 99
karton drukowanie 62	klawiatura na panelu sterowania 22, 23
polecenia PCL 244	klawiatura numeryczna na panelu sterowania 22, 23

klisza, przezroczysta	kontynuacja przerwanego zlecenia 23
tryb utrwalacza 198	koperty
klisze. Patrz folie przezroczyste	domyślne ustawienie formatu obrazu 205
komunikacja	drukowanie 57
rozwiązywanie problemów z serwerami druku HP Jetdirect 173	ładowanie 54, 58
rozwiązywanie problemów, Macintosh 169	marginesy 60, 192
ustawienia 219	zmarszczki, rozwiązywanie problemów 151
komunikat o konserwacji drukarki, usuwanie 224	kopie recenzyjne, drukowanie 78
komunikaty	kopie, liczba
ciągłe 120	polecenie PCL 242
lista alfabetyczna 121	przechowywane zlecenia 73
lista numeryczna 134	ustawienie domyślne 205
pasek stanu 24	zlecenia szybkiego kopiowania 76
rozwiązywanie problemów 120	kopie, liczba wybranych 24
ustawienia 214	kopiowanie
komunikaty o błędach. <i>Patrz</i> komunikaty	książki 41
komunikaty o buforze szeregowym 135	modyfikowanie obrazu 45
komunikaty o jednostce łączącej 126	opis 37
komunikaty o ładowaniu podajnika 127	przy użyciu podajnika ADF 41
komunikaty o niedozwolonych operacjach 124	przy użyciu szyby 41
komunikaty o połączeniu równoległym 135	przy użyciu ustawień domyślnych 38
komunikaty o przepełnieniu bufora wejścia/wyjścia 135	przy użyciu ustawień zdefiniowanych przez użytkownika 39
komunikaty o stanie. <i>Patrz</i> komunikaty	regulacja gęstości (kontrastu i jasności) 46
konfiguracja	regulacja kontrastu 45
sterownik Windows 18	regulacja ostrości 46
konserwacja	usuwanie tła 46
procedury 85	wybór obszaru wyjściowego 44
umowy 252	zalety i funkcje 10
kontrast, regulacja dla kopiowania 45	zmniejszanie i powiększanie 45
kontrolka danych na panelu sterowania 28	kopiowanie jednym przyciskiem 38
miganie, rozwiązywanie problemów 159	krawędzie, drukowanie 63
nie miga, rozwiązywanie problemów 167	krzywe wydruki, rozwiązywanie problemów 149
opis 22	krzywy wydruk, rozwiązywanie problemów 149
trwale zapalona, rozwiązywanie problemów 163	książka adresowa dla cyfrowej dystrybucji dokumentów
kontrolka gotowości na panelu sterowania 22, 28	korzystanie 34
kontrolka na szybkim porcie hp na podczerwień (FIR) 81	książki, kopiowanie 41
kontrolka uwagi na panelu sterowania 22, 28	
kontrolki na panelu sterowania	L L
opis 22	lampki na panelu sterowania. Patrz kontrolki na panelu sterowania
znaczenie 28	LaserJet Printing System 15

LaserJet Soft Gloss (miękki papier błyszczący) 188	mapa menu. Patrz mapa menu
ewa osłona	marginesy
komunikat o otwarciu 123	koperty 60, 192
miejsca zacięć 99	obcięte, rozwiązywanie problemów 156
usuwanie zacięć papieru 111	polecenia PCL 244
iczba kopii	ustawienia kalibracji od krawędzi do krawędzi 21
polecenie PCL 242	materiały
przechowywane zlecenia 73	domyślne ustawienie formatu obrazu 205
ustawianie ustawienia domyślnego 205	dziurkowane, ładowanie 52, 53
zlecenia szybkiego kopiowania 76	folie przezroczyste 54, 62
iczba stron, wyświetlanie 176, 183	format Letter, ładowanie 48, 49
iczby stron, wyświetlanie 176, 183	HP 188
inie, rozwiązywanie problemów 146	komunikaty 131
ista adresatów cyfrowej dystrybucji dokumentów 34	makulaturowy 191, 250
ista czcionek PCL, drukowanie 180, 196	małe, tryb 211
ista czcionek PostScript, drukowanie 180, 196	marginesy, koperty 192
ista czcionek PS, drukowanie 180, 196	naklejki 54, 61
uźny toner, rozwiązywanie problemów 148	opcje obsługi 11
	pierwsza strona, inny papier 65
<u>k</u>	polecenia PCL 244
adowanie materiałów	specjalne 61
A4 48, 49	tabela równoważności gramatury 186
dziurkowane 52, 53	tryby utrwalacza 198
format Letter 48, 49	ustawienia podajnika 55
formaty nietypowe 50, 51	ustawienia podajnika 1 67
komunikaty 131	zawijanie, rozwiązywanie problemów 149
koperty 54, 58	zmniejszanie zużycia 249
naklejki 54	źródła, ustawienia 69
	materiały eksploatacyjne
M	numery części 188
Macintosh	powtórne wykorzystanie 250
HP LaserJet Utility 19	sprawdzanie poziomu 93
narzędzie zarządzania dyskiem HP 262	strona stanu materiałów eksploatacyjnych 178
obsługa 13	materiały niestandardowe
oprogramowanie 14, 19	polecenia PCL 244
rozwiązywanie problemów z komunikacją 169	ustawienia podajnika 205
sterowniki 16	materialy nietypowe
wybieranie innego pliku PPD 172	drukowanie 62
zmiana nazwy drukarki 172	ładowanie 50 51

mapa menu 175, 196, 261

ustawienia podajnika 55	rozwiązywanie problemów 160, 162
wybór podajnika 69	usuwanie zacięć papieru 104
materiały specjalne, drukowanie 61	moduły DIMM
menu	gniazda 227, 230
Diagnostyka 264	instalacja 231
Drukowanie 205	komunikaty 138, 140
drukowanie mapy 196	sprawdzanie instalacji 234
drukowanie mapy menu 175	modyfikowanie. <i>Patrz</i> zmiana
EIO 220	MSDS (arkusz danych dotyczący bezpieczeństwa materiałów) 251
Informacje 196	
Jakość druku 210	N
Konfiguracja systemu 213	naklejki
Konfiguruj urządzenie 199	drukowanie 61
Obsługa papieru 197	ładowanie 54
opis 193	polecenia PCL 244
Pobierz zlecenie 195	tryb utrwalacza 198
Resetowanie 224	napięcie, rozwiązywanie problemów 154
używanie na panelu sterowania 261	narzędzie do tworzenia obrazów dysków 14
WE/WY (wejście/wyjście) 218	narzędzie HP do tworzenia obrazów dysków 14
Wejście równoległe 219	narzędzie zarządzania dyskiem 13, 262
zablokowane 121	narzędzie zarządzania dyskiem HP 13, 262
menu Diagnostyka 264	nazwa użytkownika, zlecenia poufne 71
menu Drukowanie 205	nazwa zlecenia, zlecenia poufne 71
menu EIO 220	nazywanie urządzenia w programie Wybieracz na komputerze
menu Informacje 196	Macintosh 172
menu Jakość druku 210	NetWare
menu Konfiguracja systemu 213	parametry routingu źródła 222
menu Konfiguruj urządzenie 199	system operacyjny 15
menu Obsługa papieru 197	niewłaściwa strona, drukowanie stron 162
menu Pobierz zlecenie 195	niski poziom lub brak tonera w kasecie 94
menu Resetowanie 224	notebooki
menu WE/WY 218	drukowanie z 80, 81
menu Wejście równoległe 219	rozwiązywanie problemów z drukowaniem bezprzewodowym 158, 160
miejsca docelowe, rozwiązywanie problemów 162, 163	Novell NetWare
migające kontrolki panelu sterowania 28	parametry routingu źródła 222
moduł druku dwustronnego	system operacyjny 15
komunikaty 121	numer seryjny
miejsca zacięć 99	drukarka 176
nie rozpoznany 165	dysk 181
	kasety 178

numery części materiałów eksploatacyjnych 188	opcje Preferencje skanowania 32
numery PIN	opcje Typ pliku dla cyfrowej dystrybucji dokumentów 32
komunikaty 126	opcje zapisu zleceń 70
menu panelu sterowania 193	opis techniczny, polecenia języka PCL 5/PJL 238
odblokowywanie zleceń poufnych 71	oprogramowanie
	administrator 14, 15
0	AutoCAD 15
obcięte marginesy, rozwiązywanie problemów 156	klient 14
obcięte wydruki, rozwiązywanie problemów 161	Macintosh 14, 19
ochrona środowiska 248	nowe narzędzia 13
program 248	rozwiązywanie problemów 157
specyfikacje 12	sieć 263
odbiornik FIR (Fast InfraRed). Patrz szybki port HP na podczerwień (FIR)	użycie do sprawdzenia poziomu tonera 93
odbiornik układający papier	Windows 14, 18
pojemnik 43	załączone na płycie CD 15
odblokowywanie zleceń	Oprogramowanie HP LaserJet Printing System 15
poufne 71	oprogramowanie HP Web Jetadmin
przechowywane 73	korzystanie w celu uzyskania dostępu do wbudowanego serwera
sprawdzenie i zatrzymanie 78	internetowego 254
szybkie kopiowanie 76	opis 14, 263
odstęp na perforację, polecenia PCL 244	strona internetowa 12
odstępy między wierszami	użycie do sprawdzenia poziomu tonera 93, 263
polecenia PCL 244	oprogramowanie klienta 14
ustawienia 208	oprogramowanie sprzętowe
okres przechowywania kaset z tonerem 92	aktualizacje 12
opcja cyfrowej dystrybucji dokumentów dla faksu 27	komunikaty 130, 137
opcja cyfrowej dystrybucji dokumentów dla folderów 27	orientacja pionowa
opcja cyfrowej dystrybucji dokumentów dla ustawień 27	polecenia PCL 244
opcja formatu JPG dla cyfrowej dystrybucji dokumentów 32	ustawianie jako domyślnej 208
opcja formatu MTIFF dla cyfrowej dystrybucji dokumentów 32	ustawienia sterownika 55
opcja formatu PDF dla cyfrowej dystrybucji dokumentów 32	orientacja pozioma
opcja formatu TIFF dla cyfrowej dystrybucji dokumentów 32	polecenia PCL 244
opcja Sterowanie dopasowaniem gęstości na panelu sterowania dla	ustawianie jako domyślnej 208
kopiowania 46	ustawienia sterownika 55
opcja Sterowanie dopasowaniem ostrości na panelu sterowania dla	orientacja strony
kopiowania 46	domyślna 208
opcja Sterowanie usuwaniem tła na panelu sterowania dla kopiowania 46	polecenia PCL 244
opcje obsługi papieru na wejściu 11	ustawienia sterownika 55
opcje obsługi papieru na wyjściu 11	w podajniku ADF 26

orientacja, strona	panel sterowania
domyślna 208	drukowanie mapy menu 196, 261
polecenia PCL 244	Drukowanie, menu 205
ustawienia sterownika 55	ekran dotykowy 26
w podajniku ADF 26	funkcje 23
osłona przednia	język 153
komunikat o otwarciu 123	komunikaty 24, 120
miejsca zacięć 99	kontrolki 28
osłony	korzystanie z menu 261
komunikaty 123	menu 193
miejsca zacięć 99	menu EIO 220
usuwanie zacięć, lewa 111	menu Informacje 196
usuwanie zacięć, prawa 101	menu Jakość druku 210
ostatnia strona, brak wydruku 163	menu Konfiguracja systemu 213
ostrzeżenia, usuwalne	menu Konfiguruj urządzenie 199
rozwiązywanie problemów 137	menu Obsługa papieru 197
ustawienia panelu sterowania 214	menu Pobierz zlecenie 195
	menu Resetowanie 224
P	menu WE/WY 218
pamięć	menu Wejście równoległe 219
aktualizacja 230	obsługa 24
błędy modułu DIMM 138, 140	opis 21
błędy pamięci NVRAM 141	pasek stanu 23, 24
brak 134	przyciski 22, 25, 26
drukowanie strony konfiguracji 176	pusty, rozwiązywanie problemów 153
instalacja 230	system pomocy 120
komunikaty 127	użycie do sprawdzenia poziomu tonera 93
kontrolowanie za pomocą narzędzia zarządzania dyskiem HP 262	wybór języka 216
określanie wymagań 228, 229	zmiana ustawień 193, 261
przydzielanie 235	papier
rozszerzanie 227	domyślne ustawienie formatu obrazu 205
sprawdzanie instalacji 234	dziurkowany, ładowanie 52, 53
pamięć flash	format Letter, ładowanie 48, 49
aktualizacja 227	HP 188
błędy aktualizacji 130	komunikaty 131
błędy modułu DIMM 125	makulaturowy 191, 250
gniazda 230	mały, tryb 211
komunikaty o plikach 125	opcje obsługi 11
zabezpieczona przed zapisem 126	pierwsza strona, inny papier 65
	polecenia PCL 243

tabela równoważności gramatury 186	ładowanie 48, 49
tryby utrwalacza 198	ustawienia zastępowania formatu A4 206
ustawienia podajnika 55	papier z makulatury
ustawienia podajnika 1 67	HP 191
zawijanie, rozwiązywanie problemów 149	polecenia PCL 244
zmniejszanie zużycia 249	specyfikacje 250
źródła, ustawienia 69	papier zadrukowany
papier błyszczący, HP 188	drukowanie 61
papier dziurkowany	tryb utrwalacza 198
drukowanie 61	parametry rodzaju ramki 222
ładowanie 52, 53	parametry, sieci 222
polecenia PCL 244	pasek stanu na panelu sterowania 23, 24
tryb utrwalacza 198	PCL 5e
papier ekologiczny HP Office 191	czcionki 241
papier firmowy	polecenia drukarki 238
ładowanie 48, 49	sterownik 16
papier HP LaserJet 189	pierwsza strona
polecenia PCL 244	inny papier 65
tryb utrwalacza 198	prędkość, rozwiązywanie problemów 160
papier HP LaserJet 189	plamki, rozwiązywanie problemów 95, 146
papier HP MultiPurpose (papier uniwersalny) 190	pliki EPS, rozwiązywanie problemów 161
papier HP Office (papier biurowy) 190	pliki PDE
papier HP Premium Choice LaserJet 188	dołączone do urządzenia 16
papier HP Printing 189	miejsce dostarczenia 14
papier LaserJet, HP 189	opis 19
papier LaserJet, HP Premium Choice 188	pliki PPD
papier MultiPurpose, HP 190	dołączone do urządzenia 16
papier Office, HP 190	miejsce dostarczenia 14
papier powlekany, HP LaserJet Soft Gloss (miękki papier	opis 19
błyszczący) 188	wybieranie innych 172
papier Premium Choice LaserJet 188	płytka formatyzatora, instalacja modułów DIMM 232
papier Printing, HP 189	pobieranie
papier w formacie A4	czcionki i pliki 13
ładowanie 48, 49	instalator drukarki HP Jetdirect 263
ustawienia szerokiego wiersza A4 207	pobieranie błędnych arkuszy z podajnika ADF 89
ustawienia zamiany 206	pobieranie wielu arkuszy z podajnika ADF 89
papier w formacie Letter	pocztówki, drukowanie 62
cyfrowa dystrybucja dokumentów 31	Podajnik 1 59, 60
HP 188	format papieru, ustawianie 55
	Format= 67

formaty nietypowe, ładowanie 50	komunikaty 131
gruby papier, drukowanie 62	ładowanie 48
komunikaty 127	miejsca zacięć 99
komunikaty o podawaniu ręcznym 164	opcje obsługi papieru 11
koperty, ładowanie 54	papier w formacie A4, ładowanie 48, 49
ładowanie kopert 58	papier w formacie Letter, ładowanie 49
miejsca zacięć 99	przeglądanie ustawień 177
naklejki, ładowanie 54	rozwiązywanie problemów 166
papier dziurkowany, ładowanie 52	test ścieżki papieru 184
papier w formacie A4, ładowanie 48	usuwanie zacięć papieru 100
papier w formacie Letter, ładowanie 48	wybieranie 68, 69
pierwsza strona, inny papier 65	podajniki papieru i opcje, strona konfiguracji 177
tryb podawania ręcznego 67	podajniki papieru. <i>Patrz</i> podajniki
tryby pobierania, ustawienie 67	podajniki wejściowe. Patrz podajniki
Typ= 67	podawanie ręczne
usuwanie zacięć papieru 100	komunikaty, rozwiązywanie problemów 164
złe podłączenie 121	pierwsza strona 65
Podajnik 2 lub 3	rozwiązywanie problemów 157
formaty nietypowe, ładowanie 51	ustawienia panelu sterowania 206
miejsca zacięć 99	wybieranie 67
papier dziurkowany, ładowanie 53	Pojemnik 1 43
papier w formacie A4, ładowanie 49	Pojemnik 2 43
papier w formacie Letter, ładowanie 49	pojemnik wydrukiem w dół
rozwiązywanie problemów 157	miejsca zacięć 99
ustawienia typu papieru 69, 197	opis 43
usuwanie zacięć papieru 102	wybieranie 57
Podajnik 4	pojemnik wydrukiem w górę
formaty nietypowe, ładowanie 51	miejsca zacięć 99
miejsca zacięć 99	opis 43
nie rozpoznany 165	wybieranie 57
papier dziurkowany, ładowanie 53	pojemniki
papier w formacie A4, ładowanie 49	drukowanie testu ścieżki papieru 184
papier w formacie Letter, ładowanie 49	komunikaty o zapełnieniu 121
rozwiązywanie problemów z wyborem 157	lokalizowanie 57
rozwiązywanie problemów z zasilaniem 164	miejsca zacięć 99
ustawienia typu papieru 69, 197	opis i ilustracja 43
usuwanie zacięć papieru 103	rozwiązywanie problemów 164
podajniki	specyfikacje 11
formaty nietypowe, ładowanie 50, 51	usuwanie zacięć papieru 106
formaty papieru, ustawianie 55	wybieranie 44, 57

pojemniki wyjściowe. Patrz pojemniki	Pomoc "Co to jest?" 20, 23
pole wartości w poleceniach języka PCL 239	Pomoc "Pokaż, jak" 20
polecenia	ponowna konfiguracja serwerów druku HP Jetdirect 173
często stosowane 242	ponowne rozprowadzanie tonera 95
drukarka 237	porty
kontrola zlecenia 242	rozwiązywanie problemów 167
lista czcionek 241	równoległe, komunikaty 135
sekwencje sterujące 240	potrząsanie kasetą z tonerem 95
składnia 239	powiększanie
polecenia drukarki	kopie 23
często stosowane 242	kopiowanie obrazu 45
opis 237	powtarzające się defekty, rozwiązywanie problemów 148
sekwencje sterujące 240	poziomy materiałów eksploatacyjnych na stronie stanu materiałów
składnia 239	eksploatacyjnych 178
polecenia języka PJL (Printer Job Language, język zleceń drukarki) 238	prawa osłona
polecenia języka zleceń drukarki (PJL) 238	komunikat o otwarciu 123
polecenia kontroli zlecenia 242	miejsca zacięć 99
polecenia PCL	usuwanie zacięć papieru 101
często stosowane 242	prędkość
lista czcionek 241	rozwiązywanie problemów 160, 167
sekwencje sterujące 240	ustawienia rozdzielczości 210
składnia 239	ustawienia transmisji danych 219
polecenie PCL zawijania wierszy 245	prędkość połączenia, rozwiązywanie problemów 173
polecenie resetowania w języku PCL 242	problemy z interfejsem, rozwiązanie problemu 166
połączenia	problemy z pobieraniem z podajnika ADF 89
AUX 12	problemy. <i>Patrz</i> rozwiązywanie problemów
Foreign Interface Harness (FIH) 12	program ochrony środowiska dotyczący materiałów
HP JetLink 12	eksploatacyjnych 250
połączenie 10Base2 12	program ochrony środowiska dotyczący materiałów eksploatacyjnych
połączenie 10Base-T 12	firmy HP 250
połączenie LocalTalk 12	program powtórnego wykorzystania tworzyw sztucznych 250
połączenie USB 12	programy powtórnego wykorzystania 250
pomoc	przebitki, rozwiązywanie problemów 161
Co to jest? 20	przechowywane zlecenia
panel sterowania 23, 120	drukowanie 73
pliki na płycie CD 14	komunikaty 133
Pokaż, jak 20	tworzenie 73
sterowniki 17	ustawienia limitu czasu 213
urządzenie 20	ustawienia panelu sterowania 195
witryna Centrum Obsługi Klientów HP 252	usuwanie 74

orzechowywanie kaset z tonerem 92	strona konfiguracji 176
przechowywanie zlecenia	strona stanu materiałów eksploatacyjnych 178
funkcje, uzyskiwanie dostępu 70	strona zużycia 179
komunikaty 133	regulacja. <i>Patrz</i> zmiana 2
menu Pobierz zlecenie 195	rodzaje, papier
przechowywane zlecenia 73	ustawienia podajnika 197
sprawdzenie i zatrzymanie 78	rolki, czyszczenie 89
szybkie kopiowanie 75	rozmazany toner, rozwiązywanie problemów 147
ustawienia limitu czasu 213	rozprowadzanie tonera 95
ustawienie limitu zapisywanych zleceń 213	rozstaw, ustawienia czcionki 208
zlecenia poufne 71	rozszerzanie pamięci 227
przerywanie drukowania 81, 82	rozszerzona gwarancja 252
przestrzeń robocza sterownika (DWS) 176	rozwiązywanie problemów
przycisk Anuluj na panelu sterowania 25	błędne pobieranie z podajnika ADF 89
przycisk Grupa 34	defekty obrazu 144
przycisk OK na panelu sterowania 25	drukowanie 153
orzycisk Opisz oryginał na panelu sterowania 26	komunikaty panelu sterowania 120
orzycisk Resetuj na panelu sterowania 22, 23	kontrolki panelu sterowania 28
przycisk Start na panelu sterowania 22, 23	podajniki 166
orzycisk Stop na panelu sterowania 22, 23	pojemniki 164
orzycisk Ustawienia kopiowania na panelu sterowania 27	powtarzające się zacięcia papieru 119
orzycisk zasilania 153	strony informacyjne 174
przyciski na panelu sterowania 22, 26	szybki port HP na podczerwień(FIR) 158
orzydzielanie pamięci 235	test ścieżki papieru 184
orzywracanie	uwagi wstępne 97
fabryczne ustawienia domyślne 224	Patrz także komunikaty
ustawienia domyślne 23	
ounkty, rozwiązywanie problemów 95, 146	S
ouste strony	sekwencje sterujące 240
dodawanie 66	serwer internetowy. Patrz wbudowany serwer internetowy
rozwiązywanie problemów 157	serwery 10/100Base-TX 173
	serwery druku HP Jetdirect
R	ponowna konfiguracja 173
aporty	rozwiązywanie problemów 173
drukowanie 174, 196	serwery druku Jetdirect, rozwiązywanie problemów 173
dziennik zdarzeń 183	serwery druku, rozwiązywanie problemów 173
katalog plików 181	serwery, rozwiązywanie problemów 173
listy czcionek 180	sieci
mapa menu 175	oprogramowanie 263
strona Jetdirect 182	parametry rodzaju ramki 222

rozwiązywanie problemów 164	Wybieracz, rozwiązywanie problemów 170
serwery druku HP Jetdirect 173	wybór odpowiedniego 16
sieciowe środowiska pracy 15	zapisywanie ustawień 64
skalowanie kopii 23	zgodność z poprzednimi wersjami 238
skanowanie dokumentów do wysłania 31	zmiana ustawień panelu sterowania 193
Soft Gloss (miękki papier błyszczący) 188	sterowniki drukarki. <i>Patrz</i> sterowniki
specyfikacje 11	sterowniki PCL, zgodność z poprzednimi wersjami 238
możliwości połączeń 12	Stron na arkuszu 66
obsługa papieru na wejściu i wyjściu 11	strona czyszcząca
urządzenie 185	drukowanie 95
wielofunkcyjne urządzenie do wykańczania 11	ustawienia 212
specyfikacje możliwości połączeń 12	strona HP Jetdirect 182
sprawdzanie autentyczności kaset z tonerem 92	strona Jetdirect 182
stan, materiały eksploatacyjne	strona konfiguracji
kasety z tonerem 92	drukowanie 196
strona informacyjna 178, 196	informacje 176
standardowy pojemnik wyjściowy	strona producenta 183
funkcje 43	strona stanu materiałów eksploatacyjnych
miejsca zacięć 99	drukowanie 196
sterownik drukarki Apple LaserWriter 16, 19	informacje 178
sterownik drukarki LaserWriter 16	strona zużycia
sterownik PCL 6 16	drukowanie 196
sterownik PostScript 16	informacje 179
sterownik PS 16	strony błędów PostScript 156, 207
sterowniki	strony błędów PS 156, 207
AutoCAD 17	strony informacyjne
dołączone do urządzenia 16	drukowanie 174, 196
dołączone na płycie CD 14	dziennik zdarzeń 183
drukarka Apple LaserWriter 19	Jetdirect 182
konfiguracja w systemie Windows 18	katalog plików 181
Macintosh 16	konfiguracja 176
OS/2 17	listy czcionek 180
PCL 16	mapa menu 175
pobieranie 15, 17	stan materiałów eksploatacyjnych 178
pomoc podręczna 17	zużycie 179
PS 16	strony internetowe
rozwiązywanie problemów 157	aktualizacje oprogramowania sprzętowego 12
strona internetowa 16	arkusz danych dotyczący bezpieczeństwa materiałów (MSDS) 251
ustawienia domyślne w systemie Windows 18	Centrum Obsługi Klientów HP 252
Windows 16	Energy Star 249

instalator drukarki HP Jetdirect 263	test ścieżki, drukowanie 184
oprogramowanie HP Web Jetadmin 12	test, ścieżka papieru 184
powtórne wykorzystanie 250	tło, szare 147
sterowniki 16	Token Ring
strony nie są drukowane	karty 12
częściowo 161	ustawienia rodzaju ramki 222
ostatnia 163	toner
wszystkie 156	informacje o zużyciu 179
zatrzymywanie w trakcie 168	luźny, rozwiązywanie problemów 148
strony tytułowe broszur 83	plamki 95
SupportPack 252	plamki, rozwiązywanie problemów 95, 146
szare tło, rozwiązywanie problemu 147	rozmazany, rozwiązywanie problemów 147
szyba	sprawdzanie poziomu 93
czyszczenie 91	ustawienia gęstości 211
wykorzystanie do cyfrowej dystrybucji dokumentów 31	użycie oprogramowania HP Web Jetadmin do sprawdzenia 263
wykorzystanie do kopiowania 41	użycie wbudowanego serwera internetowego do sprawdzenia 254
szyba skanera. <i>Patrz</i> szyba	zużycie 249
szybki port HP na podczerwień(FIR)	tryb DOS 168
drukowanie z 80, 81	tryb kasety 67, 69
rozwiązywanie problemów 158, 160	tryb małego formatu papieru 211
szybki port na podczerwień (FIR). Patrz szybki port HP na podczerwień	tryb MS-DOS 168
(FIR)	tryb od krawędzi do krawędzi
szybkie ustawienia 64	ustawienia marginesów 210
	ustawienia zamiany 207
Ś	tryb oszczędności energii
środowiska pracy 15	specyfikacje 12
środowiska pracy systemów Microsoft 15	ustawienia 213, 225
środowiska pracy systemu IBM 15	zużycie energii 249
środowisko pracy systemu Apple Mac 15	tryb Pierwszy 69
środowisko pracy systemu Linux 15	tryb połączenia 166
	tryb rozłączenia 166
T	tryby pobierania, podajniki 67, 69
tabela równoważności dla papieru 186	tryby, podajniki 67, 69
tabela równoważności gramatury, papier 186	tymczasowe błędy drukowania 137
tekst, rozwiązywanie problemów	typy, papier
ubytki 146	komunikaty 133, 137
zniekształcony 149	polecenia PCL 244
test mechanizmu, drukowanie 264	wybór podajników według 68, 69
test ścieżki papieru, drukowanie 184	

U	powrót karetki 209
ubytki, rozwiązywanie problemów 146	przywracanie fabrycznych 23
udostępnione drukarki, rozwiązywanie problemów 164	strona konfiguracji 176
układ, wiele stron na jednym arkuszu 66	uzyskiwanie dostępu na panelu sterowania 23
układacz	wyświetlanie bieżących 26
lokalizowanie 43	wyświetlanie i zmiana bieżących 27
specyfikacje 11	zapisywanie 64
usuwanie zacięć papieru 106	zmiana dla cyfrowej dystrybucji dokumentów 32
usuwanie zacięć zszywacza 112	zmiana na panelu sterowania 23
wybór obszaru wyjściowego 44, 57	zmiana panelu sterowania 261
układacz na 3000 arkuszy 11	ustawienia autokontynuacji 214
układanie materiałów	ustawienia domyślne 23
A4 48, 49	kopiowanie 38
dziurkowane 52, 53	liczba kopii 205
format Letter 48, 49	przywracanie 224
formaty nietypowe 50, 51	Windows 18
koperty 54	zapisywanie 64
naklejki 54	ustawienia dpi (punktów na cal) 210
umowy dotyczące konserwacji sprzętu 252	ustawienia gęstości 211
umowy serwisowe 252	ustawienia IPX/SPX 222
UNIX	ustawienia jakości próbnej 211
instalator drukarki HP Jetdirect 263	ustawienia komunikacji dwukierunkowej 219
systemy operacyjne 15	ustawienia komunikacji równoległej 219
ustawienia powrotu karetki 209	ustawienia kopiowania 23
uruchamianie zleceń 23	ustawienia limitu czasu
urządzenia pamięci masowej, instalacja 236	tryb oszczędności energii 213
urządzenia pamięci, instalacja 236	WE/WY (wejście/wyjście) 218
urządzenia przenośne	wstrzymane zlecenia 213
drukowanie z 80, 81	ustawienia łączenia dłuższą krawędzią 206
rozwiązywanie problemów z drukowaniem bezprzewodowym 158, 160	ustawienia łączenia krawędzi 206
urządzenia zgodne z IrDA	ustawienia łączenia krótszą krawędzią 206
drukowanie z 80, 81	ustawienia odstępu między wierszami w pionie 208
rozwiązywanie problemów 158, 160	ustawienia powrotu karetki 209
urządzenie do wykańczania, wielofunkcyjne	ustawienia przesunięcia wiersza 209
broszury, tworzenie 83	ustawienia punktów na cal (dpi) 210
usługa faksu na żądanie 251	ustawienia rozdzielczości 210
ustawienia	ustawienia stosu protokołu DLC/LLC 222
jakość obrazu 210	ustawienia technologii REt (technologii zwiększania rozdzielczości
kopia 23	Resolution Enhancement) 211
ponowne ustawienie do kopiowania 45	

ustawienia technologii zwiększania rozdzielczości Resolution	użycie do sprawdzenia poziomu tonera 254
Enhancement (REt) 211	Web Jetadmin. Patrz HP Web Jetadmin
ustawienia transmisji danych 219	wiadomości e-mail
ustawienia trybu EconoMode 211	adresowanie z użyciem funkcji automatycznego uzupełniania 33
ustawienia tylnej strony 66	format tworzonych plików 32
ustawienia wąskich materiałów 211	wysyłanie do wielu adresatów 32
ustawienia wierszy formularza 208	wysyłanie z urządzenia wielofunkcyjnego w ramach cyfrowej
ustawienie 1200 dpi 210	dystrybucji 29, 31
ustawienie 300 dpi 210	wiele stron na jednym arkuszu 66
ustawienie 600 dpi 210	wielkość w punktach, ustawienia czcionki 208
ustawienie ciemne, gęstość tonera 211	wielkość, ustawienia czcionki 208
ustawienie formatu obrazu, domyślne 205	wielofunkcyjne urządzenie do wykańczania
ustawienie szerokiego wiersza A4 207	broszury, tworzenie 83
ustawienie usuwania zacięć 215	położenie pojemnika 43
usuwalne ostrzeżenia	specyfikacje 11
rozwiązywanie problemów 137	usuwanie zacięć papieru 108
ustawienia 214	usuwanie zacięć zszywacza 115
usuwanie	wielostronicowy format pliku dla cyfrowej dystrybucji dokumentów 32
komunikaty o konserwacji 224	Windows
zacięcia zszywacza. Patrz zacięcia zszywacza	dołączone oprogramowanie 14
zacięć. Patrz zacięcia	drukowanie przy użyciu podczerwieni, konfiguracja 80
usuwanie adresatów z listy cyfrowej dystrybucji dokumentów 34	konfiguracja sterownika 18
usuwanie zleceń	obsługa 13
poufne 72	oprogramowanie 18
przechowywane 74	sterowniki 16
sprawdzenie i zatrzymanie 79	środowiska pracy 15
szybkie kopiowanie 77	ustawienia domyślne 18
utrwalacz	wirtualny port podczerwieni LPT 80
komunikaty 137	witryna Centrum Obsługi Klientów HP 252
tryby 198	witryna obsługi klientów 252
ustawianie regulatorów 59, 60	włączanie drukarki 153
usuwanie zacięć papieru 111	wolne drukowanie, rozwiązywanie problemów 160, 167
używanie innego papieru dla pierwszej strony 65	wskaźnik przemieszczania pionowego 244
	wskaźnik przemieszczania poziomego 244
W	wskaźnik stanu, szybki port na podczerwień (FIR) 81
wbudowany serwer internetowy	wspólne sterowniki HP dla komputerów Macintosh 14
korzystanie z oprogramowania HP Web Jetadmin do uzyskiwania	wspólne sterowniki Macintosh 14
dostępu 254	wspólny instalator 14
opis 254	wspólny instalator HP 14

Wybieracz, komputer Macintosh	usuwanie, układacz lub zszywacz/układacz/ 106
inny plik PPD, wybieranie 172	Patrz także zacięcia zszywacza
rozwiązywanie problemów ze sterownikami 170	zacięcia papieru. Patrz zacięcia
zmiana nazwy drukarki 172	zacięcia zszywacza
wyblakły wydruk, rozwiązywanie problemów 146	rozwiązywanie powtarzających się problemów 161
wybór kopii na panelu sterowania 23	usuwanie z wielofunkcyjnego urządzenia do wykańczania 115
wybór menu na panelu sterowania 23	usuwanie ze zszywacza/układacza 112
wybór opcji wysyłania na panelu sterowania 23, 27	zainstalowane języki i opcje 176
wybór oryginału na panelu sterowania 23	zalety i funkcje
wybór przycisku Poprawa jakości na panelu sterowania 23, 46	cyfrowa dystrybucja dokumentów 30
wybór regulacji kontrastu na panelu sterowania 23	kopiowanie 37
wybór zmniejszania na panelu sterowania 23	urządzenie 10
wybór zwiększania na panelu sterowania 23	załamania, rozwiązywanie problemów 150
wymiana kasety z tonerem 94	zamiana A4/letter 206
wyrównanie, rozwiązywanie problemów 149	zapisywanie
Wyskaluj, aby zmieścić 64	ustawienia urządzenia 64
wysyłanie dokumentów 31	zasoby pamięci 235
wytwarzanie ozonu 248	zapisywanie zasobów 235
wznawianie drukowania 82	zasilanie, rozwiązywanie problemów 153
	zasoby stałe 235
Z	zatrzymane drukowanie, rozwiązywanie problemów 168
zabezpieczony przed zapisem	zatrzymywanie
dysk 124, 159	zlecenia 23
dysk RAM 129	zlecenia drukowania 82
dysk ROM 131	zatrzymywanie drukowania 82
plik flash 126	zawartość rtęci 251
zablokowane menu 121	zawijanie końca wiersza, polecenie PCL 245
zacięcia	zawijanie wierszy, polecenie PCL 245
identyfikacja miejsc 99	zawijanie, rozwiązywanie problemów 149
komunikaty 123, 134	zestaw konserwacyjny drukarki
ogólne informacje dotyczące usuwania 98	usuwanie komunikatu 224
rozwiązywanie powtarzających się problemów 119	wskaźnik 178
ustawienia usuwania 215	zamawianie 129
usuwanie z lewej osłony 111	zestawy konserwacyjne
usuwanie z obszaru utrwalacza 111	usuwanie komunikatów 224
usuwanie z wielofunkcyjnego urządzenia do wykańczania 108	wskaźnik 178
usuwanie zacięć, moduł druku dwustronnego 104	zamawianie 129
usuwanie, Podajnik 2 lub 3 102	zestawy znaków
usuwanie, Podajnik 4 103	polecenia PCL 241, 245
usuwanie, prawa osłona 101	wybieranie 209

zestawy znaków PCL 209	kopiowanie obrazu 45
zestawy, konserwacyjne	ustawienia kopiowania 27
usuwanie komunikatów 224	ustawienia panelu sterowania 261
wskaźnik 178	zmiana nazwy urządzenia w programie Wybieracz na komputerze
zamawianie 129	Macintosh 172
zlecenia	zmiana rozmiaru kopii 23
kontynuacja przerwanych 23	zmniejszanie
uruchamianie 23	jasność kopii 23
zatrzymywanie 23	kopie 23
zlecenia PostScript, rozwiązywanie problemów 156, 168	kopiowanie obrazu 45
zlecenia poufne	rozmiar kopii 23
drukowanie 71	znaczenie 28
ustawienia limitu czasu 213	znak grupy w poleceniach języka PCL 239
ustawienia panelu sterowania 195	znak sparametryzowany w poleceniach języka PCL 239
usuwanie 72	znak zakończenia w poleceniach języka PCL 239
zlecenia PS, rozwiązywanie problemów 156, 168	znaki
zlecenia sprawdzenia i zatrzymania	ubytki, rozwiązywanie problemów 146
drukowanie 78	zestawy znaków 209
tworzenie 78	zniekształcone, rozwiązywanie problemów 149
ustawienia limitu czasu 213	znaki przycięcia, drukowanie 63
ustawienia panelu sterowania 195	znaki wodne 64
usuwanie 79	zniekształcone wydruki, rozwiązywanie problemów 161
zlecenia szybkiego kopiowania	zniekształcone znaki, rozwiązywanie problemów 149
drukowanie 76	zszywacz/układacz
tworzenie 75	komunikaty 131
ustawienia limitu czasu 213	lokalizowanie 43
ustawienia panelu sterowania 195	nie rozpoznany 166
usuwanie 77	rozwiązywanie problemów 163
złącze AUX 12	specyfikacje 11
złącze FIH (Foreign Interface Harness) 12	usuwanie zacięć papieru 106
złącze Foreign Interface Harness (FIH) 12	usuwanie zacięć zszywacza 112
złącze HP JetLink 12	wybór obszaru wyjściowego 44, 57
złącze JetLink 12	zszywacz/układacz na 3000 arkuszy 11
złożone strony, rozwiązywanie problemów 134	zwiększanie
zmarszczki, rozwiązywanie problemów	jasność kopii 23
koperty 151	rozmiar kopii 23
strony 150	zwroty hurtowe, powtórne wykorzystanie 250
zmiana	zwroty, hurt 250
charakterystyka oryginalnego dokumentu 26	

kontrast lub rozmiar obrazu 23, 27

ź

źródła, papier polecenia PCL 243 ustawienia podajnika 1 67 wybór według typu lub formatu 69